SAMSUNG

User Manual
ST700

此使用说明书包含相机的详细使用方法。 请在使用相机前，仔细阅读此说明书。

单击主题

常见问题解答

快速参考

目录

基本功能

扩展功能

拍摄选项

播放/编辑

设置

附录

健康与安全信息

请始终遵循以下注意事项和使用提示，防止出现危险情况并确保相机的最佳性能。

警告—如忽视所示内容可能会对您本人或他人造成人身伤害

请勿拆卸或尝试修理相机。

否则，可能会导致触电或损坏相机。

请勿在靠近易燃易爆的气体或液体处使用相机。

否则，可能会导致火灾或爆炸。

不要将易燃物插入相机内或在相机附近保存这些物品。

否则，可能会导致火灾或触电。

请勿用湿手操作相机。

否则，可能会导致触电。

防止损坏拍摄对象的视力。

请勿在距人或动物很近的情况下（不足 1 米/3 英尺）使用闪光灯。若闪光时太靠近拍摄对象的眼睛，可能会导致视力暂时或永久性损伤。

请将相机放在远离儿童或宠物的地方。

请将相机及所有配件放在远离儿童和宠物的地方。吞咽小部件可能会导致窒息或严重伤害。移动的部件和配件也可能造成人身伤害。

请勿将相机长时间暴露于直射阳光或高温下。

长时间暴露于直射阳光或极端温度下可能会对相机内部的部件造成永久性损坏。

避免使用毯子或衣物遮盖相机或充电器。

否则，相机可能会因过热而变形或引发火灾。

如果液体或异物进入相机内，请立即断开所有电源，例如电池或充电器，然后联系三星服务中心。

注意—如忽视所示内容可能会损坏相机或其他设备

相机长期存储不用时，请取出电池。

长期不用时，安装的电池可能会漏液或造成腐蚀，进而对相机造成严重损坏。

仅使用制造商推荐的原厂锂电池替换电池。请勿损坏或加热电池。

否则，可能会导致火灾或发生人身伤害。

请仅使用三星批准的电池、充电器、线缆和配件。

- 使用未经授权的电池、充电器、线缆或配件会导致电池爆炸、损坏相机或造成人身伤害。
- 三星对未批准的电池、充电器、线缆或配件造成的损坏或伤害不承担责任。

请勿将电池用于其他用途。

否则，可能会导致火灾或触电。

闪光时，不要触摸闪光灯。

闪光后，闪光灯很热，可能会灼伤皮肤。

使用 AC 充电器时，断开 AC 充电器的电源前，请关闭相机。

否则，可能导致火灾或触电。

不使用充电器时，请从电源中拔出充电器。

否则，可能导致火灾或触电。

在给电池充电时，请勿使用已损坏的电源线、插头或松驰的插座。

否则，可能会导致火灾或触电。

请勿让 AC 充电器与电池上的 +/- 极接触。

否则,可能导致火灾或触电。

请勿对相机部件强行用力或对相机施压。

否则，可能会导相机故障。

连接线缆或适配器以及装入电池和存储卡时，请务必小心谨慎。

如果对接头强行用力或采用不当方式连接线缆或装入电池和存储卡，可能会损坏端口、接头和配件。

使带有磁片的卡远离相机包。

否则，卡上保存的信息可能会损坏或被删除。

切勿使用已损坏的充电器、电池或存储卡。

否则，可能会导致触电、相机故障或引发火灾。

使用相机前，请检查相机是否可以正常操作。

对于因相机故障或操作不当而导致的任何文件丢失或损坏，制造商不承担任何责任。

必须将线缆带指示灯 (▲) 的一端插入相机。

如果线缆插反，则可能会损坏文件。对于任何数据丢失，制造商不承担任何责任。

版权信息

- Microsoft Windows 和 Windows 标志均为 Microsoft Corporation 的注册商标。
- Mac 是 Apple Corporation 公司的注册商标。
- HDMI、HDMI 标志和“High Definition Multimedia Interface”术语是 HDMI Licensing LLC 的商标或注册商标。
- microSD™ 和 microSDHC™ 是 SD 协会的注册商标。
- 本说明书中使用的商标和商品名称为其各自所有人所有。

- 相机功能升级时，相机的规格或本手册的内容会有更改，恕不另行通知。
- 未经许可，不得重新使用或配销本说明书中的任何部分。
- 有关“开源许可”信息，请参阅随附提供的光盘中的“OpenSourceInfo.pdf”。

用户手册概要

基本功能 12

了解相机布局、图标以及拍摄的基本功能。

扩展功能 33

通过选择一个模式，学习如何拍摄照片、录制视频和语音备忘录。

拍摄选项 54

了解如何在“拍摄”模式中设置选项。

播放/编辑 81

了解如何播放照片、视频短片或语音备忘录，以及如何编辑照片或视频短片。同时了解如何将相机连接到电脑、相片打印机、电视或高清晰度电视。

设置 108

参考选项对相机设置进行配置。

附录 115

了解错误消息、规格以及维护信息。

本手册中使用的图标

图标	功能
(note icon)	其他信息
(warning icon)	安全警告和预防措施
[ ]	相机按钮。例如，[**快门**] 表示快门按钮。
( )	相关信息的页码
→	必须选择以执行步骤的选项或菜单顺序；例如：触摸 MENU → **照片尺寸** (表示先触摸 MENU，然后触摸**照片尺寸**）。
*	注释

本手册中使用的缩写

缩写	定义
AEB	Auto Exposure Bracket (自动包围曝光)
AF	Auto Focus (自动对焦)
DIS	Digital Image Stabilization (数字图像稳定)
DPOF	Digital Print Order Format (数字打印顺序格式)
EV	Exposure Value (曝光值)
ISO	International Organization for Standardization (国际标准化组织)
OIS	Optical Image Stabilization (光学图像稳定)
WB	White Balance (白平衡)

本手册中使用的表示法

按下快门

- 半按下 [**快门**]：半按下快门
- 按下 [**快门**]：完全按下快门

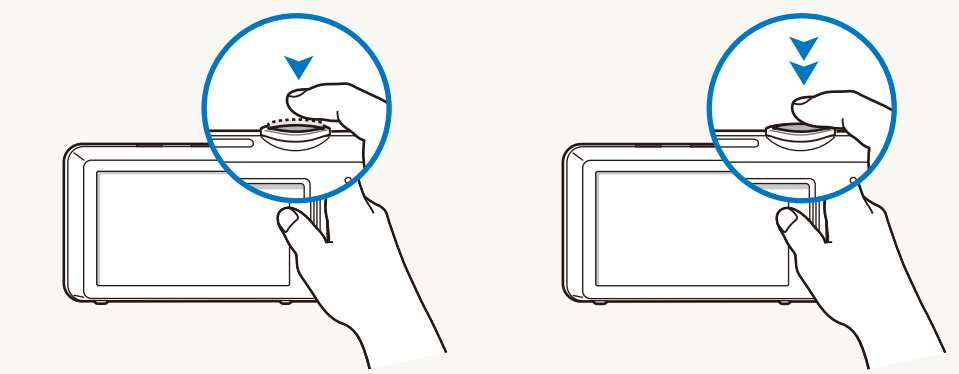

半按下 [**快门**]　　按下 [**快门**]

拍摄对象、背景和合成

- **拍摄对象**：场景中的主要对象，例如：人、动物或静止物
- **背景画面**：拍摄对象周围的对象
- **合成**：拍摄对象与背景的组合

曝光（亮度）

进入相机的光线量决定曝光。可以使用快门速度、光圈值和 ISO 感光度调整曝光。通过调整曝光，照片将会变暗或变亮。

标准曝光

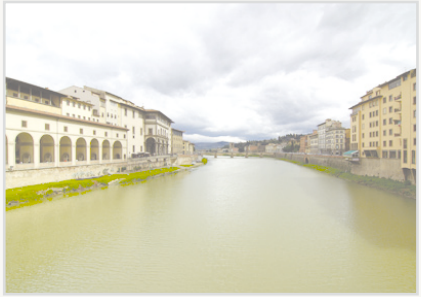

过度曝光（太亮）

常见问题解答

通过设置拍摄选项学习解决常见问题。

	拍摄对象眼睛为红眼。	这是因相机闪光灯的反射而造成。 • 设置闪光灯选项为 **消减红眼** 或 **红眼消除**。（第 59 页） • 如果已拍摄相片，则在编辑菜单中选择**红眼消除**。（第 97 页）
	照片有污点。	如果空气中有尘土颗粒，使用闪光灯可能会将其拍进照片里。 • 关闭闪光灯或避免在多灰地点拍摄照片。 • 设置 ISO 感光度选项。（第 61 页）
	照片模糊。	这可能是因为在暗光条件下拍摄照片或未采取正确方式握住相机而造成的。 • 使用 OIS 功能或半按下 [**快门**] 确保已对焦拍摄对象。（第 30 页） • 使用 “DUAL IS” 模式。（第 39 页）
	夜间拍摄时，照片模糊。	由于相机尝试让更多光线进入，因此快门速度变慢。这可能会使相机难以保持稳定，导致相机抖动。 • 选择夜景拍摄模式。（第 37 页） • 打开闪光灯。（第 59 页） • 设置 ISO 感光度选项。（第 61 页） • 请使用三脚架防止相机抖动。
	由于逆光，拍摄对象显得太暗。	当光源位于拍摄对象背后时，或者当明暗区域之间形成强烈对比时，拍摄对象可能会显得太暗。 • 避免对着阳光拍摄。 • 在场景中选择**逆光**。（第 36 页） • 设置闪光灯选项为 **强制闪光**。（第 59 页） • 调整曝光。（第 69 页） • 如果明亮拍摄对象位于对焦区域中央，设置测光选项为 **点测光**。（第 70 页）

快速参考

拍摄人像

- 美颜拍摄模式 ▶ 37
- 姿势指南模式 ▶ 40
- 自拍模式 ▶ 43
- 儿童模式 ▶ 44
- 消减红眼/红眼消除（防止或修正红眼） ▶ 59
- 脸部侦测 ▶ 65

在夜晚或暗光条件下拍照

- 场景模式 > 夕阳、黎明 ▶ 36
- 夜景拍摄模式 ▶ 37
- 闪光选项 ▶ 59
- ISO 感光度（调整感光度） ▶ 61

拍摄动体照片

- 连拍、动体拍摄 ▶ 73

拍摄文字、昆虫或花卉照片

- 场景模式 > 文本 ▶ 36
- 近距拍摄模式 ▶ 36
- 微距 ▶ 62

调整曝光（亮度）

- ISO 感光度（调整感光度） ▶ 61
- EV（调整曝光） ▶ 69
- 测光 ▶ 70
- AEB（使用不同的曝光为同一场景拍摄三张照片） ▶ 73

给照片应用效果

- 魔框拍摄模式 ▶ 47
- 照片滤镜 模式 ▶ 47
- 虚光照模式 ▶ 50
- 智能滤镜效果 ▶ 74
- 图像调整（调整鲜明度、对比度或饱和度） ▶ 77

给视频应用效果

- 短片滤镜模式 ▶ 49
- 虚光照模式 ▶ 50
- 调色板效果拍摄模式 ▶ 51

减少相机抖动

- 光学图像稳定（OIS） ▶ 30
- DUAL IS 模式 ▶ 39

- 在“智能相册”中按类别查看文件 ▶ 85
- 按缩略图查看文件 ▶ 86
- 删除存储卡中的文件 ▶ 88
- 以幻灯片播放查看文件 ▶ 90
- 在电视或高清晰度电视中查看文件 ▶ 98
- 将相机连接到电脑 ▶ 100
- 调整声音和音量 ▶ 110
- 调整显示屏的亮度 ▶ 111
- 更改显示屏语言 ▶ 112
- 设置日期和时间 ▶ 112
- 联系服务中心前 ▶ 125

目录

基本功能 12

拆开包装 13

相机布局 14

插入电池和存储卡 16

给电池充电并打开相机 17

给电池充电 17

打开相机 17

执行初始设置 18

了解图标 20

使用触摸屏 21

设置触摸屏和声音 23

设置触摸屏的显示类型 23

设置声音 23

使用主屏幕 24

访问主屏幕 24

主屏幕上的图标 24

重新排列图标 26

拍摄照片 27

打开前显示屏 28

变焦 28

减少相机抖动（OIS） 30

拍摄清晰照片的提示 31

扩展功能 33

使用拍摄模式 34

使用“智能自动”模式 34

使用“简单拍摄”模式 35

使用“场景”模式 36

使用“近距拍摄”模式 36

使用“夜景”模式 37

使用“美颜拍摄”模式 37

使用“程序”模式 38

使用 “DUAL IS” 模式 39

使用“姿势指南”模式 40

使用“短片”模式 41

使用“智能短片”模式 42

使用前显示屏拍摄照片 43

使用“自拍”模式 43

使用“儿童”模式 44

使用“跳跃拍摄”模式 46

使用效果模式 47

使用“魔框”拍摄模式 47

使用“照片滤镜”模式 47

使用“短片滤镜”模式 49

使用“虚光照”模式 50

使用“调色板效果拍摄”模式 51

录制语音备忘录 52

录制语音备忘录 52

向照片添加语音备忘录 53

拍摄选项 54
选择分辨率和画质 55
选择分辨率 55
选择影像画质 56
使用定时器 58
在光线较暗条件下拍摄 59
防红眼 59
使用闪光灯 59
调整 ISO 感光度 61
更改相机的对焦类型 62
使用微距 62
使用智能触摸对焦 63
使用一触即拍 64
调整对焦区 64
使用脸部侦测 65
侦测脸部 65
进行微笑拍摄 66
侦测眨眼 66
使用智能脸部识别 67
将面孔登录为收藏（我的明星） 68
调整亮度和色彩 69
手动调整曝光 (EV) 69
更改测光选项 70
选择光源（白平衡） 71
使用连拍模式 73
应用效果/调整影像 74
应用智能滤镜效果 74
调整照片 77
设置变焦声音 78
拍摄模式下可用的拍摄选项 79

播放/编辑 81
以“播放”模式查看照片或视频短片 82
启动“播放”模式 82
查看照片 89
播放视频短片 91
播放语音备忘录 92
编辑照片 94
调整照片大小 94
旋转照片 95
应用智能滤镜效果 95
调整照片 96
创建打印顺序 (DPOF) 97
在电视或高清晰度电视中查看文件 98
将文件传输到 Windows 电脑 100
使用 Intelli-studio 传输文件 101
将相机作为可移动磁盘进行连接，以便传输文件 103
断开相机连接（适用于 Windows XP） 104
将文件传输到 Mac 电脑 105
使用 PictBridge 照片打印机打印照片 106

设置 108
设置菜单 109
访问设置菜单 109
声音 110
显示 110
连接 111
一般 112

附录 115
错误消息 116
相机维护 117
清洁相机 117
使用或存放相机 118
关于存储卡 119
关于电池 121
联系服务中心前 125
相机规格 128
词汇表 132

基本功能

了解相机布局、图标以及拍摄的基本功能。

拆开包装 13

相机布局 14

插入电池和存储卡 16

给电池充电并打开相机 17

给电池充电 17

打开相机 17

执行初始设置 18

了解图标 20

使用触摸屏 21

设置触摸屏和声音 23

设置触摸屏的显示类型 23

设置声音 23

使用主屏幕 24

访问主屏幕 24

主屏幕上的图标 24

重新排列图标 26

拍摄照片 27

打开前显示屏 28

变焦 28

减少相机抖动（OIS） 30

拍摄清晰照片的提示 31

拆开包装

包装盒内包括下列物品。



相机



AC 适配器/USB 线缆



充电电池



相机带



触摸笔



清洁布



光盘（内含使用说明书）



快速手册

选购配件



相机包



HDMI 线缆



A/V 线缆



电池充电器



存储卡/存储卡适配器

产品所配物品的图解说明可能会略有差异。

相机布局

在开始使用前，请先熟悉相机的各个部件及其功能。

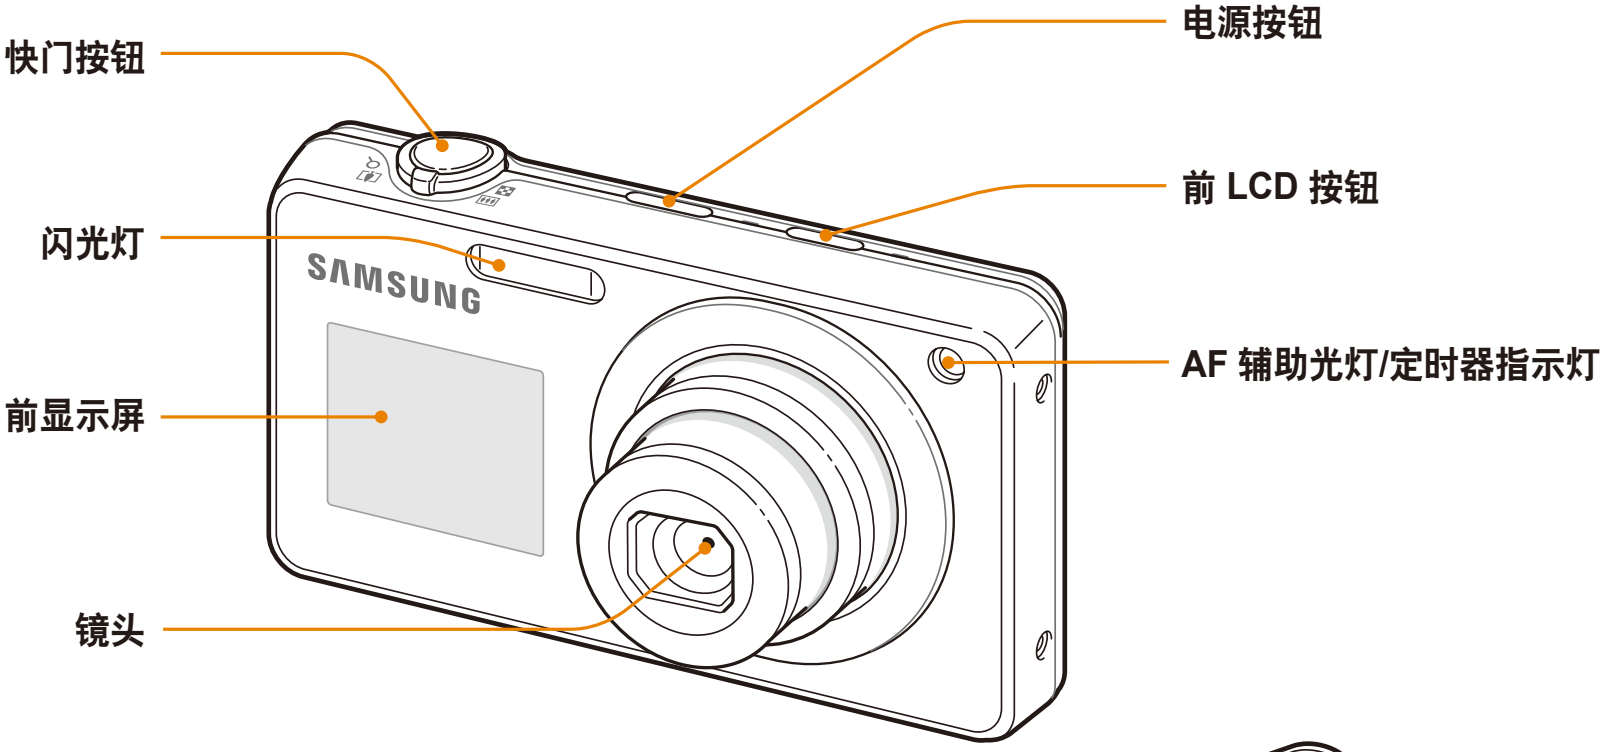

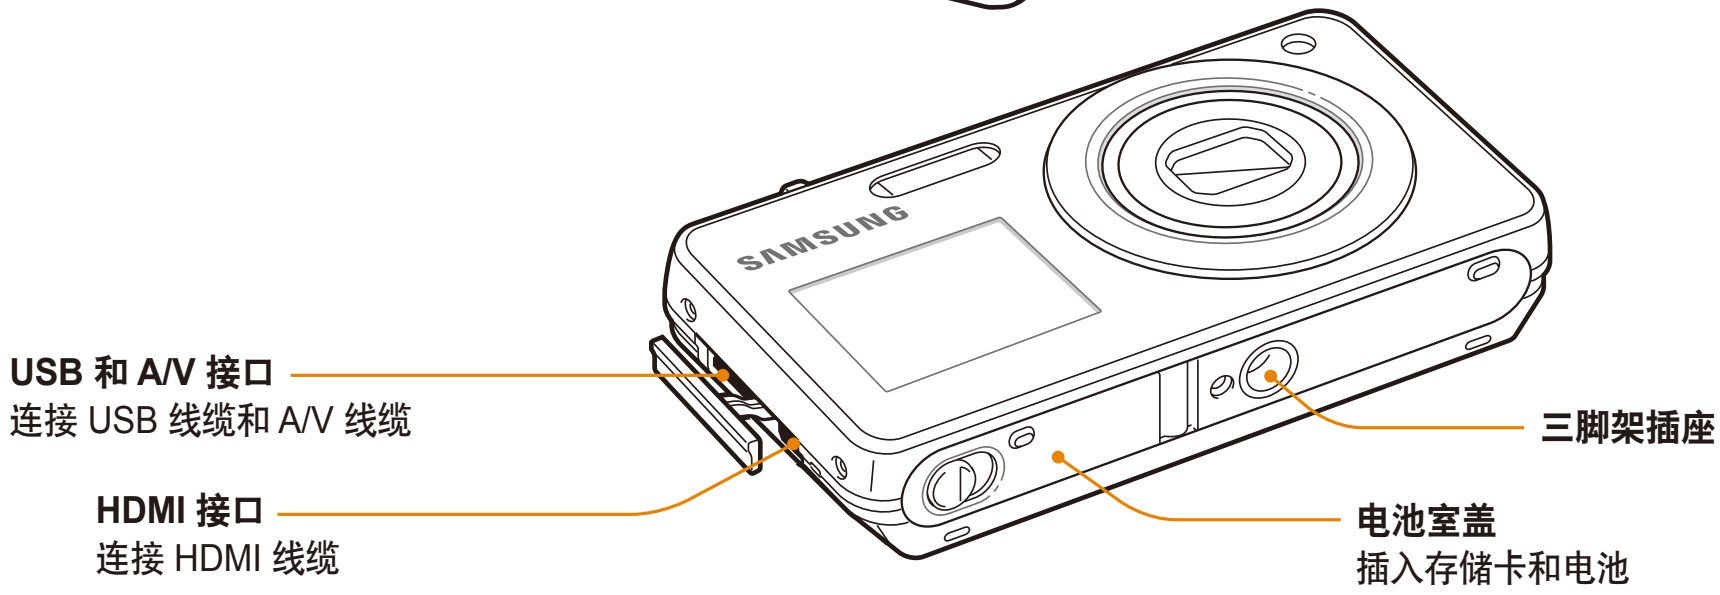

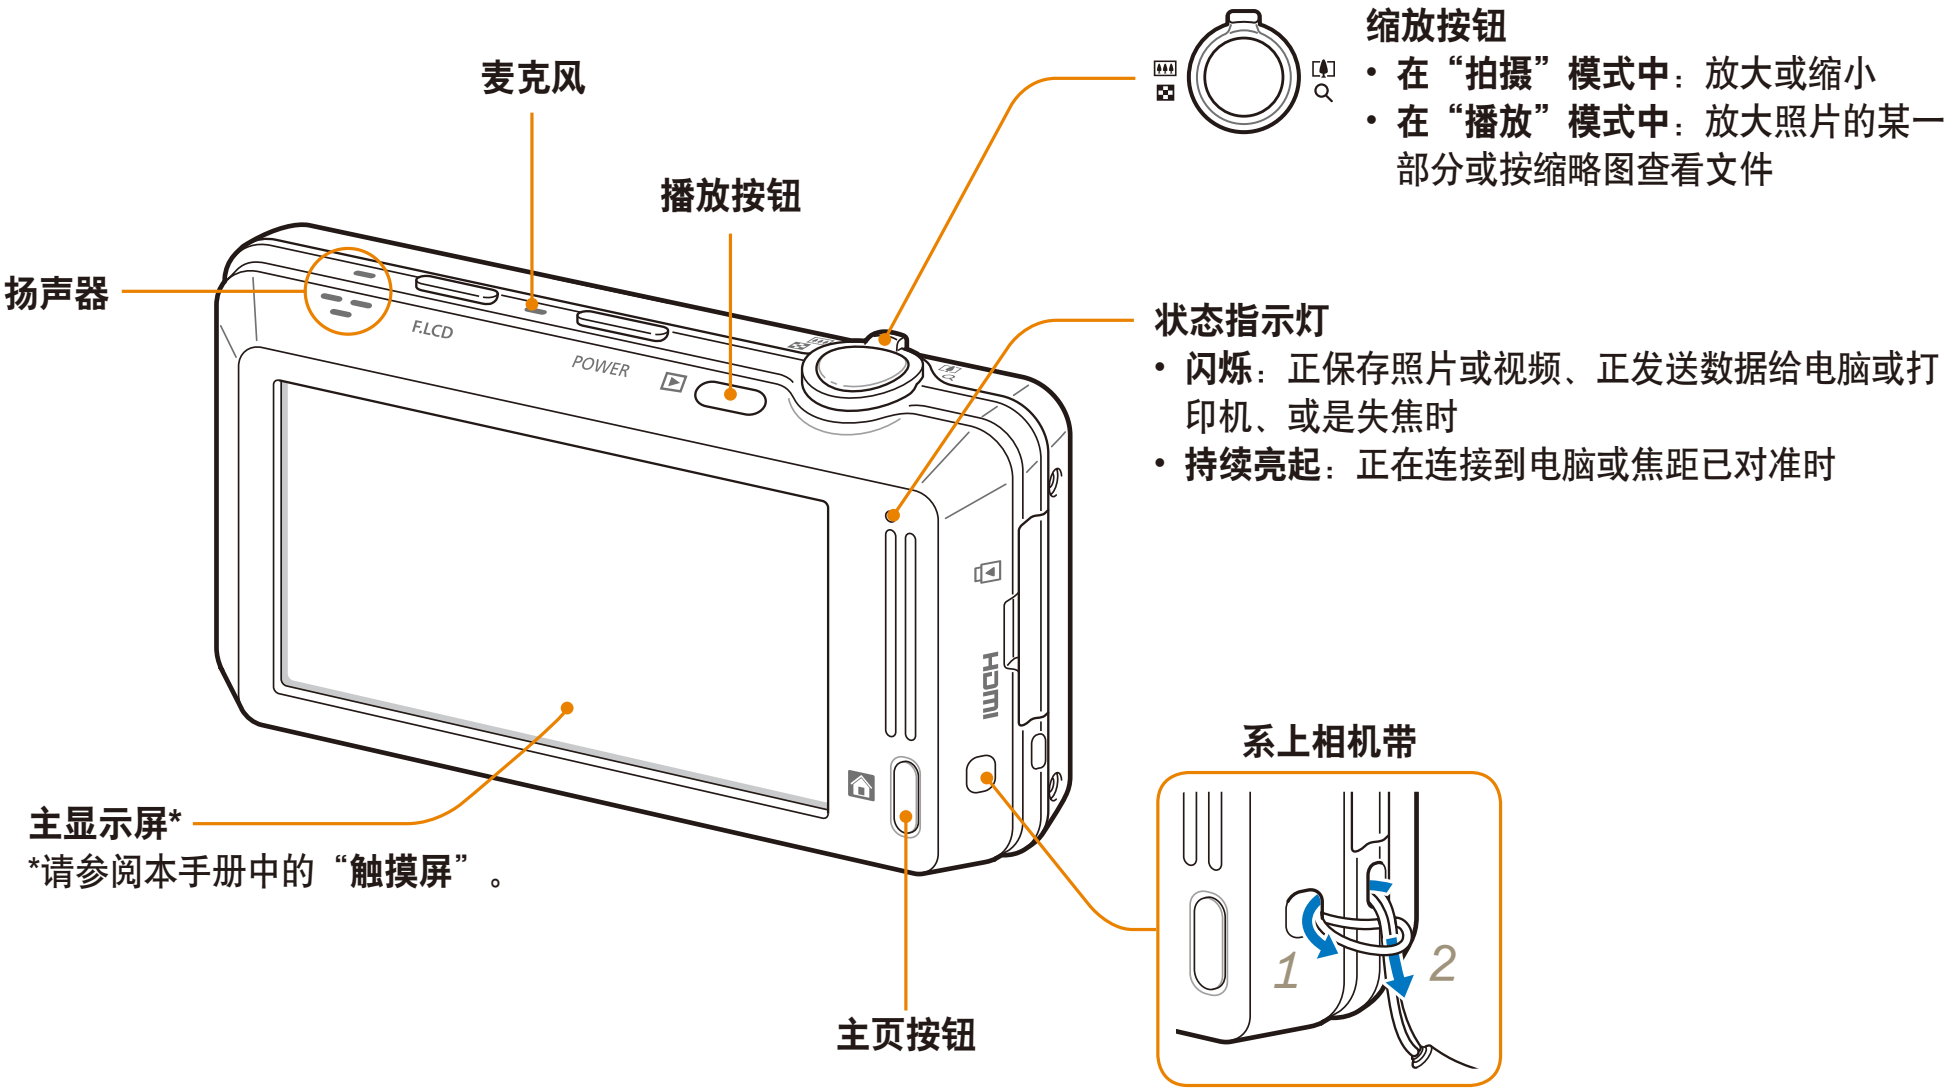
麦克风
播放按钮
扬声器
F.LCD
POWER
缩放按钮
• 在“拍摄”模式中：放大或缩小
• 在“播放”模式中：放大照片的某一部分或按缩略图查看文件
状态指示灯
• 闪烁：正保存照片或视频、正发送数据给电脑或打印机、或是失焦时
• 持续亮起：正在连接到电脑或焦距已对准时
HDMI
系上相机带
1
2
主显示屏*
*请参阅本手册中的“触摸屏”。
主页按钮

插入电池和存储卡

了解如何将电池和选购的存储卡插入相机。

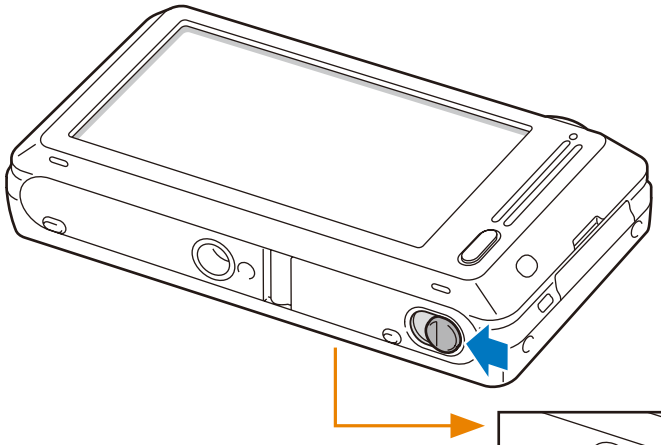

将金色触面朝上插入存储卡。

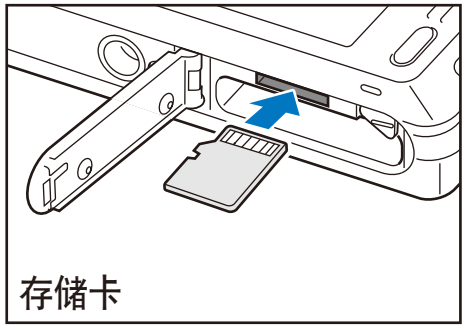

将 Samsung 标志朝上插入电池。

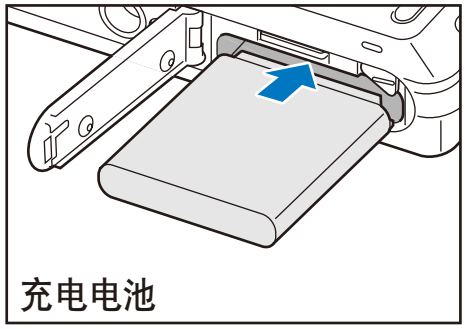

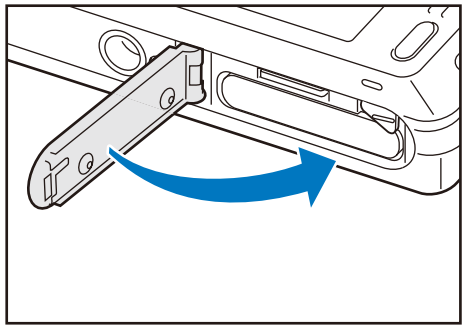

取出电池和存储卡

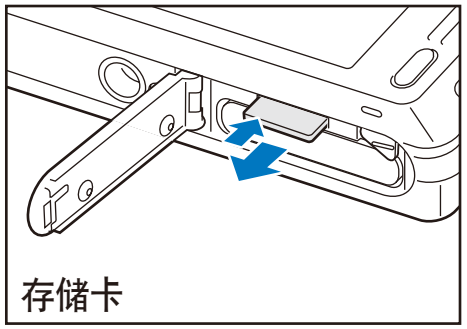

轻轻推动存储卡，使存储卡与相机分离，然后从插槽中拉出。

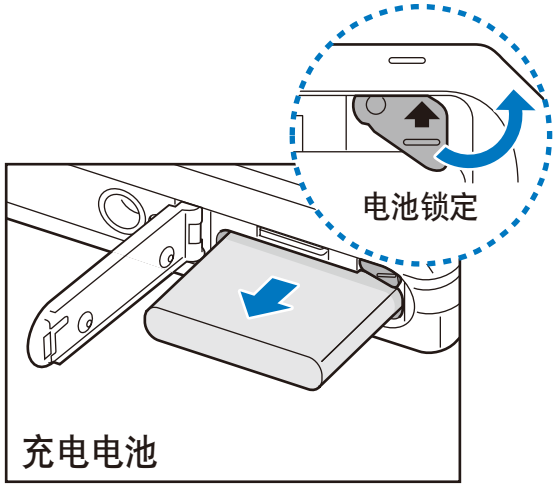

向上滑动锁，以取出电池。

如果未插入存储卡，您可以使用内存进行暂时存储。

给电池充电并打开相机

给电池充电

首次使用相机之前，必须给电池充电。将 USB 线缆连接到 AC 适配器，然后将线缆带有指示灯的一端插入相机。

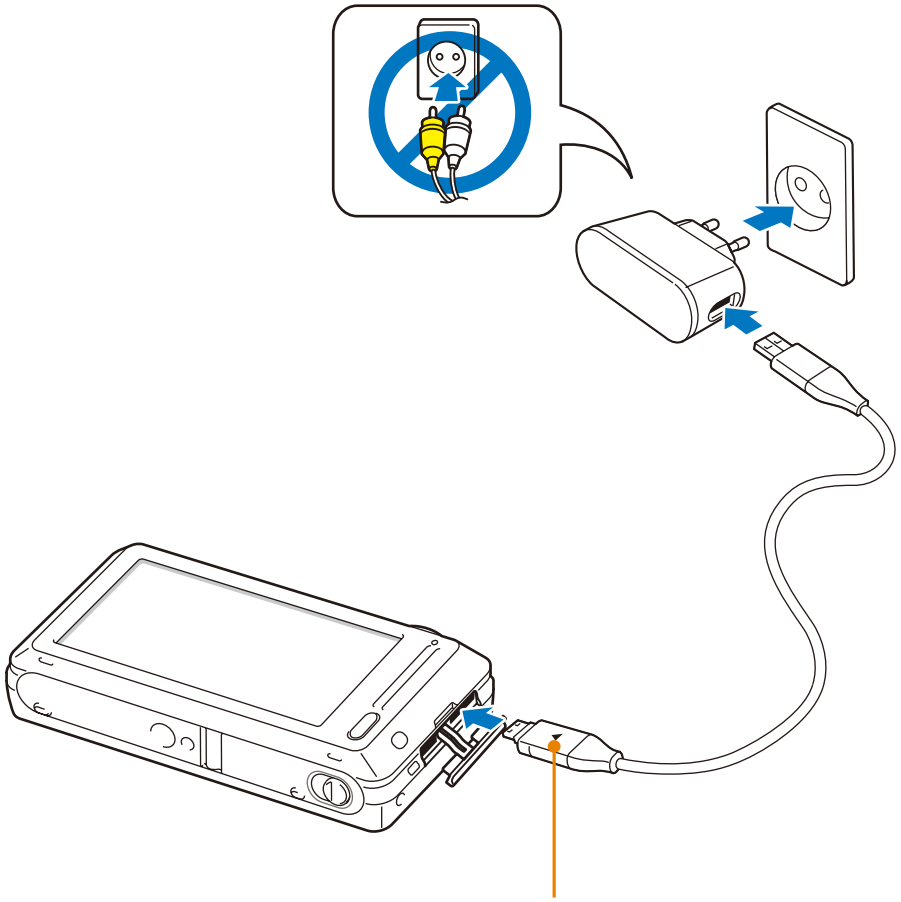

指示灯
- **红色**：充电中
- **橙色**：错误
- **绿色**：电池已充满电

打开相机

按下 [**电源**] 可开启或关闭相机。
- 首次开启相机时会出现初始设置屏幕。（第 18 页）

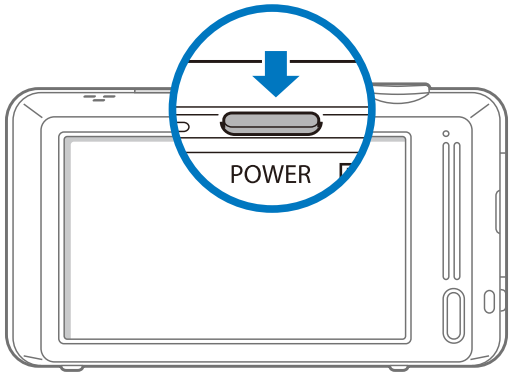

在“播放”模式中开启相机

按下 [**播放**]。相机随即打开并访问“播放”模式。

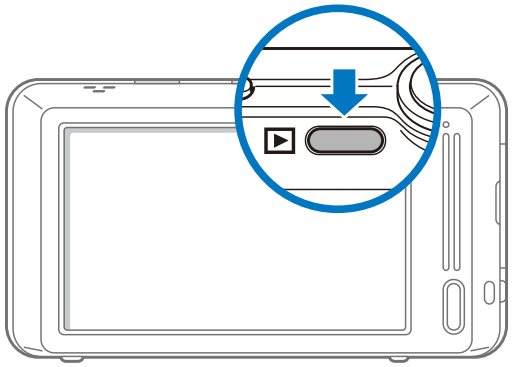

如果紧按住 [**播放**] 5 秒钟以打开相机，相机不会发出任何声音。

执行初始设置

当出现初始设置屏幕时，请按如下步骤配置相机的基本设置。

1 触摸 **Language**。

2 选择语言，然后触摸 **OK**。

3 触摸**时区** 。

4 触摸**本国**，然后触摸 **❮** 或 **❯** 选择时区。

- 当到另一国家旅行时，触摸**访问地**，然后选择新时区。

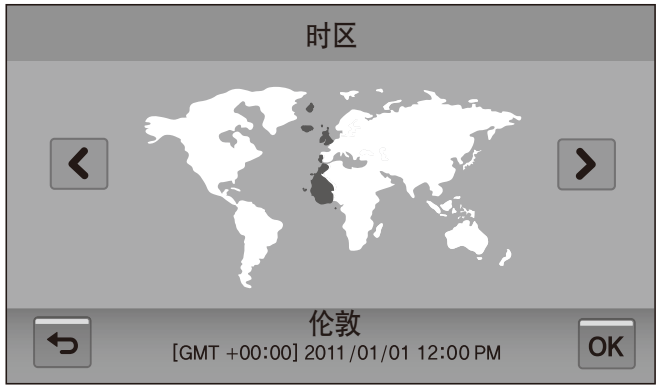

5 触摸 **OK** 可保存。

6 触摸**日期/时间设置**。

7 设置日期。

8 触摸 ，然后设置时间。

- 如欲设置夏令时，触摸 。

9 触摸 **OK** 保存。

10 触摸**触摸校准**。

11 用触摸笔触摸屏幕上的目标。

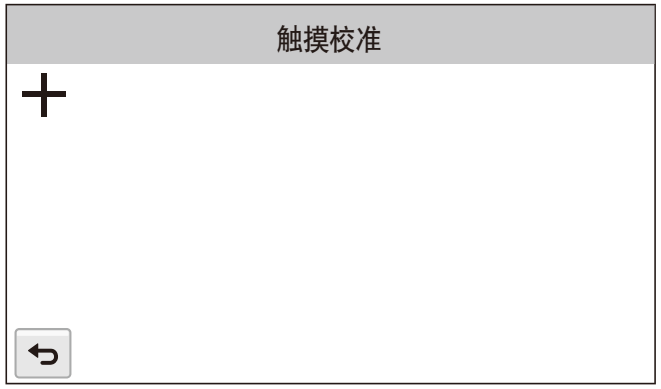

为达到最佳效能，请直接触摸目标的中心位置。

12 触摸 **OK** 可保存设置。

了解图标

相机在屏幕上显示的图标将根据选定模式或设置选项而异。

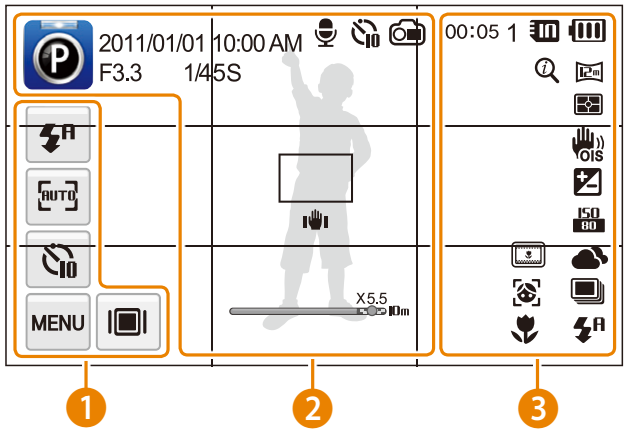

1 选项图标（触摸）

图标	说明
	闪光灯选项
	自动对焦选项
	定时器选项
MENU	拍摄选项
	显示类型

2 状态图标

图标	说明
	拍摄模式
2011/01/01	当前日期
10:00 AM	当前时间
F3.3	光圈值
1/45S	快门速度
	语音备忘录
	定时器
	前显示屏开启状态
	自动对焦区
	相机抖动
X5.5	变焦指示标记
X5.5	变焦率
	开启 Intelli 变焦时的照片分辨率
	网格线

3 状态图标

图标	说明
00:05	剩余可录制时间
1	剩余可拍照片数
	未插入存储卡（内存）
	已插入存储卡
	• ：电池已充满电 • ：电池电量未满 • ：电池用完（重新充电）
	照片分辨率
1280 HQ	短片分辨率
	帧频
	音频录制
	测光
	光学图像稳定（OIS）
	曝光值已调整
	ISO 感光度
	白平衡
	连拍类型
	闪光灯
	Intelli 变焦为开启状态
	智能滤镜
	图像调整
	脸部侦测
	自动对焦

使用触摸屏

了解如何使用触摸屏。使用随附的触摸笔在屏幕上进行触摸或滑动。

请勿使用尖锐物体（例如钢笔或铅笔）接触屏幕。这样可能会损坏屏幕。

触摸

触摸图标可选择菜单或选项。

快速移动

在屏幕上快速移动触摸笔。

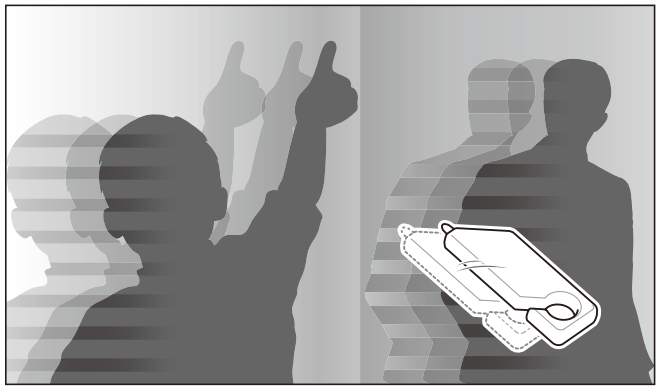

滑动

点住屏幕的一部分，然后拖动触摸笔。

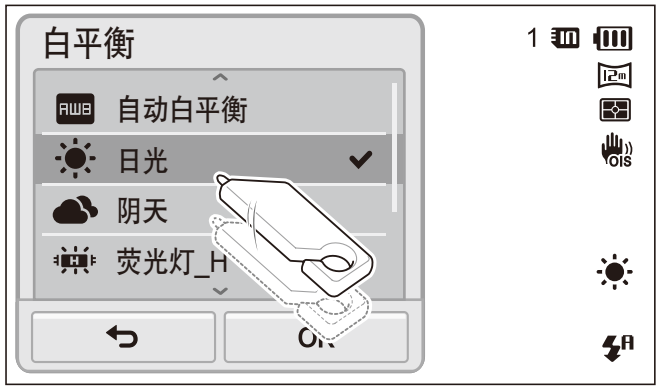

选择选项

- 向上或向下拖动选项列表直到找到需要的选项。选择选项，然后触摸 **OK**。

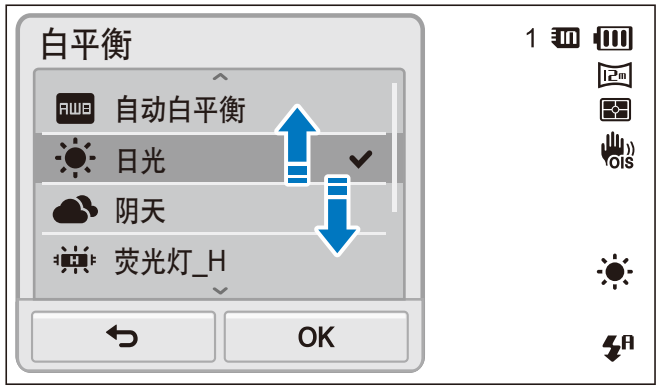

- 如果选项有设置按钮，触摸按钮可打开或关闭选项。

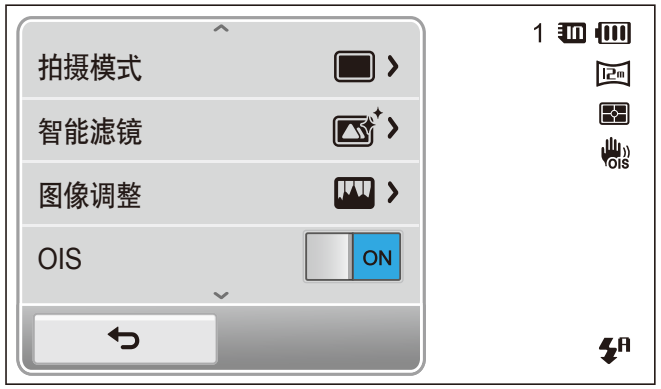

- 如果同时触摸多个项目，触摸屏可能无法识别您的输入。
- 如果用手指触摸屏幕，触摸屏可能无法识别您的输入。
- 触摸屏幕或在屏幕上进行拖动时，触摸屏可能会出现褪色现象。这不是故障，而是触摸屏的特性。轻轻触摸或拖动可最小化褪色现象。
- 如果在高度潮湿的环境下使用相机，触摸屏可能无法正常工作。
- 如果使用触摸屏保护膜或其他屏幕配件，触摸屏可能无法正常工作。
- 屏幕可能会因可视角度显得暗淡。调整亮度或视角可提高分辨率。

设置触摸屏和声音

了解如何更改基本信息以及声音设置。

设置触摸屏的显示类型

可选择显示类型以显示图标和选项。

1 在主屏幕上，触摸 。

2 触摸 。

3 选择选项，然后触摸 **OK**。

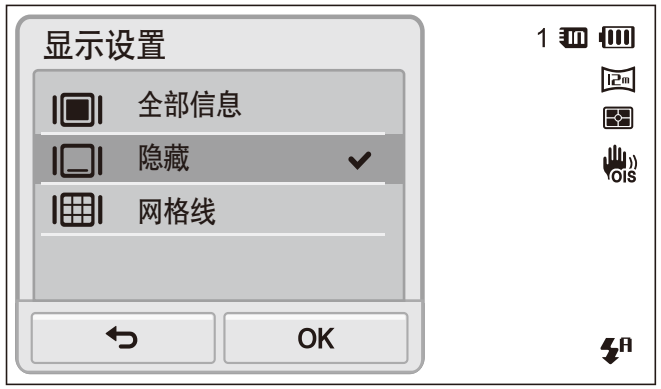

图标	说明
	全部信息：始终显示图标。
	隐藏：如果 5 秒钟内未执行任何操作，将隐藏图标 (触摸屏幕可再次显示图标）。
	网格线：显示网格线。网格线有助于将照片对准某一表面，例如地平线或建筑物的边角。

设置声音

设置相机在执行功能时是否发出声音。

1 在主屏幕上，触摸 。

2 触摸**声音**。

3 触摸**动作音**旁的设置按钮开启或关闭动作音。

使用主屏幕

可通过触摸主屏幕上的图标选择拍摄模式或访问设置菜单。

访问主屏幕

在“拍摄”或“播放”模式中，按下 [**主页**]。再次按下 [**主页**] 可返回到上一个模式。

数字	说明
①	触摸图标可访问模式或功能。 • 在触摸屏上拖动或快速移动触摸笔可滚动至另一页面。
②	当前页码。(① ② ③ ④)

主屏幕上的图标

图标	说明
	智能自动：让相机自动选择场景模式拍照。(第 34 页)
	程序：通过手动设置选项进行拍照。（第 38 页）
	智能短片：让相机自动选择场景模式录像。(第 42 页)
	自拍：自拍时，请使用前显示屏。（第 43 页）
	儿童：在前显示屏上播放动画以吸引儿童注意力。(第 44 页)
	姿势指南：将拍摄对象与屏幕上显示的网格线对齐并按想要的姿势拍摄照片。（第 40 页）
	相册：在“智能相册”中按类别查看文件。(第 85 页)
	设置：根据个人喜好调整设置。(第 109 页)
	跳跃拍摄：在前显示屏上进行倒数让拍摄对象掌握跳跃的最佳时机。（第 46 页）
	短片：录像。（第 41 页）

图标	说明
	场景：使用针对特定场景的预设选项拍照。(第 36 页)
	虚光照：使用虚光效果拍照或录像。（第 50 页）
	美颜拍摄：拍摄人像，带有隐藏面部瑕疵的选项。(第 37 页)
	魔框拍摄：使用各种相框效果拍照。（第 47 页）
	照片编辑：使用各种效果编辑照片。（第 95 页）
	照片滤镜：使用各种滤镜效果拍照。（第 47 页）
	短片滤镜：使用各种滤镜效果录像。（第 49 页）
	夜景拍摄：通过调整快门速度和光圈值拍摄夜景。(第 37 页)
	调色板效果拍摄：使用调色板效果录像。（第 51 页）
	近距拍摄：拍摄对象的近距离照片。(第 36 页)

图标	说明
	简单拍摄：简单调整亮度和颜色进行拍照。(第 35 页)
	DUAL IS：同时从光学和数码角度减少相机抖动，防止照片模糊。（第 39 页）
	幻灯片播放：用带有效果和音乐的幻灯片播放查看照片。（第 90 页）
	录音：录制并保存语音备忘录。（第 52 页）
	杂志浏览：以翻页效果查看文件。（第 86 页）

重新排列图标

以任意顺序重新排列主屏幕上的图标。

1 触摸并按住图标。

2 将其拖动至新位置。

- 如欲将图标移动至另一页面，可将其向左或向右拖动到屏幕边缘。将图标拖动到新的位置时，其他图标会整齐的滑向旁边。

拍摄照片

了解如何在“智能自动”模式下轻松快捷地拍摄照片。

1 在主屏幕上，触摸 。

2 将相机对准拍摄对象。

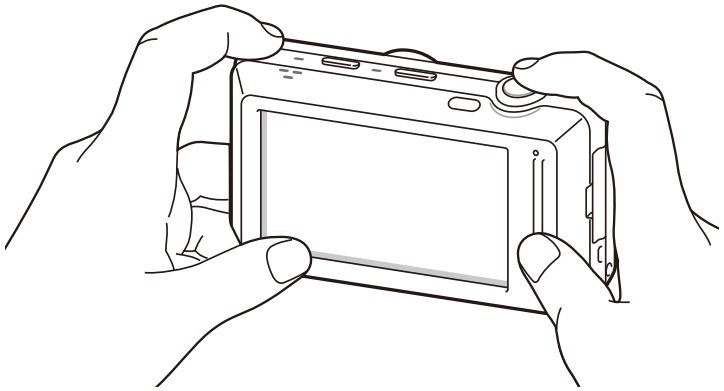

3 半按下 [**快门**] 对焦。
- 绿框表示焦点已对准拍摄对象。
- 红框表示焦点未对准拍摄对象。

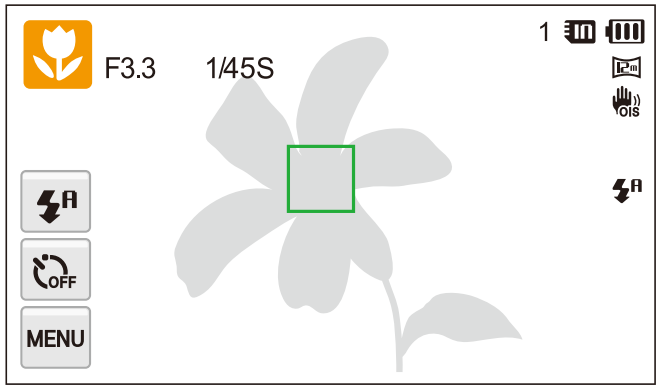

4 按下 [**快门**] 拍照。

有关拍摄出清晰照片的提示，请参阅第 31 页。

打开前显示屏

前显示屏有助您观看自己的同时拍摄照片和视频。

在“拍摄”模式中，按下前 LCD 按钮。

- 可以点击前显示屏将其开启，再次点击或按前 LCD 按钮将其关闭。

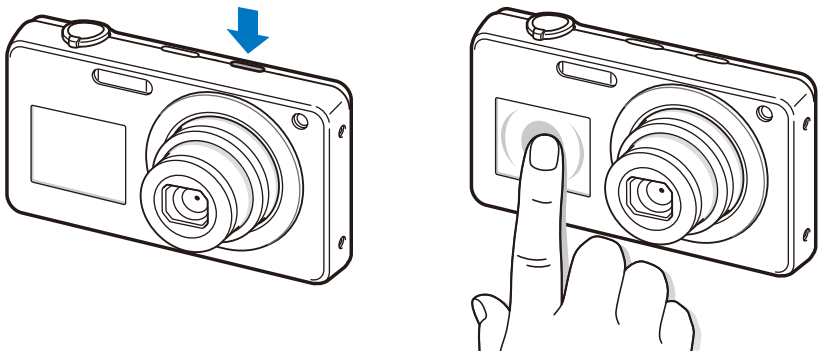

- 前显示屏开启时，触摸屏将锁定。 若要解锁触摸屏，请触摸度按住 ，直至 达到 。

> - 在自拍、儿童和跳跃拍摄模式中，将自动启动前显示屏。
> - 设置定时器选项时，前显示屏会保持激活状态。（第 58 页）
> - 在明亮照明下或是在阳光下使用相机时，可能无法看清前显示屏。
> - 在相机上施加压力或打开电池盖，前显示屏可能会启动。

变焦

可通过调整变焦近距拍照。此相机具有 5 倍光学变焦、4 倍 Intelli 变焦和 4 倍数码变焦功能。不可同时使用 Intelli 变焦和数码变焦功能。

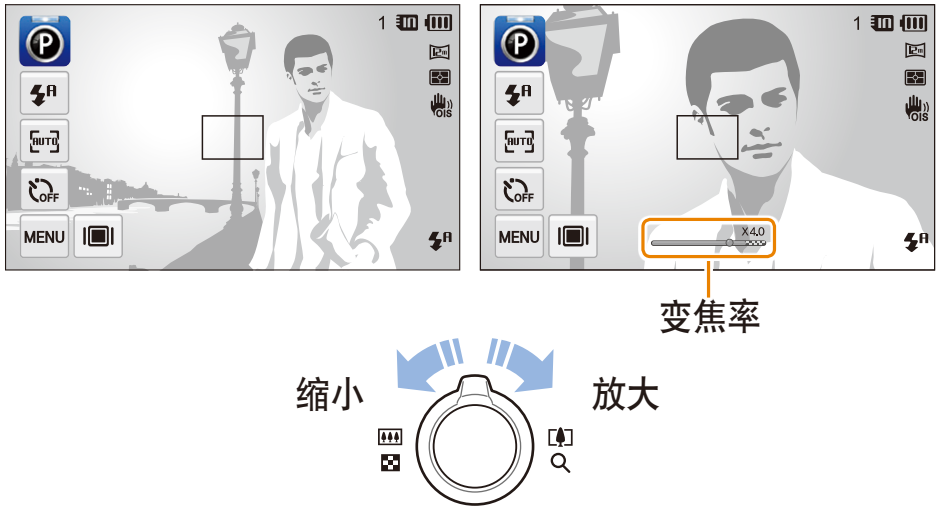

> 视频的可用变焦率根据照片变焦率有所差异。

数码变焦

如果变焦指示灯在数码范围内，相机将使用数码变焦。同时使用光学变焦和数码变焦最多可将照片放大 20 倍。

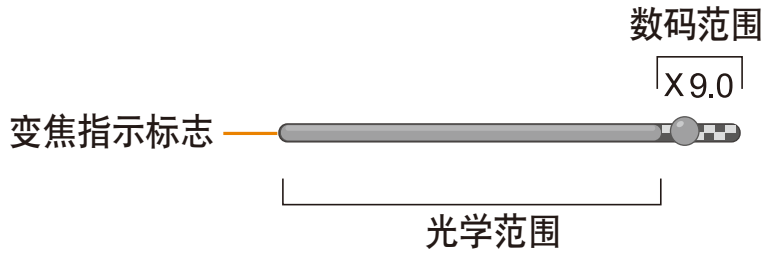

- 数码变焦仅在程序和场景（**文本**除外）模式下可用。
- 数码变焦不可用于智能滤镜效果或智能触摸对焦选项、脸部侦测选项和连拍选项。
- 如果选择数码变焦拍摄照片，照片质量可能会下降。

Intelli 变焦

如果变焦指示灯在 Intelli 范围内，则相机正在使用 Intelli 变焦。使用 Intelli 变焦时，照片的分辨率根据变焦率而有所不同。同时使用光学变焦和 Intelli 变焦最多可将照片放大 20 倍。

- 相机没有智能变焦仅在程序和场景（**文本**除外）下可用。
- 智能变焦不可用于智能滤镜效果或智能触摸对焦选项、脸部侦测选项和连拍选项。
- Intelli 变焦仅在设置 4:3 分辨率时可用。如果在 Intelli 变焦开启的状态下设置其他分辨率， Intelli 变焦将会自动关闭。
- 与数码变焦相比，Intelli 变焦有助于拍摄画质更高的照片。但还是不如使用光学变焦时的画质。

设置 Intelli 变焦

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU。

2 触摸 **Intelli 变焦**旁的设置按钮。

减少相机抖动（OIS）

在“拍摄”模式中以光学方式减少相机抖动。

修正前

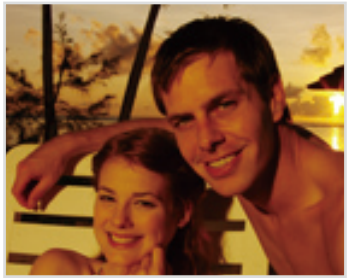

修正后

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU。

2 触摸 **OIS** 旁的设置按钮。

- 出现以下情况时，OIS 可能无法正常运行：
  - 移动相机拍摄移动物体时
  - 使用数码变焦时
  - 相机抖动过强时
  - 快门速度过慢时（例如，拍摄夜景时）
  - 电池电量低时
  - 近距拍摄时
- 如果将 OIS 功能与三脚架结合使用，则可能会因 OIS 传感器抖动而导致影像模糊。使用三脚架时，请停用 OIS 功能。
- 如果相机受到撞击或掉落，显示将变得模糊。如果发生这种情况，请关闭相机，然后重新开机。

拍摄清晰照片的提示

正确握住相机

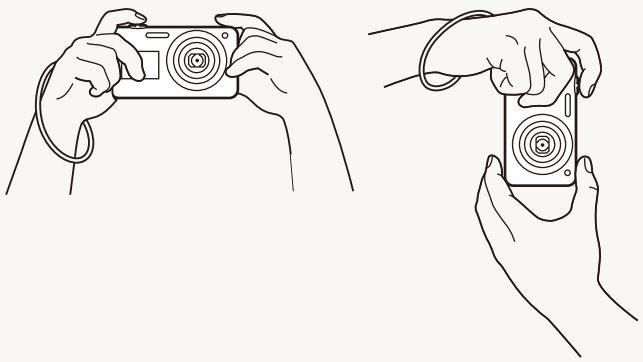

确保镜头前无任何障碍物。

减少相机抖动

- 设置光学图像稳定选项可减少相机抖动。(第 30 页)
- 选择 DUAL IS 模式可同时以光学和数码方式减少相机抖动。（第 39 页）

半按下快门按钮

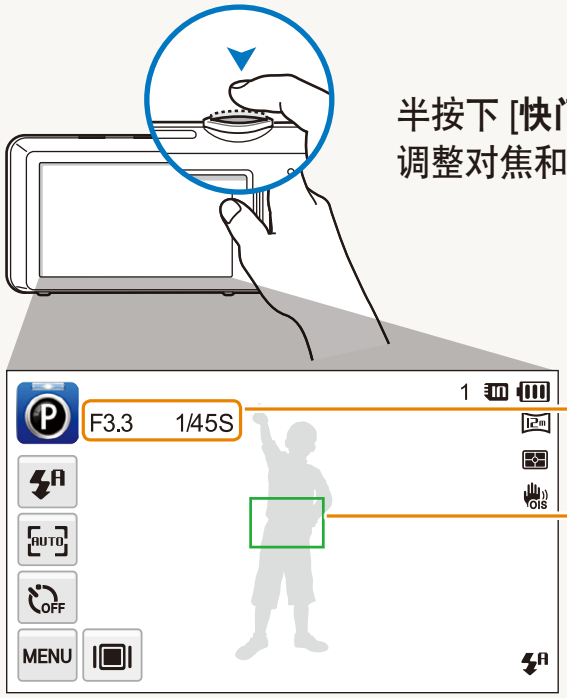

半按下 [**快门**] 并调整对焦。相机会自动调整对焦和曝光。

相机会自动设置光圈值和快门速度。

对焦区

- 若对焦区为绿色，按下 [**快门**] 即可拍照。
- 若对焦区显示为红色，则更改构图并再次半按下 [**快门**]。

显示 时

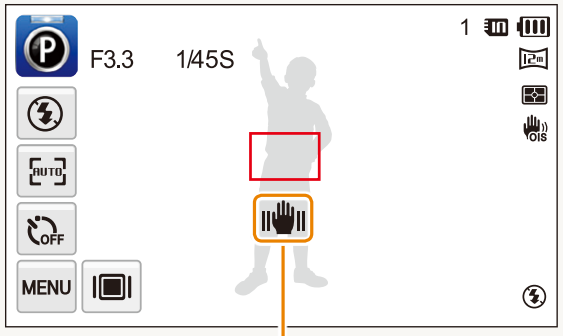

相机抖动

在黑暗中拍照时，避免将闪光灯选项设置为**慢速同步**或**关闭**。否则，光圈打开时间更长并且更难使相机保持静止状态。

- 使用三脚架或将闪光灯选项设置为**强制闪光**。（第 59 页）
- 设置 ISO 感光度选项。（第 61 页）

防止焦距未对准拍摄对象

在以下情况中，可能很难将焦点对准拍摄对象：
- 拍摄对象和背景之间的对比度很小
  (例如，当拍摄对象着装颜色与背景颜色类似时)
- 拍摄对象背后的光源太亮
- 拍摄对象闪光或反光
- 拍摄对象包含水平线条（例如，百叶窗）
- 拍摄对象未位于对焦区中央

使用焦点锁定功能

半按下 [**快门**] 对焦。将焦点对准拍摄对象时，可以重新定位对焦区以更改构图。准备就绪后，按下 [**快门**] 即可拍照。

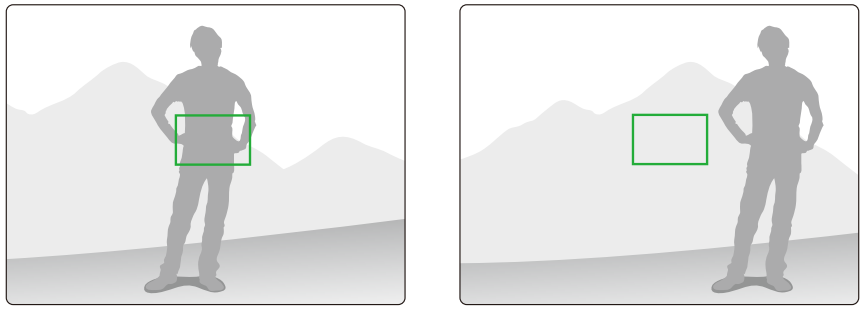

- 在光线较弱的情况下拍照时

打开闪光灯。
(第 59 页)

- 拍摄对象快速移动时

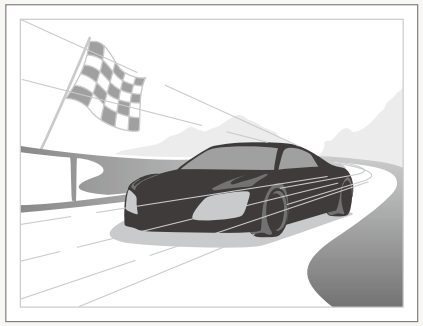

使用连拍或动体拍摄功能。（第 73 页）

扩展功能

通过选择一个模式，学习如何拍摄照片、录制视频和语音备忘录。

使用拍摄模式 …… 34

使用“智能自动”模式 …… 34

使用“简单拍摄”模式 …… 35

使用“场景”模式 …… 36

使用“近距拍摄”模式 …… 36

使用“夜景”模式 …… 37

使用“美颜拍摄”模式 …… 37

使用“程序”模式 …… 38

使用 “DUAL IS” 模式 …… 39

使用“姿势指南”模式 …… 40

使用“短片”模式 …… 41

使用“智能短片”模式 …… 42

使用前显示屏拍摄照片 …… 43

使用“自拍”模式 …… 43

使用“儿童”模式 …… 44

使用“跳跃拍摄”模式 …… 46

使用效果模式 …… 47

使用“魔框”拍摄模式 …… 47

使用“照片滤镜”模式 …… 47

使用“短片滤镜”模式 …… 49

使用“虚光照”模式 …… 50

使用“调色板效果拍摄”模式 …… 51

录制语音备忘录 …… 52

录制语音备忘录 …… 52

向照片添加语音备忘录 …… 53

使用拍摄模式

为具体条件选择最佳拍摄模式，以便拍照或录像。

使用“智能自动”模式

在“智能自动”模式中，相机根据侦测到的场景类型自动选择合适的相机设置。如果不熟悉各种场景中的相机设置，“智能自动”模式将很有用处。

1 在主屏幕上，触摸 。

2 将相机对准拍摄对象。

- 相机自动选择场景。对应的模式图标将出现在屏幕的左上方。图标如下所示。

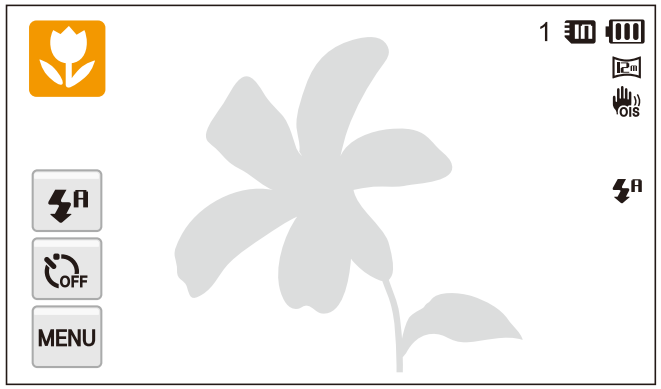

图标	说明
	风景
	有白色明亮背景的场景
	夜景（关闭闪光灯时）
	夜间人像
	逆光风景
	逆光人像
	人像
	物体近距照片
	文本近距照片
	夕阳
	晴空
	远景
	彩色对象的近距照片
	相机被固定，或放在三脚架上（拍摄光线较暗时）
	剧烈运动的对象
	焰火（使用三脚架时）

3 半按下 [**快门**] 对焦。
- 在某些场景中，如果半按下 [**快门**]，相机会自动拍摄照片。

4 按下 [**快门**] 拍照。

> - 如果相机无法识别合适的场景模式，相机会为智能自动模式使用默认设置。
> - 即使相机侦测到人脸，根据拍摄对象的位置或光线，也可能不会选择人像模式。
> - 相机可能无法根据拍摄环境（例如：相机抖动、光线或与拍摄对象的距离）选择正确的场景。
> - 如果拍摄对象在移动，即使使用三脚架，相机可能也无法检测出 模式。
> - 在智能自动模式中，相机为选择合适的场景需要经常更改设置，所以会消耗更多电池电量。

使用“简单拍摄”模式

在“简单拍摄”模式下，可通过简单调节亮度和颜色来拍摄照片。

1 在主屏幕上，触摸 。

2 拖动滑块或触摸样本照片调整**亮度**和**颜色**。

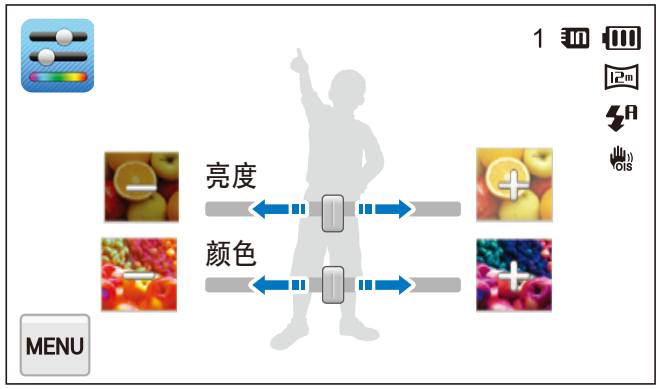

3 将相机对准拍摄对象，并半按下 [**快门**] 进行对焦。

4 按下 [**快门**] 拍照。

使用“场景”模式

在“场景”模式下，可以用为具体场景预设的选项拍摄照片。

1 在主屏幕上，触摸 SCN。

2 选择场景。

场景	说明
	风景：拍摄静态场景和风景。
	夕阳：使用自然的红色和黄色拍摄夕阳下的场景。
	黎明：拍摄日出时的场景。
	逆光：拍摄逆光的拍摄对象。
	海滩与雪景：减少由于沙子或雪反射阳光而导致的照片曝光不足。
	文本：清晰地拍摄打印或电子文件中的文本。

3 将相机对准拍摄对象，并半按下 [**快门**] 进行对焦。

4 按下 [**快门**] 拍照。

使用“近距拍摄”模式

在近距拍摄模式下，可以拍摄近距离的物体，如花卉或昆虫。

1 在主屏幕上，触摸 。

2 将相机对准拍摄对象，并半按下 [**快门**] 进行对焦。

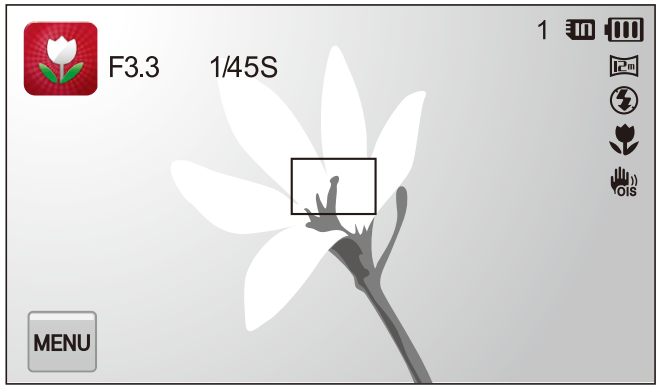

3 按下 [**快门**] 拍照。

使用“夜景”模式

在“夜景”模式下，可以使用低快门速度来延长时间，直到快门关闭。增加光圈值，以防止过度曝光。

1 在主屏幕上，触摸 。

2 向下方箭头方向拖动屏幕上的刻度盘，调整快门速度和光圈值。

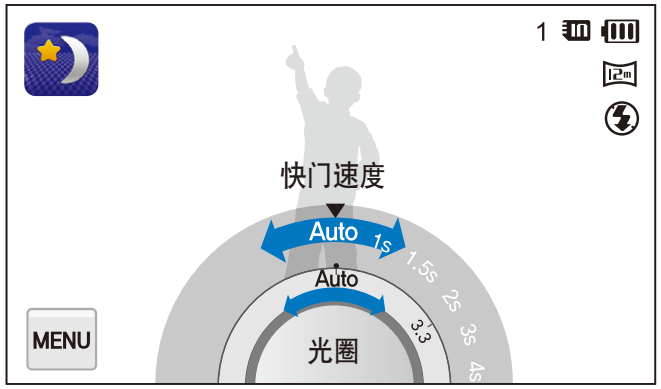

3 将相机对准拍摄对象，并半按下 [**快门**] 进行对焦。

4 按下 [**快门**] 拍照。

> 请使用三脚架防止照片模糊。

使用“美颜拍摄”模式

在“美颜拍摄”模式下，可以用选项拍摄人像，从而隐藏面部的瑕疵。

1 在主屏幕上，触摸 。

2 拖动滑块或触摸样本照片调整**脸部色调**和**脸部修整**。

- 例如，增加**脸部色调**设置使皮肤显得更亮。

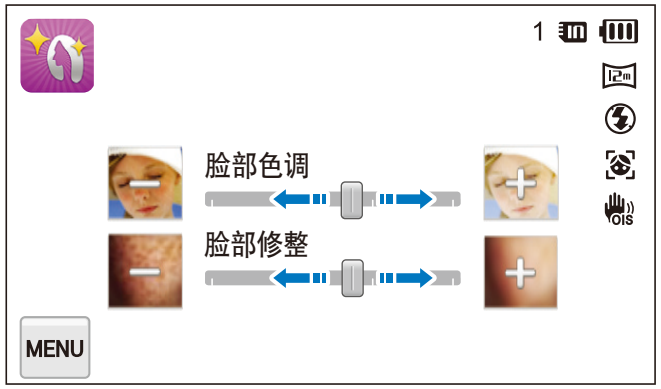

3 将相机对准拍摄对象，并半按下 [**快门**] 进行对焦。

4 按下 [**快门**] 拍照。

> 在“美颜拍摄”模式中，焦距将被设置成自动微距。

使用“程序”模式

在“程序”模式下，可以设置大部分由相机自动设置的选项，除快门速度和光圈值以外。

1 在主屏幕上，触摸 [P]。

2 触摸 [MENU]，然后设置想要的选项。（有关选项列表，请参阅第 54 页。）

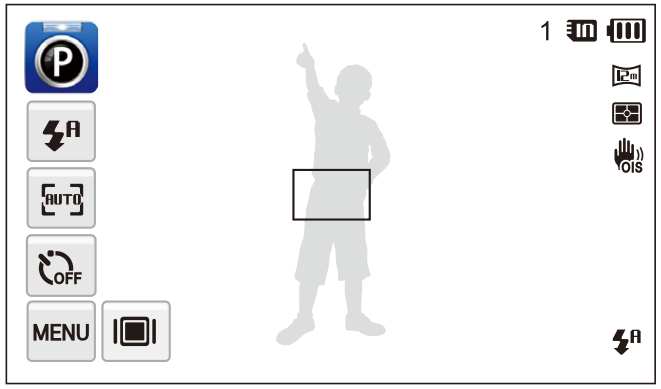

3 将相机对准拍摄对象，并半按下 [**快门**] 进行对焦。

4 按下 [**快门**] 拍照。

设置我的屏幕

在“程序”模式下，可以在屏幕左侧的收藏夹选项中添加快捷键。

1 在“拍摄”模式中，触摸 [MENU] → **我的屏幕** → **OK**。

2 触摸并按住右侧的一个图标。

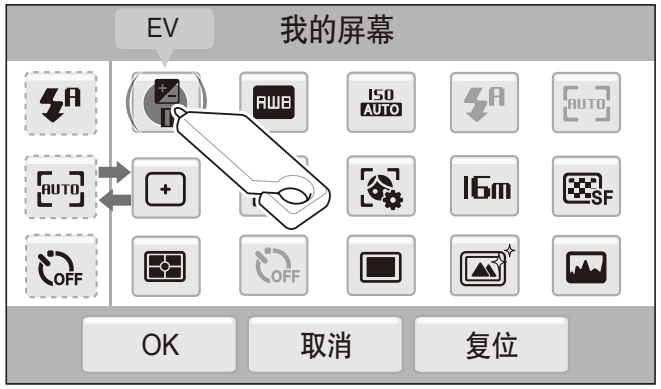

3 将图标拖进左侧想要的盒子中。
- 要删除快捷键，请向右拖动图标。

4 触摸 **OK** 可保存。

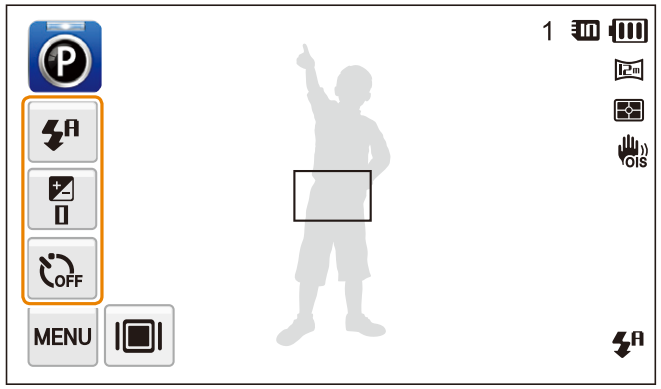

最多可创建 3 个快捷键。

使用 “DUAL IS” 模式

使用光学图像稳定和数字图像稳定功能，可减少相机抖动并防止相片模糊。

修正前

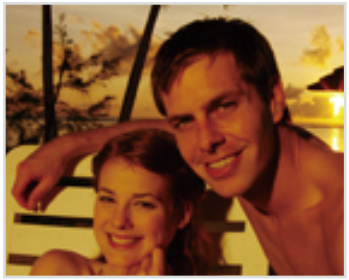
修正后

1 在主屏幕上，触摸 。

2 将相机对准拍摄对象，并半按下 [**快门**] 进行对焦。

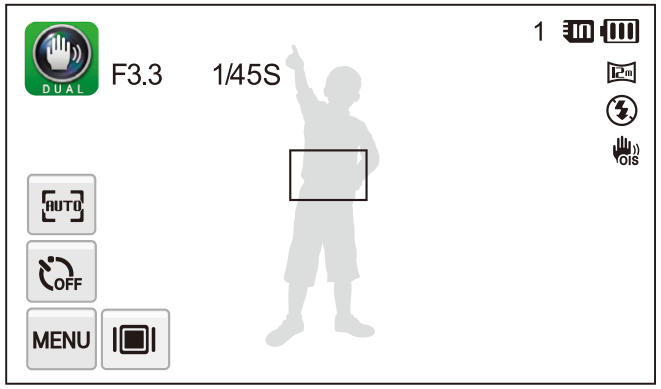

3 按下 [**快门**] 拍照。

- 在 DUAL IS 模式下，数码变焦和 Intelli 变焦不可用。
- 只有当光源比荧光光源更亮时，相机才会从光学角度修正照片。
- 如果拍摄对象快速移动，相片可能会模糊。
- 设置 OIS 功能可减少不同拍摄模式中的相机抖动。（第 30 页）

使用“姿势指南”模式

在姿势指南模式中，相机会为已选择的姿势显示指南。拍摄照片前，请将拍摄对象与指南对齐。

1 在主屏幕上，触摸 [图标]。

2 选择姿势指南，然后触摸 [图标]。

3 将拍摄对象与屏幕上显示的指南对齐。

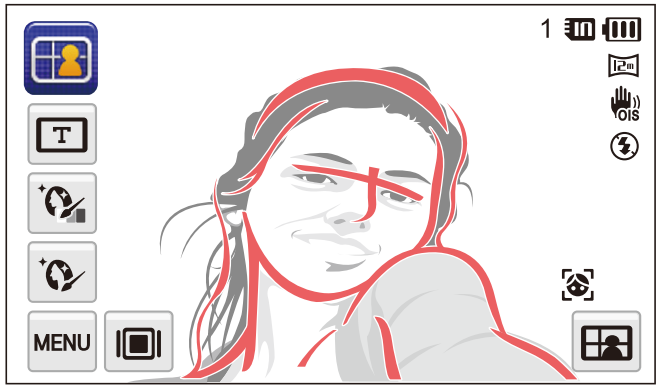

图标	说明
[图标]	查看姿势信息。
[图标]	调整脸部色调。
[图标]	使拍摄对象的皮肤色调变浅。
[图标]	选择其他姿势指南。

4 半按下 [**快门**] 对焦。

5 按下 [**快门**] 拍照。

使用“短片”模式

在“短片”模式中，可以最多录制 20 分钟的高清视频。
相机以 MP4 (H.264) 格式保存录制的视频文件。

- H.264（MPEG-4 part10/AVC）是由 ISO-IEC 和 ITU-T 国际标准组织制定的一种高压缩视频格式。
- 某些存储卡可能不支持高清晰录像。在这种情况下，请设置较低的分辨率。
- 写入速度低的存储卡不支持高清视频和高速视频。要录制高清或高速视频，请使用写入速度较快的存储卡。
- 如果启用 OIS 功能，相机会录下 OIS 功能的操作声音。

1 在主屏幕上，触摸 。

2 触摸 MENU，然后设置想要的选项。
(有关选项列表，请参阅第 54 页。）

3 按 **[快门]** 或触摸 ● 开始录制。
   - 观看自己时，可按下前 LCD 按钮录制短片。

4 再次按 **[快门]** 或触摸 ■ 停止录制。

暂停录制

相机支持录像途中暂停。使用此功能，可以将多个独立场景录制成一个视频短片。

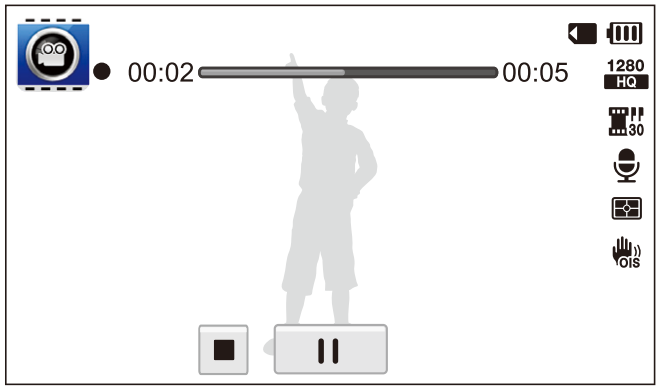

- 触摸 ❙❙ 可暂停录制。
- 触摸 ● 可继续。

使用“智能短片”模式

在“智能短片”模式中，相机根据侦测到的场景自动选择合适的相机设置。

1 在主屏幕上，触摸 。

2 将相机对准拍摄对象。

- 相机自动选择场景。对应的模式图标将出现在屏幕的左上方。图标如下所示。

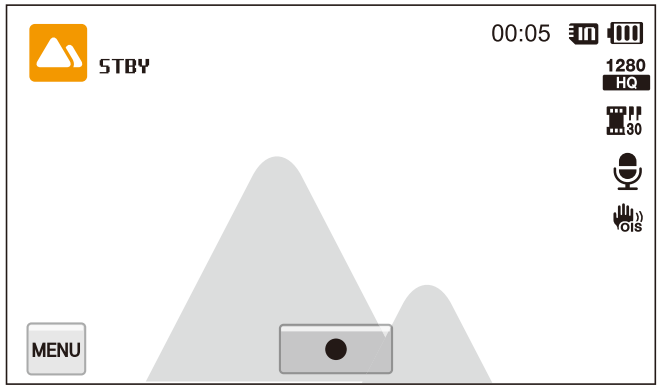

图标	说明
	风景
	夕阳
	晴空
	远景

3 按 [**快门**] 或触摸 ● 开始录制。

4 再次按 [**快门**] 或触摸 ■ 停止录制。

- 如果相机无法识别合适的场景模式，相机会为智能短片模式使用默认设置。
- 相机可能无法根据拍摄环境（例如：相机抖动、光线和与拍摄对象的距离）选择正确的场景。
- 智能短片模式下无法使用智能滤镜效果。

使用前显示屏拍摄照片

前显示屏有助于自拍或拍摄儿童照片。还可以利用前显示屏使用跳跃拍摄定时器功能。

可以点击前显示屏将其开启，再次点击或按前 LCD 按钮将其关闭。

使用“自拍”模式

使用前显示屏，可以很方便地进行自拍。

1 在主屏幕上，触摸 。
- 相机会自动侦测您的面孔并显示一个框来表示侦测到的脸。

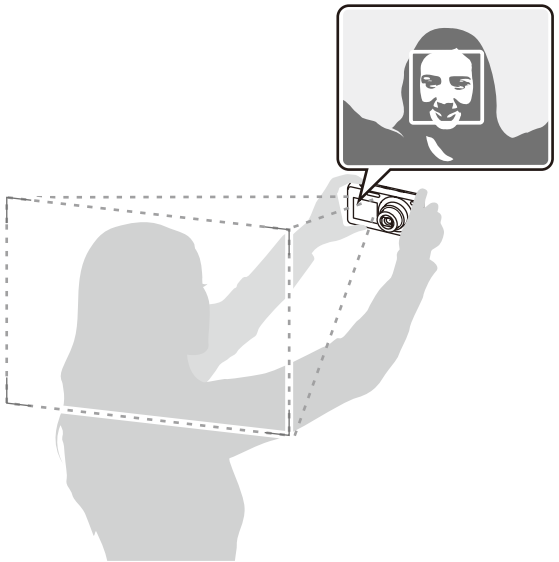

2 半按下 [**快门**] 对焦。

3 按下 [**快门**] 拍照。

在自拍模式下，前显示屏将激活，触摸屏将锁住。如欲解锁触摸屏，请点住 直到 移动至 。

进行简易自拍

如果在电源关闭时按下前 LCD 按钮，前显示屏会在简易自拍模式中开启。由于关闭了触摸屏，相机会消耗较少的电量，而且还可以防止其他人查看触摸屏。

- 再次按下 LCD 按钮或按下 [**电源**] 时，相机会关闭。
- 按下 [**主页**] 时，会关闭前显示屏，并开启触摸屏。

自定义前显示屏

您可让拍摄对象了解何时微笑，将其注意力吸引到镜头中，或让他们按放大的方式看到对焦区域。

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **半按快门**。

2 选择选项，然后触摸 **OK**。

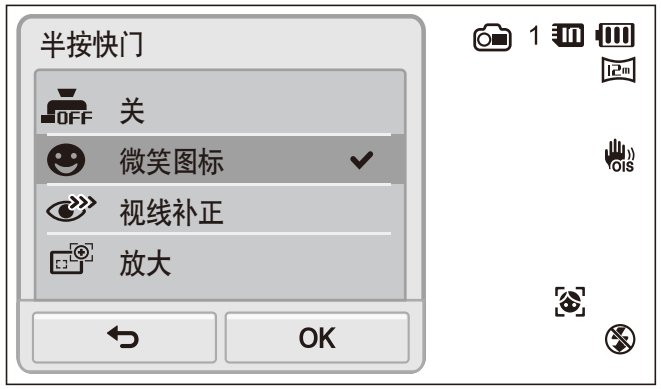

图标	说明
	关: 前显示屏上无图标显示。
	微笑图标: 设置显示图标用来帮助拍摄对象微笑。
	视线补正: 设置显示图标用来将拍摄对象的注意力吸引到镜头上。
	放大: 触摸区城以放大对焦区，或在前显示屏上显示。

使用“儿童”模式

“儿童”模式通过在前显示屏上播放动画短片吸引儿童。

1 在主屏幕上，触摸 。
- 会启动前显示屏并播放最近使用过的动画。

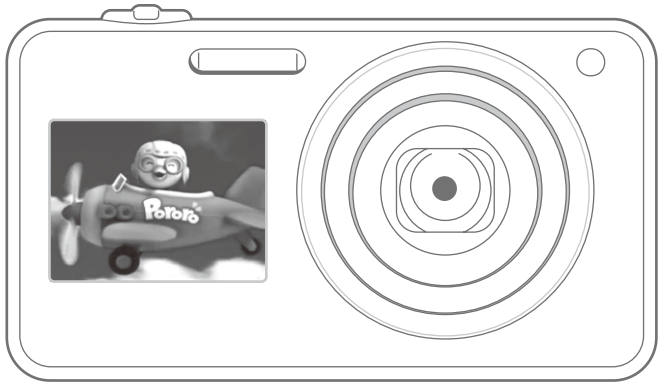

2 触摸 MENU → **选择前屏动画**，然后选择选项。

图标	说明
	短片录制: 录制短片以便在前显示屏上显示。
	前屏卡通: 选择相机中保存的动画。
	短片: 选择存储卡中保存的短片。
	相纸: 选择存储卡中保存的相片。
	幻灯片播放: 选择要用作在前显示屏上播放幻灯片的照片。

3 触摸 MENU → **儿童模式声音**，然后选择一个选项。

4 将相机对准拍摄对象，并半按下 [**快门**] 进行对焦。

5 按下 [**快门**] 拍照。

录制短片以便在前显示屏上播放

1 在主屏幕上，触摸 。

2 触摸 MENU → **选择前屏动画** → **短片录制** → **OK**。

3 按下 [**快门**] 或触摸 ● 开始录制。

4 再次按 [**快门**] 或触摸 ■，然后触摸 **是**可在前显示屏上播放短片。

- 可以从 Samsung 网站上下载或从 Intelli-studio 传输动画片。(第 102 页)更多详细信息，请登录 www.samsung.com。
- 可以录制长达 30 秒的视频在前显示屏播放。

使用“跳跃拍摄”模式

拍摄跳跃的人像。前显示屏上会显示一个图标告诉拍摄对象何时起跳。

1 在主屏幕上，触摸 。

2 按下 [**快门**]。

- 拍摄前几秒钟，前显示屏会开始倒计时。

3 前显示屏上出现跳跃图标时开始起跳。

- 相机会连续拍摄三张照片。

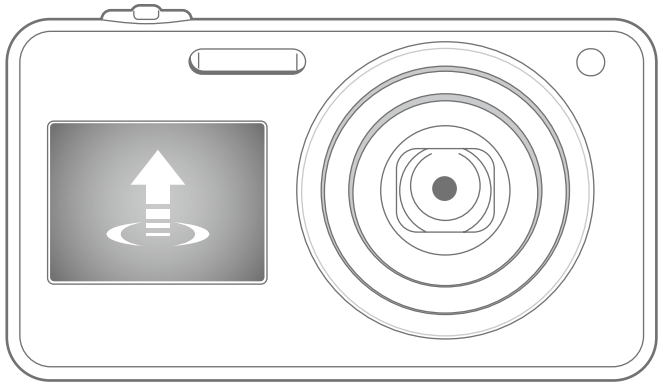

- 如果在光线较暗的场所或室内使用跳跃拍摄定时器拍摄照片，照片可能会显得很暗。
- 在动感连拍模式下，前显示屏将启动，且触摸屏将锁定。若要解锁触摸屏，请触摸并按住 直至 达到 。

使用效果模式

使用各种效果拍摄照片或录制视频。

使用“魔框”拍摄模式

在魔框拍摄模式中，可以给照片应用各种相框效果。根据选择的相框，照片的形状和感觉会随之改变。

1 在主屏幕上，触摸 。

2 选择想要的相框。

3 将相机对准拍摄对象，并半按下 [**快门**] 进行对焦。

4 按下 [**快门**] 拍照。

> 在魔框拍摄模式中，分辨率被自动设置为 。

使用“照片滤镜”模式

在“照片滤镜”模式中，可以给照片应用各种滤镜效果。

微型

虚光照

鱼眼

素描

1 在主屏幕上，触摸 。

2 触摸想要的滤镜。

- 要查看原始照片，请触摸**之前**。
- 要查看带有滤镜效果的照片，请触摸**之后**。

选项	说明
微型	应用移轴摄影效果使拍摄对象呈现微型。
虚光照	使用 Lomo 相机的怀旧照片色彩、高对比度和强虚光照效果。
虚化对焦	隐藏面部瑕疵或应用梦幻效果。
老电影1	应用怀旧照片效果 1。
老电影2	应用怀旧照片效果 2。
半色调点	应用半色调效果。
素描	应用钢笔素描效果。
鱼眼	加深相框的边缘并扭曲拍摄对象从而模仿鱼眼镜头的视觉效果。
除雾	使照片更清晰。
古典	应用黑白效果。
怀旧	应用深色调效果。
底片	应用底片效果。

3 将相机对准拍摄对象，并半按下 [**快门**] 进行对焦。

4 按下 [**快门**] 拍照。

- 要使用滤镜效果保存照片，触摸 。
- 当选择**素描**时，分辨率会变为 5m 或以下。

使用“短片滤镜”模式

在“短片滤镜”模式中，可以使用各种滤镜效果录制视频。

1 在主屏幕上，触摸 。

2 触摸想要的滤镜。

选项	说明
微型	应用移轴摄影效果使拍摄对象呈现微型。
虚光照	使用 Lomo 相机的怀旧照片色彩、高对比度和强虚光照效果。
半色调点	应用半色调效果。
素描	应用钢笔素描效果。
鱼眼	扭曲近距物体以模仿鱼眼镜头的视觉效果。
除雾	使影像更清晰。

选项	说明
古典	应用黑白效果。
怀旧	应用深色调效果。
底片	应用底片效果。

3 按下 [**快门**] 或触摸 ● 开始录制。

4 再次按下 [**快门**] 或触摸 ■ 停止录制。

- 如果在录制视频时选择**微型**，播放视频时间的速度会加快。
- 如果在录制视频时选择**微型**，相机将不会记录声音。
- 如果选择**微型**、 **虚光照**、**半色调点**、 **素描**、**鱼眼**、或**除雾**，录制速度会被设置为 ，录制分辨率会被设置为小于 640。

使用“虚光照”模式

在“虚光照”模式下，可以使用虚光照效果拍摄照片或是录制视频。

1 在主屏幕上，触摸 。
2 选择 （照片）或 （短片）。
3 拖动滑块或触摸样本照片调整 **等级**、**亮度**和**对比度**。
    - 要查看原始照片，请触摸**之前**。
    - 要查看带有虚光照效果的照片，请触摸**之后**。

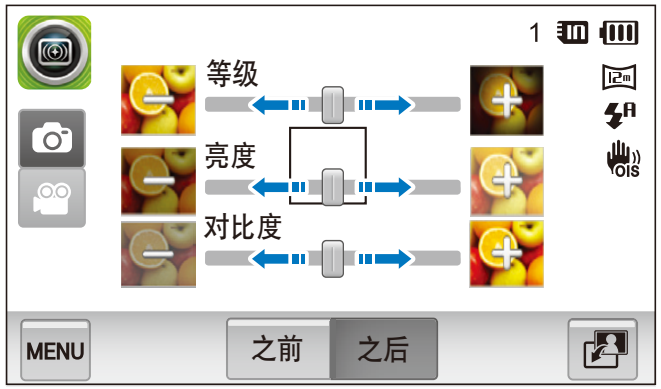

4 将相机对准拍摄对象，并半按下 [**快门**] 进行对焦。
5 按下 [**快门**] 拍照。

> 要使用虚光照效果保存照片时，触摸 。

使用“调色板效果拍摄”模式

在“调色板效果拍摄”模式中，可以录制带效果的视频以突出某一颜色。

1 在主屏幕上，触摸 。

2 触摸想要的调色板。

选项	说明
调色板效果1	创建一幅对比清晰、红色的鲜明画面。
调色板效果2	应用柔和的蓝色调可以使场景清晰明亮。
调色板效果3	使用柔和的棕色调。
调色板效果4	创建一个单色调的冷色效果。

3 按下 [**快门**] 或触摸 ● 开始录制。

4 再次按下 [**快门**] 或触摸 ■ 停止录制。

录制语音备忘录

学习如何录制可以以后播放的语音备忘录。也可将语音备忘录作为拍摄条件的提示添加到照片中。

若从距相机 16 英寸（40 厘米）处录音，则音质最佳。

录制语音备忘录

1 在主屏幕上，触摸 🎙。

2 按下 [**快门**] 或触摸 ● 开始录制。

- 触摸 ❙❙ 暂停录音或触摸 ● 恢复录音。
- 如果内存充足，每个语音备忘录都可以录制长达 10 小时。

3 再次按下 [**快门**] 或触摸 ■ 停止录制。

如欲查看保存的语音备忘录列表，触摸 。

向照片添加语音备忘录

在“程序”模式中，可以为拍摄的照片添加语音备忘录。

1 在主屏幕上，触摸 [P]。

2 触摸 [MENU]，然后触摸**语音备忘录**旁的设置按钮。

3 将相机对准拍摄对象，然后拍照。

- 拍照后，相机会立刻开始录制语音备忘录。

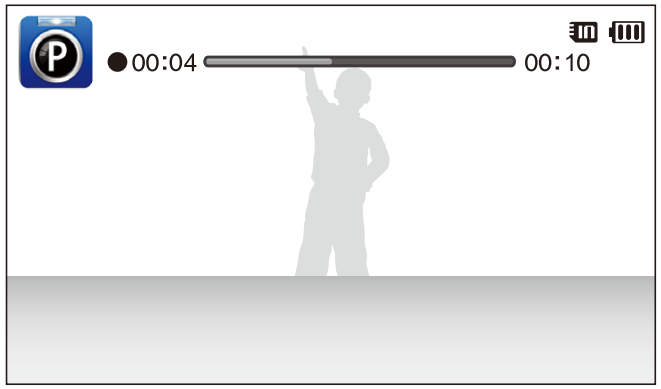

4 录制简短的语音备忘录（最长为 10 秒）。

- 到 10 秒前，按 [**快门**] 停止录制语音备忘录。

> 在“连拍”模式中，无法为照片添加语音备忘录。

拍摄选项

了解如何在“拍摄”模式中设置选项。

选择分辨率和画质 55
选择分辨率 55
选择影像画质 56
使用定时器 58
在光线较暗条件下拍摄 59
防红眼 59
使用闪光灯 59
调整 ISO 感光度 61
更改相机的对焦类型 62
使用微距 62
使用智能触摸对焦 63
使用一触即拍 64
调整对焦区 64
使用脸部侦测 65
侦测脸部 65
进行微笑拍摄 66
侦测眨眼 66
使用智能脸部识别 67
将面孔登录为收藏（我的明星） 68
调整亮度和色彩 69
手动调整曝光 (EV) 69
更改测光选项 70
选择光源（白平衡） 71
使用连拍模式 73
应用效果/调整影像 74
应用智能滤镜效果 74
调整照片 77
设置变焦声音 78
拍摄模式下可用的拍摄选项 79

选择分辨率和画质

了解如何更改影像分辨率以及画质设置。

选择分辨率

随着分辨率增大，照片或视频的像素将会更高，因此可在更大的纸上打印或在更大的屏幕中显示。使用高分辨率时，文件大小也会增加。

设置照片分辨率

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **照片尺寸**。

2 选择一个选项，然后触摸 **OK**。

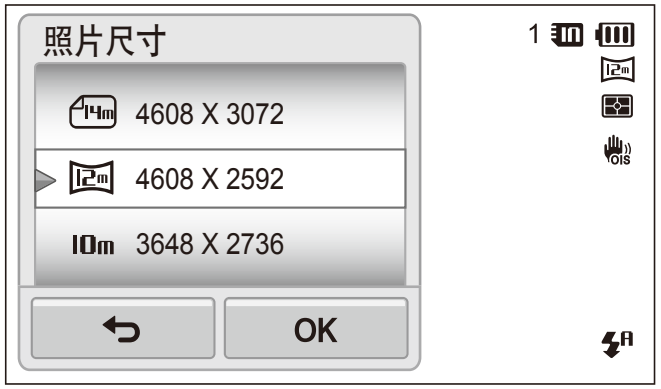

图标	说明
16m	**4608 X 3456**：在 A1 纸上打印。
14m	**4608 X 3072**：在 A1 纸上以短焦比率（3:2）打印。
12m	**4608 X 2592**：以全景比率 (16:9) 打印在 A1 纸上或在高清晰度电视上播放。
10m	**3648 X 2736**：在 A2 纸上打印。
5m	**2592 X 1944**：在 A4 纸上打印。
3m	**1984 X 1488**：在 A5 纸上打印。
2m	**1920 X 1080**：以全景比率 (16:9) 打印在 A5 纸上或在高清晰度电视上播放。
1m	**1024 X 768**：附加到电子邮件。

设置视频分辨率

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **短片尺寸**。

2 选择一个选项，然后触摸 **OK**。

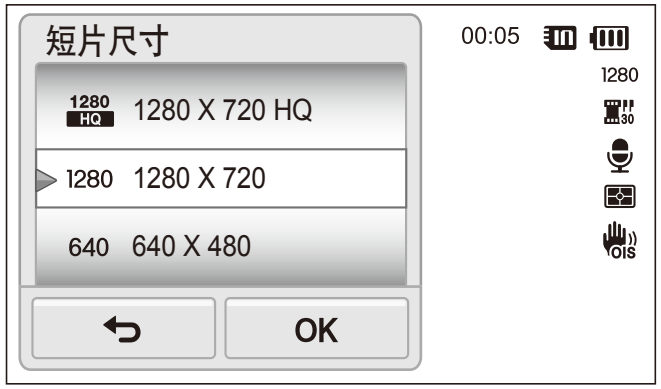

图标	说明
1280 HQ	**1280 X 720 HQ**：在高清晰度电视上播放高画质文件。
1280	**1280 X 720**：在高清晰度电视上播放。
640	**640 X 480**：在模拟电视上播放。
320	**320 X 240**：张贴在网页中。
FRONT	**220 X 176**：在“儿童”模式下，在前显示屏上播放。

当在电脑上播放视频时，分辨率因使用的播放器而异。

选择影像画质

设置照片和视频画质设定。影像画质设定越高文件容量就会越大。

设置照片画质

相机将拍摄的照片压缩并保存为 JPEG 格式。

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **画质**。

2 选择一个选项，然后触摸 **OK**。

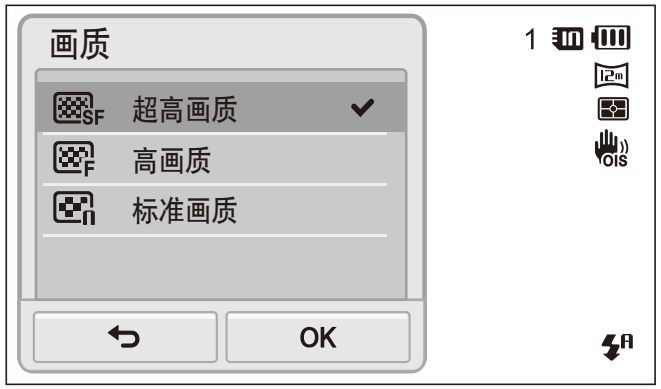

图标	说明
SF	**超高画质**：在超高画质下拍摄照片。
F	**高画质**：在高画质下拍摄照片。
N	**标准画质**：在标准画质下拍摄照片。

设置视频画质

相机将录制的视频压缩并保存为 MP4（H.264）格式。

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **帧频**。

2 选择一个选项，然后触摸 **OK**。

- 帧数增加时，动作显得更自然，但文件将会增大。

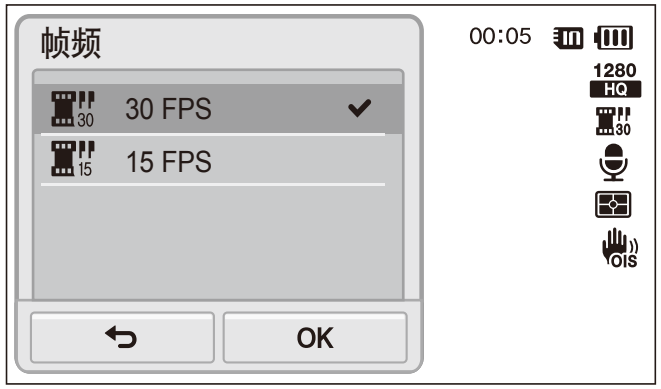

图标	说明
	30 FPS：每秒录制 30 帧。
	15 FPS：每秒录制 15 帧。

使用定时器

了解如何设置定时器以延迟拍摄。

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **定时器**。

2 选择一个选项，然后触摸 **OK**。

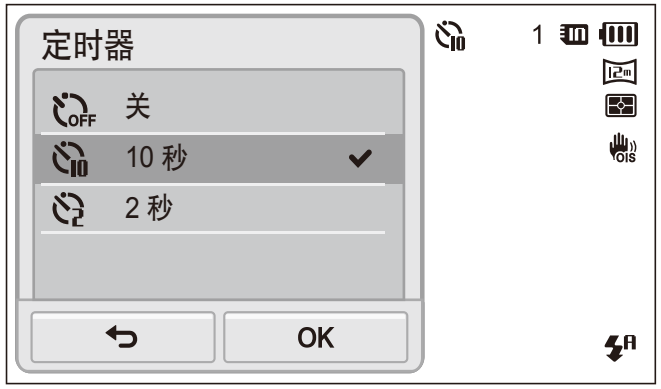

图标	说明
	关：计时器未处于活动状态。
	10 秒：10 秒后开始拍摄。
	2 秒：2 秒后开始拍摄。

可用选项可能因拍摄模式不同而各异。

3 按下 [**快门**] 启动定时器。

- AF 辅助光灯/定时器指示灯闪烁。相机将在指定时间自动拍摄照片。
- 拍摄前，前显示屏会开始倒计时。

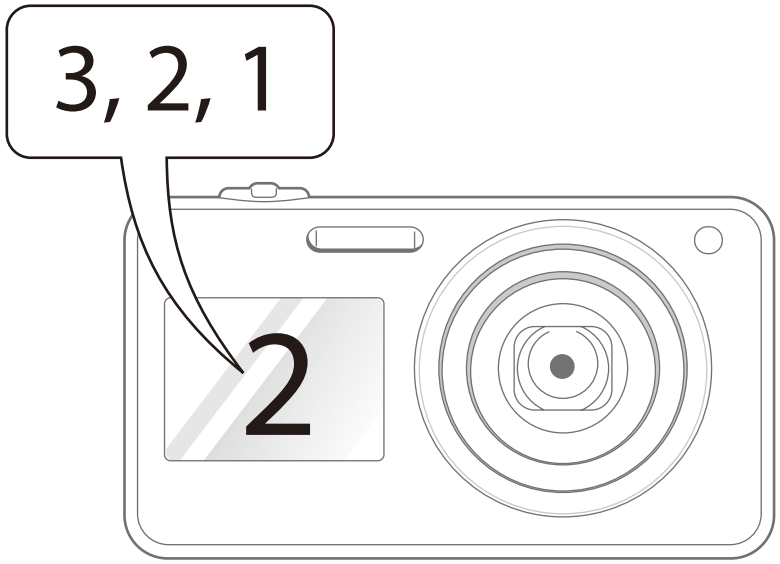

- 按下 [**快门**] 可取消定时器。
- 根据选择的脸部侦测选项，定时器或定时器的一些选项有可能无法使用。
- 若已设置连拍选项，则无法使用自定义定时器选项。

在光线较暗条件下拍摄

了解如何在夜晚或光线较暗的条件下拍摄照片。

防红眼

如果在光线较暗的条件下拍摄人物照片时打开闪光灯，则人眼中可能会出现红光。要防止此类情况，请选择**消减红眼**或**红眼消除**。参阅“使用闪光灯”中的闪光灯选项。

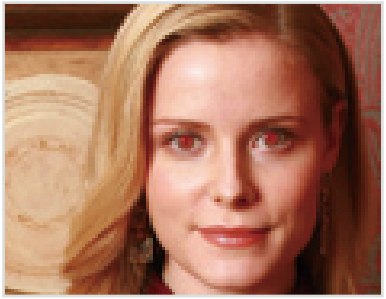

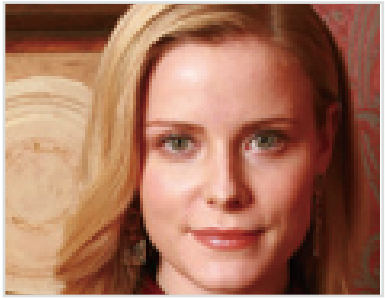

该选项在程序、美颜拍摄、自拍、儿童、姿势指南和夜景拍摄模式下可用。

使用闪光灯

在光线较暗的条件下拍摄照片时，或者照片需要更多光线时，可使用闪光灯。

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **闪光**。

2 选择一个选项，然后触摸 **OK**。

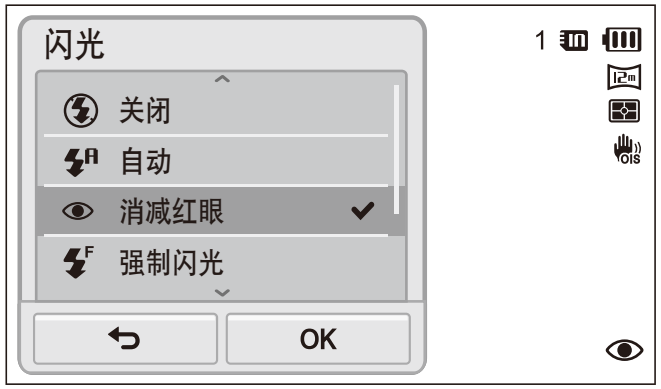

图标	说明
(关闭图标)	**关闭**： • 闪光灯不会闪光。 • 若在光线较暗条件下拍摄时，相机会显示振动警告 。
(自动图标)	**自动**：若拍摄物或背景太暗，闪光灯会自动闪光。

图标	说明
👁	**消减红眼**： • 若拍摄物或背景太暗，闪光灯会闪光两次以减轻红眼效果。 • 两次连续闪光之间会有一个时间间隔。在第二次闪光前，切勿移动相机。
ϟF	**强制闪光**： • 闪光灯始终闪光。 • 相机自动调整光强。
ϟS	**慢速同步**： • 闪光灯闪光且快门持续打开更长时间。 • 在需要拍摄环境光线以展示背景中的更多细节时，推荐选择该选项。 • 请使用三脚架防止照片模糊。 • 若在光线较暗条件下拍摄时，相机会显示振动警告 ‖✋‖。
👁	**红眼消除**： • 若拍摄物或背景较暗，闪光灯会闪光，同时相机会通过其先进的软件分析来校正红眼。 • 两次连续闪光之间会有一个时间间隔。在第二次闪光前，切勿移动相机。

可用选项可能因拍摄模式不同而各异。

- 若已设置连拍选项或**眨眼侦测**，则无法使用闪光灯选项。
- 请确保拍摄物与闪光灯的距离在建议范围之内。（第 129 页）
- 如果闪光灯的光线被反射，或者空气中有大量灰尘的情况下，照片中会出现小斑点。

调整 ISO 感光度

ISO 感光度是国际标准化组织 (ISO) 测定的胶片对光的敏感度。选择的 ISO 感光度越高，相机对光就会变得越敏感。使用较高的 ISO 感光度，无需使用闪光灯即可拍摄更清晰的照片。

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **ISO**。

2 选择一个选项，然后触摸 **OK**。
- 选择**自动**，根据拍摄物和光线的亮度使用适当的 ISO 感光度。

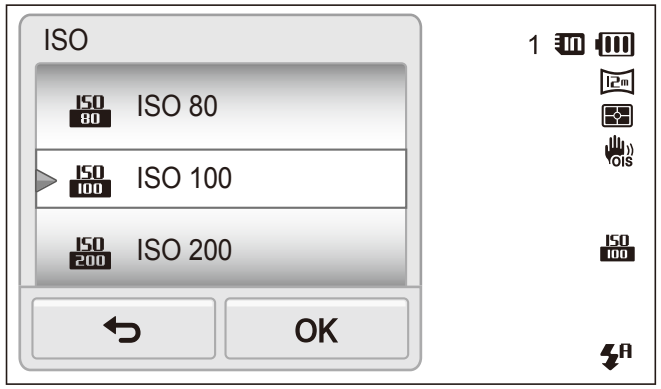

更高的 ISO 感光度会导致更多的图像干扰。

更改相机的对焦类型

了解如何调整相机对焦以适应拍摄物以及拍摄条件。

使用微距

使用微距拍摄近距离的物体，如花卉或昆虫。

- 请握住相机，以防止照片模糊。
- 若距拍摄物不足 16 英寸（40 厘米），请关闭闪光灯。

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **对焦**。

2 选择**微距**，然后触摸 **OK**。

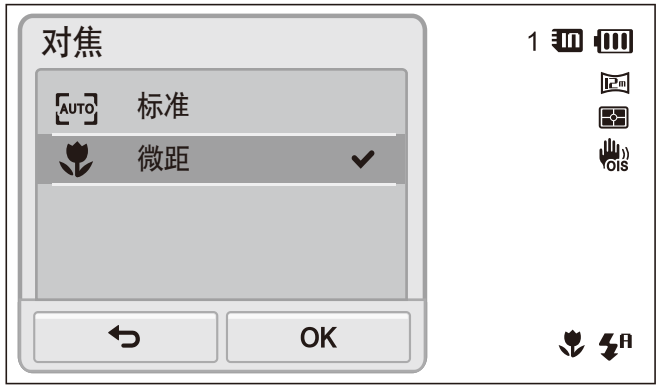

图标	说明
AUTO	**标准**：对焦于 32 英寸（80 厘米）以外的拍摄物。
微距图标	**微距**： 手动对焦于距相机 2-32 英寸（5-80 厘米）的拍摄物（使用变焦时，则是 39-59 英寸 [100-150 厘米] ）。

使用智能触摸对焦

使用智能触摸对焦时，即使处于移动状态，仍可跟踪并自动对拍摄物进行对焦。

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **对焦区**。
2 选择**智能触摸对焦**，然后触摸 **OK**。
3 在触控范围内触摸希望跟踪的拍摄物。

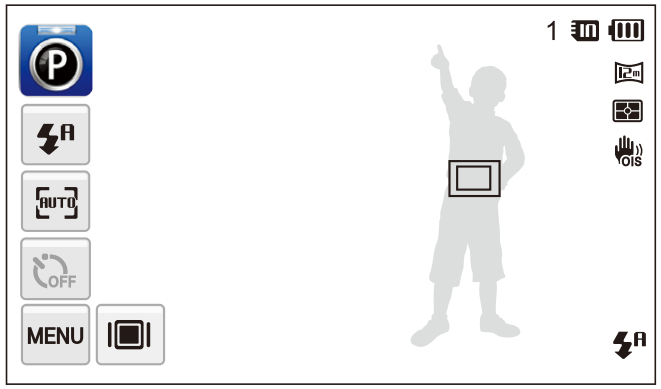

- 白框表示相机正在跟踪拍摄物。
- 绿框表示在半按下 [**快门**] 时已对焦拍摄物。

- 如果未触摸触控范围的任何区域，对焦区将显示在屏幕正中。
- 以下情况可能导致跟踪失败：
  - 拍摄物过小。
  - 拍摄物移动幅度太大。
  - 拍摄物逆光或者拍摄位置光线暗。
  - 拍摄物的颜色或图案与背景相同。
  - 拍摄对象包含水平线条（例如，百叶窗）
  - 相机抖动过强。
- 跟踪拍摄物失败时，对焦区会显示为白色的单线框（□）。
- 若跟踪拍摄物失败，需再次选择要跟踪的拍摄物。
- 若相机对焦失败，对焦区会变为红色的单线框（□）。
- 若使用此功能，将无法设置自动定时器选项、脸部侦测选项、智能滤光片选项和连拍选项。

使用一触即拍

可通过手指接触进行对焦并拍摄照片。

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **对焦区**。

2 选择**一触即拍**，然后触摸 **OK**。

3 触摸拍摄对象以拍摄照片。

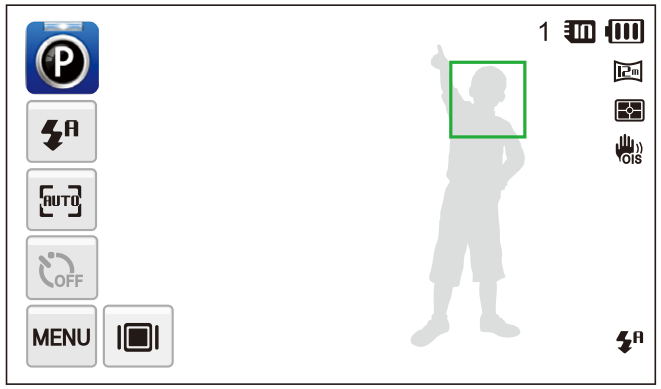

若使用此功能，将无法设置自动定时器选项、连拍选项和智能滤光片选项。

调整对焦区

根据拍摄物在场景中的位置选择适当的对焦区，您可拍摄更清晰的照片。

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **对焦区**。

2 选择一个选项，然后触摸 **OK**。

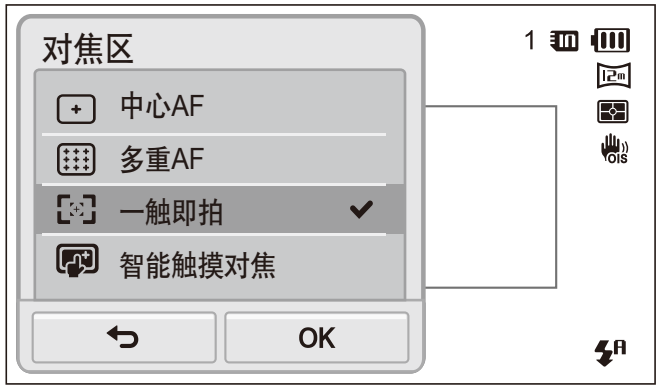

图标	说明
	中心AF：对焦于边框中心（适合当拍摄物位于中心或接近中心的位置）。
	多重AF：可对焦于 9 个区域中的一个或多个。
	一触即拍：通过触摸屏幕上的图像对焦于拍摄物并拍摄照片。（第 64 页）
	智能触摸对焦：对焦并跟踪在屏幕上触摸的拍摄对象。（第 63 页）

使用脸部侦测

使用脸部侦测选项时，相机会自动侦测人的面孔。焦点对准人的面孔时，相机会自动调整曝光。使用**眨眼侦测**侦测眨眼或使用**微笑拍摄**捕捉笑容。还可使用**智能脸部识别**登录面孔并优先对这些面孔对焦。

- 相机自动跟踪登录的面孔。
- 出现以下条件时，脸部侦测可能无法使用：
  - 相机距拍摄物太远（“微笑拍摄”和“眨眼侦测”的对焦区将显示为橙色）
  - 拍摄物太亮或太暗
  - 拍摄物没有正面朝向相机
  - 拍摄物戴墨镜或面具
  - 拍摄物的面部表情变化剧烈
  - 拍摄物逆光或光线不稳定
- 若设置智能滤镜效果或智能触摸对焦，将不能使用脸部侦测。
- 根据拍摄选项，可用的脸部侦测选项可能不同。
- 根据选择的脸部侦测选项，有可能不能使用定时器功能或者可使用的定时器选项不同。
- 若设置脸部侦测选项，某些连拍选项不可用。
- 如果拍摄被侦测面孔的照片，这些面孔将会被登录在脸部列表。
- 可以按优先级在“播放”模式中查看所登录的面孔。（第 84 页）即使面孔被成功登录，也可能无法在“播放”模式为这些面孔归类。
- 在“拍摄”模式中的侦测的面孔可能不显示于脸部列表或智能相册。

侦测脸部

相机在一个场景可自动侦测最多 10 张人的面孔。

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **脸部侦测**。

2 选择**一般**，然后触摸 **OK**。

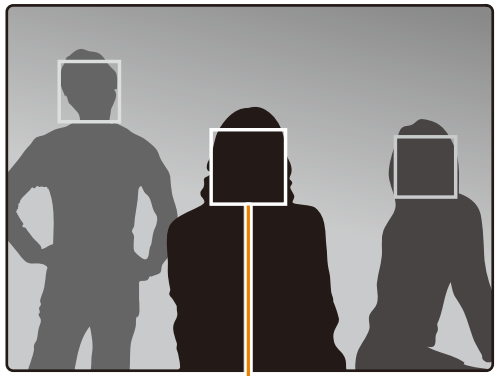

最近的面孔将出现在白色对焦区中，
而其他人的面孔则出现在灰色对焦区中。

- 相机距拍摄物越近，侦测脸部的速度越快。
- 对焦处于灰色对焦区的拍摄物，触摸对焦区中的面孔。
- 如果设置连拍选项， 例如**连拍**、**动体拍摄**、**AEB**，侦测的面孔可能不会被登录。

进行微笑拍摄

相机侦测到笑脸时将自动松开快门。

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **脸部侦测**。

2 选择**微笑拍摄**，然后触摸 **OK**。

3 拍摄照片。

- 相机侦测到笑脸时将自动松开快门。

拍摄物笑得很开心时，
相机更容易侦测到笑脸。

侦测眨眼

若相机侦测到闭眼，则将自动连续拍摄 2 张照片。

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **脸部侦测**。

2 选择**眨眼侦测**，然后触摸 **OK**。

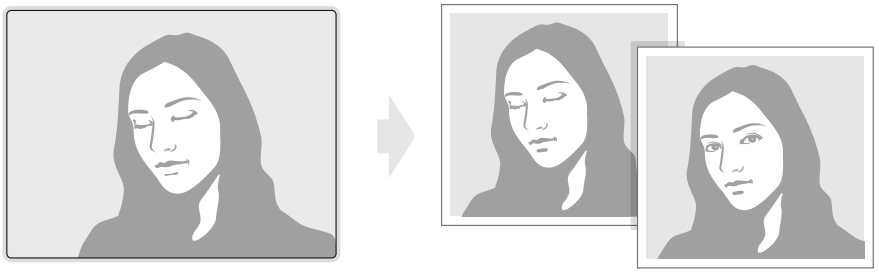

- 当屏幕中显示“**正在拍摄**”时，请保持静止不动。
- 如果眨眼侦测失败，会显示“**相片中的拍摄物闭上眼睛**”。再拍摄一张照片。

使用智能脸部识别

相机会自动登录经常拍摄的面孔。智能脸部识别功能将自动优先对焦于这些面孔。智能脸部识别功能只有在使用存储卡时可以使用。

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **脸部侦测**。

2 选择**智能脸部识别**，然后触摸 **OK**。

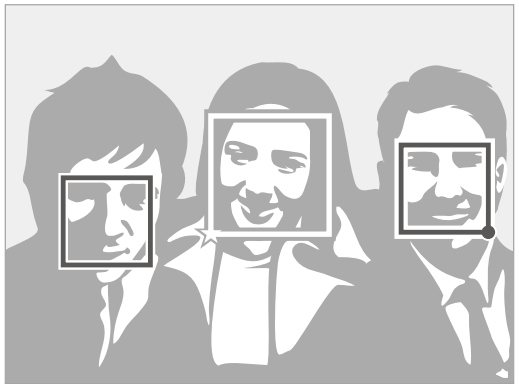

最近的面孔将出现在白色对焦区中，而其他人的面孔则出现在灰色对焦区中。

- ☐：登录进收藏中的面孔。（如欲登录面孔为收藏，请参阅第 68 页。）
- ☐：相机自动登录的面孔。

- 根据光线条件、拍摄物姿势或表情突然发生的变化、以及拍摄物是否带眼镜等情况，都可能使相机不能正确识别并登录面孔。
- 相机可以自动登录最多 14 张面孔。如果相机已经登录 14 张面孔，如果再登录新面孔时，相机将替换现有的优先度最低的面孔。
- 相机在一个场景可侦测最多 5 张人的面孔。

将面孔登录为收藏（我的明星）

收藏的面孔可被优先对焦及曝光。该功能只有在使用存储卡时才可以使用。

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **智能FR编辑**。

2 选择**我的明星**。

3 将拍摄对象的面孔对准椭圆形标志，然后按下 [**快门**] 登录面孔。

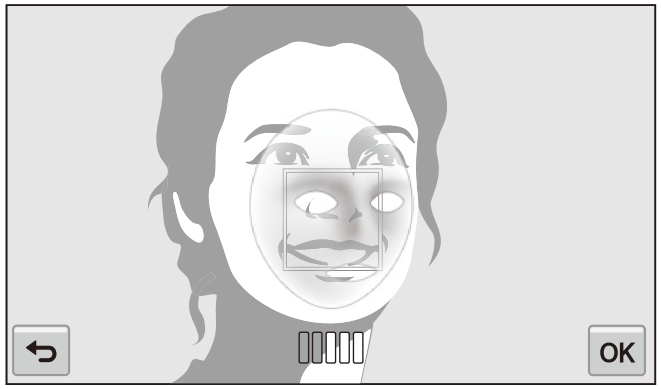

- 如果拍摄对象的面孔没有对准椭圆形标志，白框不会出现。
- 在登录面孔时，一次拍摄一个人的照片。
- 拍摄 5 张对象面部的照片以求最佳效果： 从前面、左侧、右侧、上方与下方各拍一张。
- 从左侧、右侧、上方与下方拍摄照片时，请要求对象勿转头超过 30 度。
- 即使只拍一张对象面部的照片，仍可记录面部。

4 当脸部列表显示时，触摸 ⮌。

- 在脸部列表上，收藏的面孔用 ★ 标出。

- 可以最多登录 6 张面孔。
- 在登录收藏面孔时，闪光灯不会闪光。
- 如果同一张面孔被登录两次，可以从脸部列表中删除其中一个。

查看收藏的面孔

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **智能FR编辑**。

2 选择**脸部列表编辑**。

- 如欲改变收藏面孔的排序，触摸 ★123。（第 84 页）
- 如欲删除收藏的面孔，触摸 🗑。

调整亮度和色彩

了解如何调整亮度和色彩，以得到更好的影像画质。

手动调整曝光 (EV)

根据环境光线强度的不同，照片可能会太亮或太暗。在这种情况下，可调整曝光以拍摄更清晰的照片。

变暗 (-)

中性 (0)

变亮 (+)

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **EV**。

2 选择想要的曝光值，然后触摸 **OK**。

- 照片会随曝光值增加而变亮。
- 调整曝光值时，将显示如下图标。

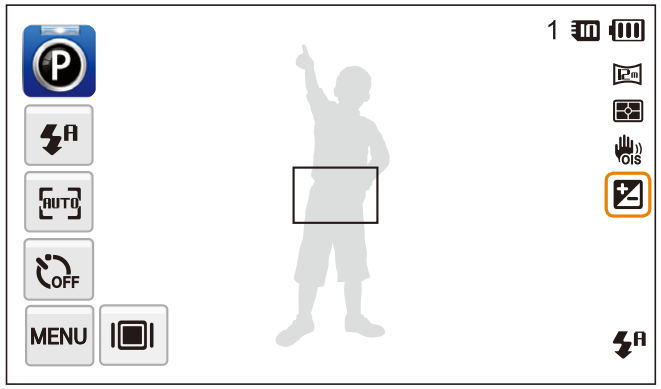

- 一旦调整曝光，会自动储存设置。可能需要随后更改曝光值以避免过度曝光或曝光不足。
- 若无法确定适当的曝光，请选择 **AEB**（自动包围曝光）。相机将连续拍摄 3 张照片，每张采用不同的曝光：标准曝光、短暂曝光和过度曝光。（第 73 页）

更改测光选项

测光模式是指相机测量光线数量的方法。根据所选测光模式的不同，照片的亮度和光线也会有所不同。

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **测光**。

2 选择一个选项，然后触摸 **OK**。

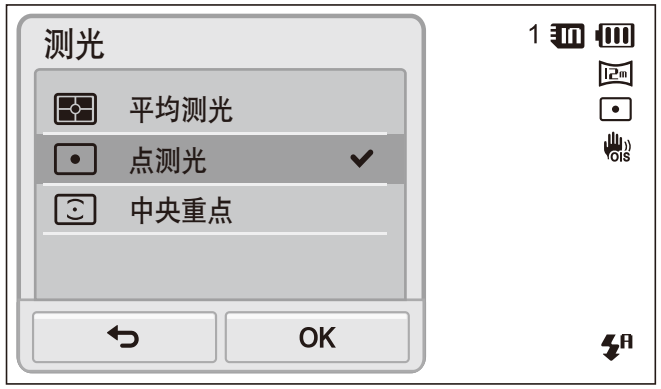

图标	说明
	平均测光： • 相机将对焦区分为多个区域，然后测量每个区域的光线强度。 • 适合拍摄普通照片。
	点测光： • 相机仅测量对焦区正中央的光线强度。 • 若拍摄物未位于对焦区中央，则照片可能会曝光不良。 • 适合拍摄逆光物体。
	中央重点： • 相机将根据整个对焦区的测光读数计算平均曝光值，但计算出的值会偏向影像的中心。 • 适合拍摄物体位于对焦区中央的照片。

选择光源（白平衡）

照片色彩取决于光源的类型和质量。如果希望照片色彩与实际色彩一致，请选择适合光线条件的白平衡设置，例如：自动白平衡、日光、阴天或白炽灯。

自动白平衡

日光

阴天

白炽灯

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **白平衡**。

2 选择一个选项，然后触摸 **OK**。

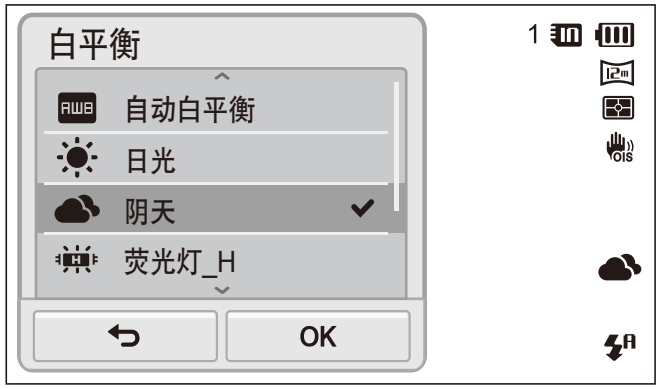

图标	说明
	自动白平衡：根据光线条件自动设置白平衡。
	日光：适用于晴天拍摄户外照片。
	阴天：适用于阴天或阴暗处拍摄户外照片。
	荧光灯_H：适用于在日光色荧光灯或三路荧光灯照明下拍摄照片。
	荧光灯_L：适用于在白色荧光灯照明下拍摄照片。
	白炽灯：适用于在白炽灯或卤素灯照明下拍摄室内照片。
	自定义设置：使用自定义的白平衡设置。

自定义白平衡

可以在需要拍摄照片的光线条件下，通过拍摄白色表面(例如一张白纸) 的照片来自定义白平衡。白平衡功能有助于对比照片中的颜色和实际场景的颜色。

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **白平衡**。

2 选择**自定义设置**，然后触摸 **OK**。

3 将镜头对准一张白纸，然后按下 [**快门**]。

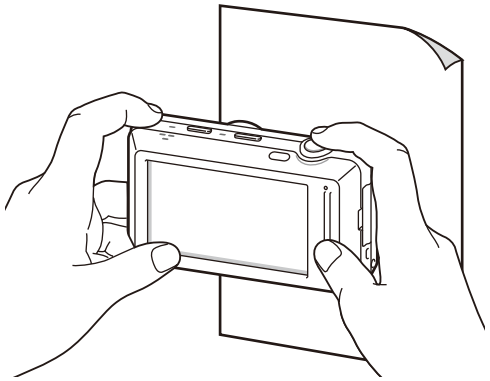

使用连拍模式

拍摄快速移动的物体或拍摄物的自然的面部表情和姿势十分困难。在这种情况下，请选择一种连拍模式快速拍摄多张照片。

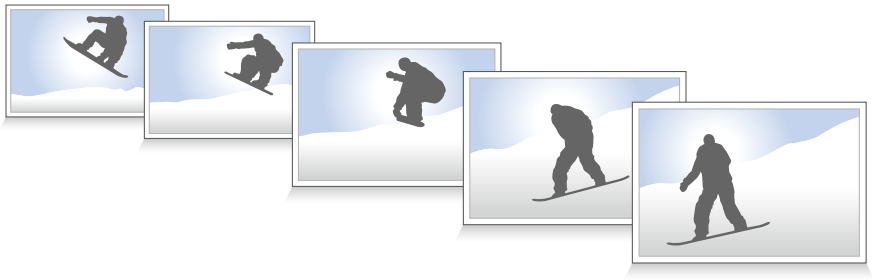

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **拍摄模式**。

2 选择一个选项，然后触摸 **OK**。

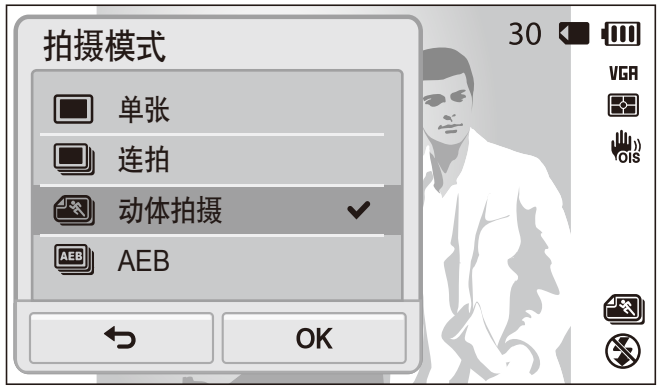

图标	说明
单张图标	**单张**：拍摄一张照片。
连拍图标	**连拍**： • 按下 [**快门**] 时，相机将连续拍摄照片。 • 拍摄的最大张数取决于存储卡的容量。
动体拍摄图标	**动体拍摄**：按下 [**快门**] 后，相机将拍摄 VGA 照片 (每秒拍摄 6 张，最多可拍摄 30 张）。
AEB 图标	**AEB**： • 连续拍摄 3 张照片，每张采用不同的曝光：标准曝光、短暂曝光和过度曝光。 • 请使用三脚架防止照片模糊。

- 仅在选择了**单张**时可使用闪光灯、定时器和智能滤镜。
- 当选择**动体拍摄**，相机会将分辨率设置为 VGA，并将 ISO 感光度设置为**自动**。
- 根据选择的脸部侦测选项，某些连拍选项可能不能使用。

应用效果/调整影像

应用智能滤镜效果

在照片和视频中应用不同的滤镜效果创建独特的影像。

微型

虚光照

鱼眼

素描

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **智能滤镜**。

2 选择滤镜，然后触摸 **OK**。

“程序”模式中可用的滤镜

图标	说明
	关：无效果
	微型：应用移轴摄影效果，使拍摄物看起来较小。
	虚光照：应用 LOMO 相机的复古色彩、高对比及强烈的晕映效果。
	虚化对焦：隐藏面部瑕疵或应用梦幻效果。
	老电影1：应用怀旧胶片效果 1。
	老电影2：应用怀旧胶片效果 2。
	半色调点：应用半色调效果。
	素描：应用钢笔素描效果。
	鱼眼：扭曲物体从而模仿鱼眼镜头的视觉效果。
	除雾：使照片更清晰。
	古典：应用黑白效果。

图标	说明
	怀旧：应用深色调效果。
	底片：应用底片效果。
	自定义RGB：自定义色彩值。

“短片”模式中可用的滤镜

图标	说明
	关：无效果
	微型：应用移轴摄影效果使拍摄对象呈现微型。
	虚光照：使用 Lomo 相机的怀旧照片色彩、高对比度和强虚光照效果。
	半色调点：应用半色调效果。
	素描：应用钢笔素描效果。
	鱼眼：扭曲近距物体以模仿鱼眼镜头的视觉效果。
	除雾：使影像更清晰。

图标	说明
	古典：应用黑白效果。
	怀旧：应用深色调效果。
	底片：应用底片效果。
	自定义RGB：自定义色彩值。

定义自己的 RGB 色调

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **智能滤镜**。

2 选择**自定义RGB**，然后触摸 **OK**。

3 上下拖动以调整每个色彩的值。

- 值越高，照片越亮。
- 值越低，照片越暗。

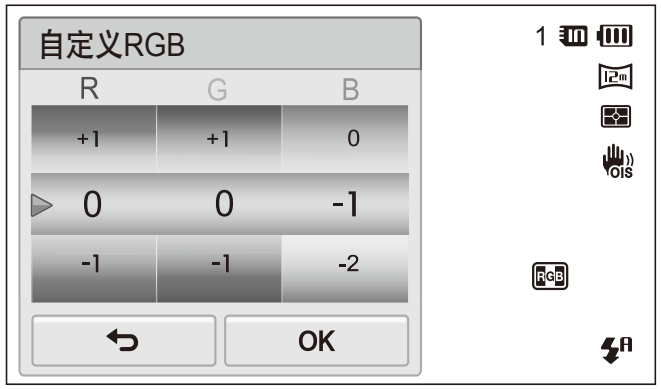

4 触摸 **OK** 以保存更改。

- 如果在录制视频时选择**微型**，播放视频时间的速度会加快。
- 如果在录制视频时选择**微型**，相机将不会记录声音。
- 录制视频时，如果选择**微型**、 **虚光照**、**半色调点**、**素描**、**鱼眼**或**除雾**， 录制速度会被设置为 15，录制分辨率会被设置为小于 640。
- 如果设置智能滤镜效果，则不能使用脸部识别选项、连拍选项、图像调整选项、Intelli 变焦、或智能触摸对焦。
- 如果在拍摄照片时，选择了**素描**，照片分辨率会更改为 5m 或以下。

调整照片

调整照片的鲜明度、饱和度或对比度。

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **图像调整**。

2 上下拖动以调整各个值。

- ◪：鲜明度
- ◑：对比度
- ▥：饱和度

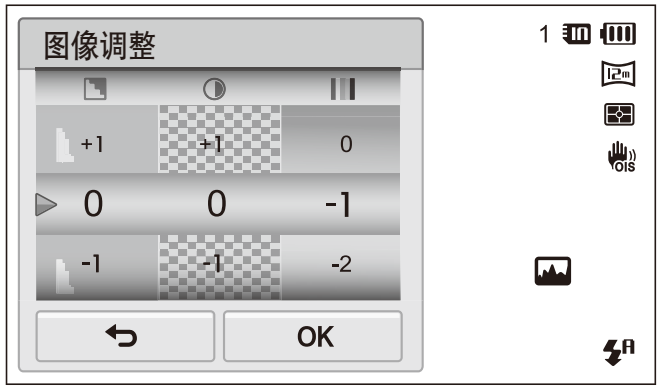

3 触摸 **OK** 以保存更改。

鲜明度	说明
-	柔化照片边缘（适用于在电脑中编辑照片）。
+	强化边缘，提高照片清晰度。这样也可能会增加照片中的杂点。

对比度	说明
-	减少色彩和亮度。
+	增强色彩和亮度。

饱和度	说明
-	降低饱和度。
+	增加饱和度。

- 如果不想应用任何效果，则选择 0（适合打印）。
- 如果设置调整功能，则不可使用智能滤镜选项。

设置变焦声音

在拍摄短片时使用变焦，变焦音会被记录在视频中。使用减噪变焦功能降低变焦音。

1 在“拍摄”模式中，触摸 MENU → **声音**。

2 选择一个选项，然后触摸 **OK**。

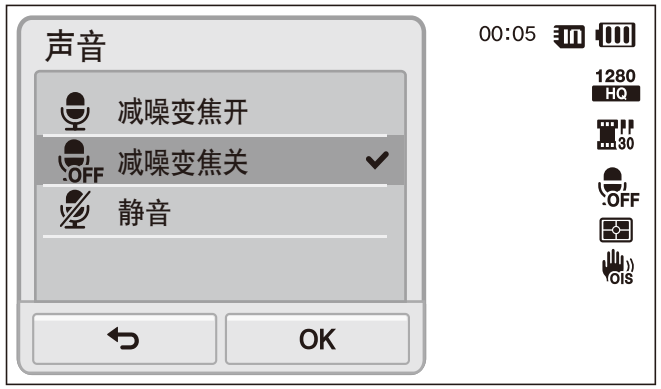

图标	说明
	减噪变焦开：打开减噪变焦功能。
	减噪变焦关：关闭减噪变焦功能。
	静音：不录制声音。

- 在使用减噪变焦功能时，请勿遮盖麦克风。
- 使用减噪变焦记录的声音与实际声音不同。

拍摄模式下可用的拍摄选项

有关拍摄选项的详细信息，请参阅“拍摄选项”。

	智能自动	简单拍摄	场景	近距拍摄	夜景拍摄	美颜拍摄	程序	DUAL IS	姿势指南	短片
分辨率	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
画质	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
定时器	△	O	O	O	O	O	O	O	-	△
闪光灯	△	△	-	-	△	△	O	-	△	-
ISO 感光度	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-
微距	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O
对焦区	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-
脸部侦测	△	-	△	-	-	△	O	-	△	-
EV	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O
测光	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O
白平衡	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O
拍摄模式	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-
智能滤镜	-	-	-	-	-	-	O	-	-	△
图像调整	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-
减噪变焦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
数码变焦	-	-	△	-	-	-	O	-	-	-
Intelli 变焦	-	-	△	-	-	-	O	-	-	-
OIS	△	△	△	△	△	△	O	△	△	O
语音备忘录	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-

△在这些模式中，一些选项被限制使用或者特定的选项被设置为默认。

	智能短片	自拍	儿童	跳跃拍摄	魔框拍摄	照片滤镜	短片滤镜	虚光照（照片）	虚光照（短片）	调色板效果拍摄
分辨率	O	O	O	O	-	O	△	O	△	O
画质	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
定时器	△	O	-	-	O	O	△	O	△	△
闪光灯	-	O	△	-	△	△	-	△	-	-
ISO 感光度	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
微距	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
对焦区	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-
脸部侦测	-	△	O	-	-	-	-	-	-	-
EV	△	O	△	O	△	△	△	△	△	-
测光	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-
白平衡	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-
拍摄模式	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-
智能滤镜	-	-	-	-	-	O	△	-	-	O
图像调整	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
减噪变焦	O	-	-	-	-	-	O	-	O	O
数码变焦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intelli 变焦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OIS	△	O	O	△	△	△	△	△	△	△
语音备忘录	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-

△在这些模式中，一些选项被限制使用或者特定的选项被设置为默认。

播放/编辑

了解如何播放照片、视频短片或语音备忘录，以及如何编辑照片或视频短片。
同时了解如何将相机连接到电脑、相片打印机、电视或高清晰度电视。

以“播放”模式查看照片或视频短片 …… 82
启动“播放”模式 …… 82
查看照片 …… 89
播放视频短片 …… 91
播放语音备忘录 …… 92
编辑照片 …… 94
调整照片大小 …… 94
旋转照片 …… 95
应用智能滤镜效果 …… 95
调整照片 …… 96
创建打印顺序 (DPOF) …… 97
在电视或高清晰度电视中查看文件 …… 98
将文件传输到 Windows 电脑 …… 100
使用 Intelli-studio 传输文件 …… 101
将相机作为可移动磁盘进行连接，以便传输文件 …… 103
断开相机连接（适用于 Windows XP） 104
将文件传输到 Mac 电脑 …… 105
使用 PictBridge 照片打印机打印照片 … 106

以“播放”模式查看照片或视频短片

了解如何播放照片、视频短片或语音备忘录，以及如何管理文件。

启动“播放”模式

查看照片或播放相机中存储的视频短片和语音备忘录。

1 按下 [**播放**]。

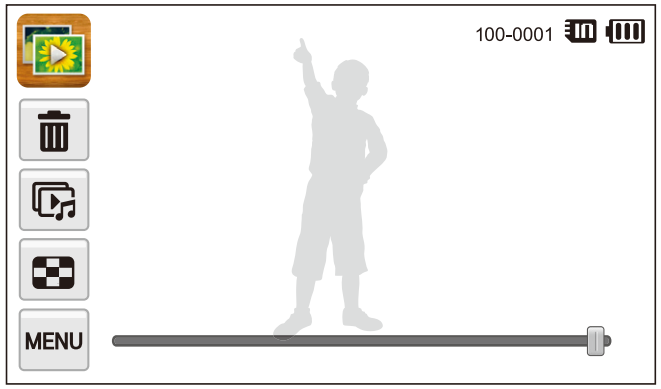

- 将显示最新文件。
- 如果相机是关闭的，相机会开启并显示最新的文件。
- 按下前 LCD 按钮可在前显示屏上播放照片。

要按类别查看文件，请触摸主屏幕上的 。（第 85 页）

2 拖动图像的左侧或右侧，翻至另一个文件。

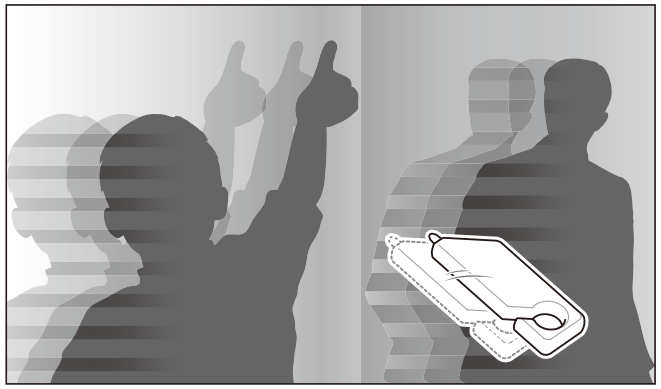

- 要快速翻阅文件，请将相机倾斜至想要翻动文件的方向。(第 83 页)
- 也可以点住屏幕的左侧或右侧以快速的翻阅文件。
- 也可以左右拖动滑块来移动至上一个文件或下一个文件。

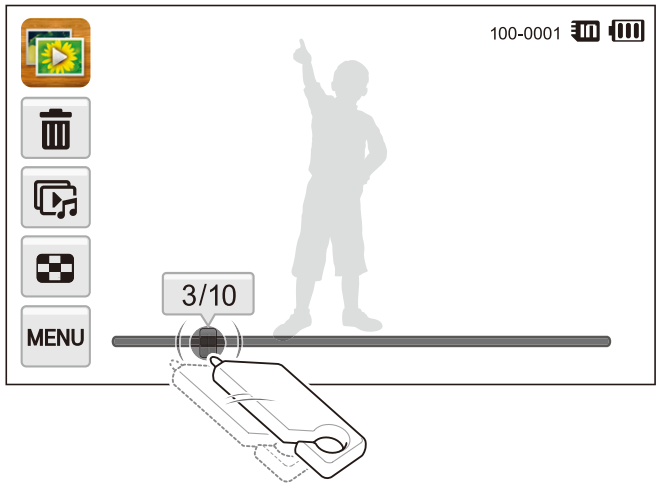

- 如果要查看内存中存储的文件，请取出存储卡。
- 相机无法正确播放不支持的文件大小的文件或是用其他相机拍摄的文件。

用动作认知查看文件

在“播放”模式中，可以将相机倾斜以查看文件。

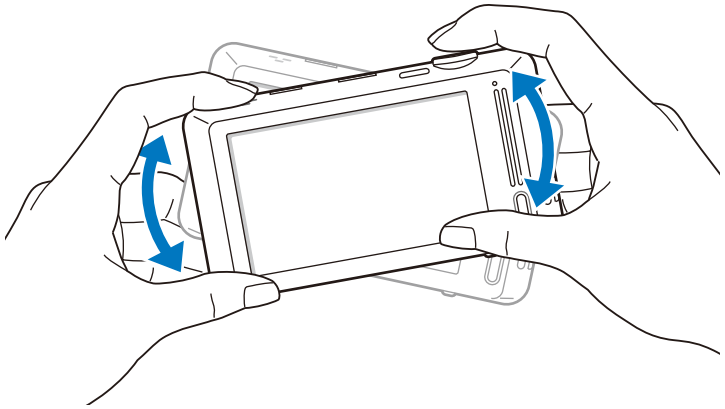

- 如果握持相机时屏幕与地面平行，动作认知可能无法正常工作。

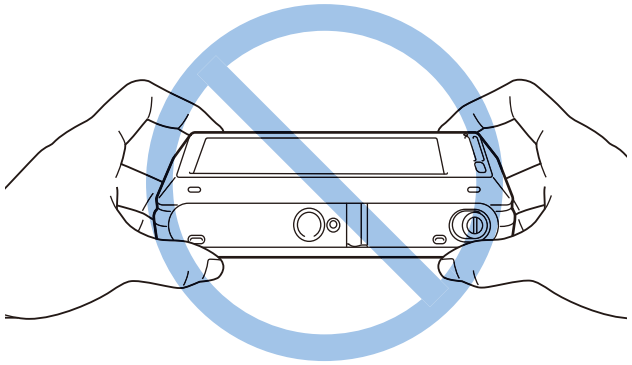

- 将相机旋转 90° 或 180° 查看图像时，相机会自动更改所显示图像的朝向。（第 113 页）
- 在“播放”模式中如欲取消动体认知，触摸 MENU，然后触摸**动作查看**旁的设置按钮。

在“播放”模式中显示

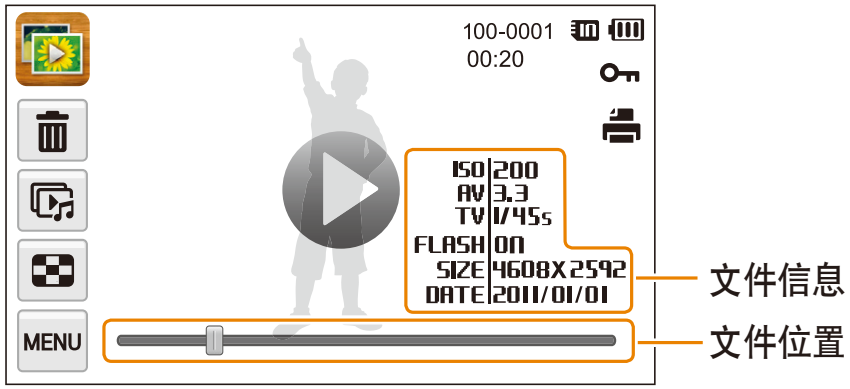

图标	说明
(语音备忘录图标)	照片中包含语音备忘录
(播放图标)	播放视频（第 91 页）或语音备忘录（第 92 页）
100-0001	文件夹名 – 文件名称
00:20	视频长度
(保护图标)	受保护的文件
(打印图标)	已设置打印顺序 (DPOF)
(删除图标)	删除文件（第 88 页）
(幻灯片图标)	播放幻灯片（第 90 页）
(缩略图图标)	以缩略图浏览文件 （第 86 页）

如欲在屏幕上显示文件信息，请触摸 MENU → **文件信息** → 选项 → **OK**。可选择让信息显示在前显示屏或触摸屏上。

排列收藏的面孔

可以排列收藏夹内的面孔或将其删除。收藏夹内的脸部功能仅当在相机内插入存储卡时可用。

1 在“播放”模式中，触摸 MENU → **脸部列表**。
- 在缩略图浏览或智能相册中，触摸 MENU → **脸部列表**。

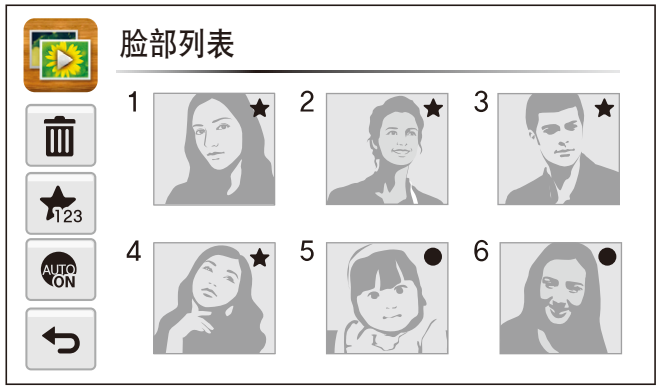

2 如欲更改面孔的排序，触摸 → **是**，然后拖动面孔到新的位置。

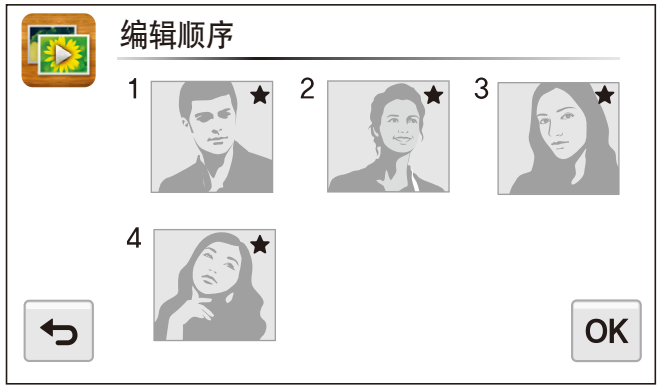

3 触摸 **OK** 保存修改。

- 如欲从列表中删除面孔，触摸 ，选择一个面孔，然后触摸 **OK**。

> 触摸 查看脸部列表中所收藏的面孔。

在“智能相册”中以缩略图查看文件

按类别查看文件，如日期、面孔或文件类型。

1 在主屏幕上，触摸 。

2 触摸 **ALL** → 类别选项

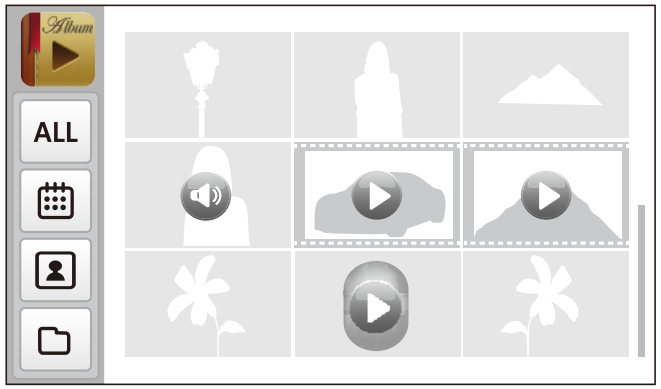

图标	说明
ALL	查看所有文件。
	按文件保存日期查看文件。
	按认识的面孔或收藏的面孔查看文件。
	按文件类型查看文件。

> - 相机需要消耗一定的时间打开“智能相册”、更改类别或识别文件。
> - 如果删除一个类别，该类别中的所有文件都会被删除。
> - 打开智能相册后，前显示屏可能无法启用。

使用翻页效果查看文件

用触摸笔拖动屏幕，可以翻阅文件。也可以为幻灯片播放应用翻页效果。

1 在主屏幕上，触摸 [MAGAZINE]。

2 选择主题。

3 拖动图像的左侧或右侧，移至上一个或下一个文件。

图标	说明
[幻灯片图标]	播放幻灯片。 • 触摸屏幕暂停幻灯片播放并调节音量或设为静音。 • 触摸 ↩ 停止播放幻灯片。
↩	返回主题选择屏幕。

使用翻页效果时，仅可以查看照片。

按缩略图查看文件

扫描文件的缩略图。



在“播放”模式中，向左旋转 [**变焦**] 查看缩略图 (每次 9 张）。向左旋转 [**变焦**] 一或两次以显示更多缩略图（每次 16 张或 36 张）。
向右旋转 [**变焦**] 返回之前画面。

触摸文件以全屏显示。

图标	说明
	删除文件
	照片中包含语音备忘录
	视频文件
	语音备忘录文件

上下拖动屏幕，翻至上一页或下一页缩略图。

保护文件

保护文件防止意外删除。

1 在“播放”模式中，找到需要保护的文件，然后触摸 。

2 触摸**影像保护**旁的设置按钮。

无法删除或旋转被保护的文件。

删除文件

在“播放”模式中选择要删除的文件。

删除一个文件

您可以选择一个文件，然后将其删除。

1 在“播放”模式中，找到需要删除的文件，然后触摸 🗑。
2 出现弹出消息时，触摸**是**。

> 也可以通过触摸 MENU → **删除** → **删除** → **OK** → **是**删除文件。

删除多个文件

您可以选择多个文件，然后同时将它们删除。

1 在缩略图浏览或智能相册，触摸 🗑。
   - 也可以触摸 MENU → **删除** → **选择** → **OK**。
2 选择要删除的文件，然后触摸 🗑。
3 出现弹出消息时，触摸**是**。

> 如果删除一个类别，该类别中的所有文件都会被删除。

删除所有文件

您可以选择所有文件，然后同时将它们删除。

1 在“播放”模式中，触摸 MENU → **删除**。
   - 在缩略图浏览或智能相册中，触摸 MENU → **删除**。
2 选择**全部**，然后触摸 **OK**。
3 出现弹出消息时，触摸**是**。

将文件复制到存储卡

将内存中的文件复制到存储卡中。

1 在“播放”模式中，触摸 MENU → **复制到卡**。
   - 在缩略图浏览或智能相册中，触摸 MENU → **复制到卡**。
2 出现弹出消息时，触摸**是**。

查看照片

放大照片的某一部分或使用幻灯片查看照片。

放大照片



在“播放”模式中，向右旋转 [**变焦**] 放大图像的一部分。向左旋转 [**变焦**] 以缩小。

拖动屏幕查看照片的其余部分。

图标	说明
	删除文件。
	裁剪照片（相机会将其作为一个新文件保存）。
	返回原始画面。
X2.2	缩放比例（最大缩放比例因照片分辨率而异）。

查看其他相机拍摄的照片时，缩放比例可能不同。

播放幻灯片

为照片的幻灯片播放应用效果和音频。此幻灯片播放功能不适用于视频短片或语音备忘录。

1 在主屏幕上，触摸 。

2 触摸 ，然后选择要用幻灯片播放的照片。
- 触摸 选择全部。
- 触摸 取消选择。
- 无法选择视频文件。
- 最多可选择 2000 个文件。

3 触摸 **OK**。

4 触摸 MENU，然后设置幻灯片播放效果。

* 默认

图标	说明
	播放模式：设置是否重复播放幻灯片。 (**播放一次***，**反复播放**)
	时间间隔： • 设置照片之间的时间间隔。 (**1 秒***、**3 秒**、**5 秒**、**10 秒**) • 必须将效果选项设置为**关**才能设置时间间隔。
	背景音乐：设置背景音频。 (**关**、**薄雾***、**水滴**、**诗意**、**旅行**、**深秋**)
	效果： • 设置照片间的场景切换效果。 (**关**、**宁静***、**明亮**、**轻松**、**活泼**、**甜美**) • 选择**关**取消效果。 • 使用效果选项时，照片间的时间间隔会被设置成 1 秒。

5 触摸 启动播放幻灯片。
- 触摸屏幕暂停幻灯片播放。
- 触摸 调节音量或设为静音。
- 触摸 停止播放幻灯片。

播放视频短片

在“播放”模式中，可以查看视频，然后捕捉或剪切播放视频的某些片段。可以将捕捉或剪切的片段保存为新文件。

1 在“播放”模式中，选定一个视频短片，然后触摸 ▶。

2 查看视频。

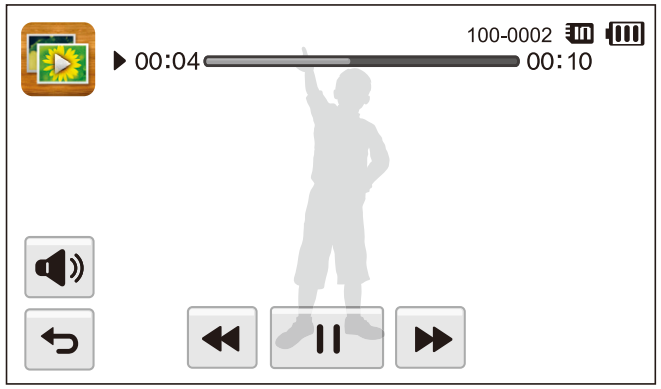

图标	说明
◀◀	向后浏览。
❚❚/▶	暂停或恢复播放。
▶▶	向前浏览。
🔊	调节音量或设为静音。
↩	返回“播放”模式。

剪切视频

1 查看视频时，在需要开始剪切的位置触摸 ❚❚。

2 触摸 ✂ → ▶。

3 在需要结束剪切的位置触摸 ❚❚。

- 还可以通过拖动进度状态条上的滑块调整将被剪切的场景。

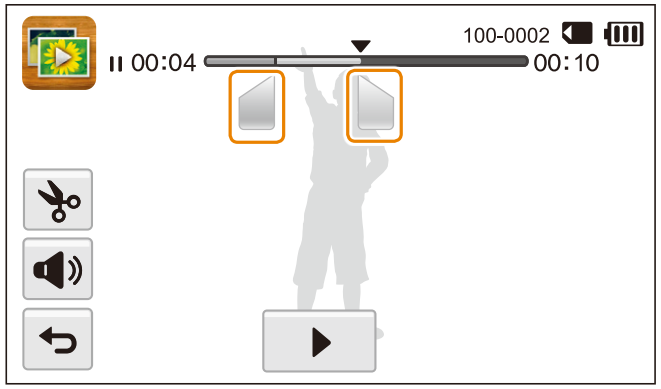

4 触摸 ✂。

5 出现弹出消息时，触摸**是**。

- 原始视频短片播放时间不得少于 10 秒。
- 相机会将编辑的视频作为新文件保存。

从视频抓取图像

1. 查看视频时，在需要开始抓取图像的位置触摸 。
2. 触摸 。
3. 出现弹出消息时，触摸**是**。

- 抓取的图像文件大小与原始视频相同。
- 抓取的图像将另存为新文件。

播放语音备忘录

听语音备忘录

1. 在“播放”模式中，找到一个语音备忘录文件，然后触摸 。
2. 听语音备忘录。

图标	说明
	向后浏览。
	暂停或恢复播放。
	向前浏览。
	调节音量或设为静音。
	返回“播放”模式。

播放添加在照片上的语音备忘录

1 在“播放”模式中，选定一个包含语音备忘录的照片，然后触摸 。

2 听语音备忘录。

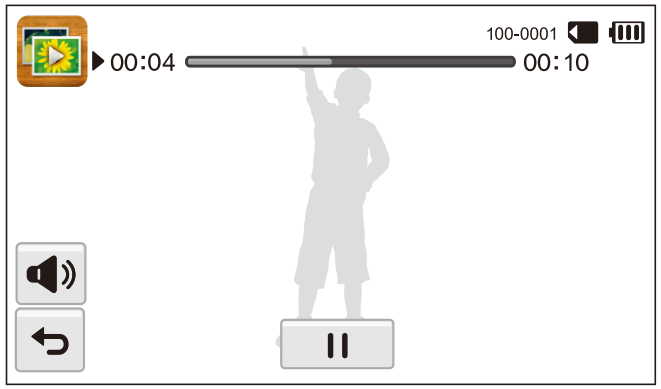

图标	说明
II/▶	暂停或恢复播放。
	调节音量或设为静音。
	返回“播放”模式。

编辑照片

了解如何编辑照片。

- 相机会将编辑的照片作为新文件保存。
- 编辑照片时，相机会自动将照片转换成低分辨率。手动旋转或调整大小的照片不会被自动转换成低分辨率。

调整照片大小

可以更改照片尺寸，并将其另存为新文件。可将照片设置为相机启动时的开机影像。

1 在“播放”模式中，选定一张照片，然后触摸 MENU。

2 触摸**调整影像大小**，然后选择尺寸选项。

- 选择**开机影像**以将照片保存为开机图像。（第 110 页）

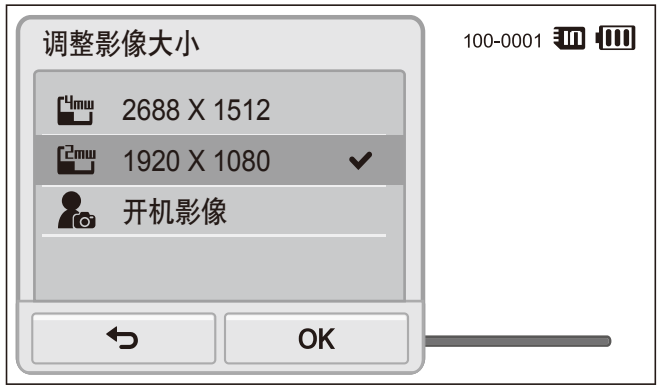

3 触摸 **OK** 可保存。

根据照片的原始尺寸，可用的调节大小选项不同。

旋转照片

1 在“播放”模式中，选定一张照片，然后触摸 MENU。

2 触摸**旋转**，然后选择旋转选项。

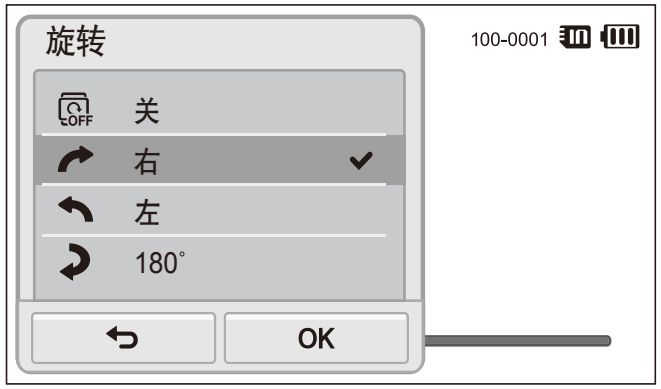

3 触摸 **OK** 可保存。

相机将覆盖原始文件。

应用智能滤镜效果

应用各种特效到您的照片。

1 在主屏幕上，触摸 。
- 将显示最新文件。

2 触摸 → 照片。

3 触摸 MENU → **智能滤镜**。

4 选择滤镜。
- 有关滤镜选项的详细信息，请参阅第 74 页。
- 要查看原始照片，请触摸**之前**。
- 要查看带有滤镜效果的照片，请触摸**之后**。

5 触摸 保存修改。

调整照片

了解如何调整亮度、对比度或饱和度以及如何修正红眼效果。相机会将编辑的照片保存为新文件，但是可能会降低其分辨率。

- 可以在调整亮度、对比度和饱和度的同时应用智能滤镜效果。
- 可以同时应用脸部修整和红眼消除效果。

调整亮度、对比度或饱和度

1 在主屏幕上，触摸 。
- 将显示最新文件。

2 触摸 → 照片。

3 触摸 MENU → 调整选项。

图标	说明
☀	亮度
◑	对比度
	饱和度

4 拖动滑块或触摸样本照片调整该选项。
- 要查看原始照片，请触摸**之前**。
- 要查看调整后的照片，请触摸**之后**。

5 触摸 保存修改。

修描面孔

1 在主屏幕上，触摸 。
- 将显示最新文件。

2 触摸 → 照片。

3 触摸 MENU → **脸部修整**。

4 拖动滑块或触摸样本照片调整皮肤色调。
- 向右移动滑块时，皮肤色调变得更亮。
- 要查看原始照片，请触摸**之前**。
- 要查看调整后的文件，请触摸**之后**。

5 触摸 保存修改。

消减红眼

1 在主屏幕上，触摸 。
- 将显示最新文件。

2 触摸 → 照片。

3 触摸 MENU → **红眼消除**.
- 要查看原始照片，请触摸**之前**。
- 要查看调整后的文件，请触摸**之后**。

4 触摸 保存修改。

创建打印顺序 (DPOF)

选择要打印的照片并在数字打印顺序格式 (DPOF) 中保存打印选项。该信息保存在存储卡的 MISC 文件夹中，以方便在兼容 DPOF 的打印机上打印。

1 在“播放”模式中，选定一张照片，然后触摸 MENU。

2 触摸 **DPOF**。

3 触摸 **+**/**—** 选择复件的数量，然后触摸 **OK**。

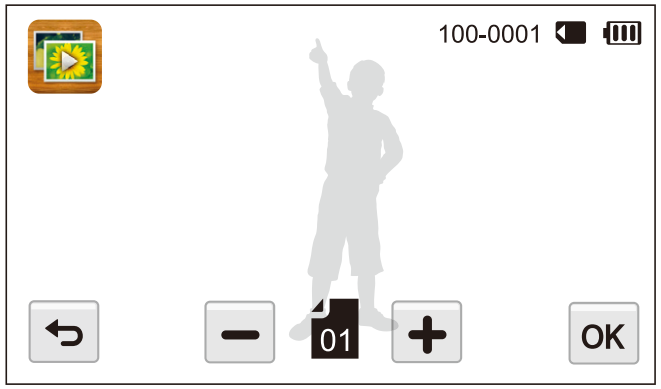

- 您可将存储卡拿到支持 DPOF（数字打印顺序格式）的快印店，也可通过与 DPOF 兼容的打印机直接在家打印照片。
- 如果打印尺寸大于纸张宽度的照片，左右两边可能会被切掉。确保照片尺寸符合所选纸张。
- 您无法为内存中存储的照片设置 DPOF 选项。

在电视或高清晰度电视中查看文件

使用 A/V 线缆将相机连接到电视，可播放照片或视频。

1 在主屏幕上，触摸 [设置图标]。

2 触摸**连接** → **视频输出**。

3 根据您所在国家或地区选择视频信号输出。(第 112 页)

4 关闭相机和电视。

5 使用 A/V 线缆将相机连接到电视。

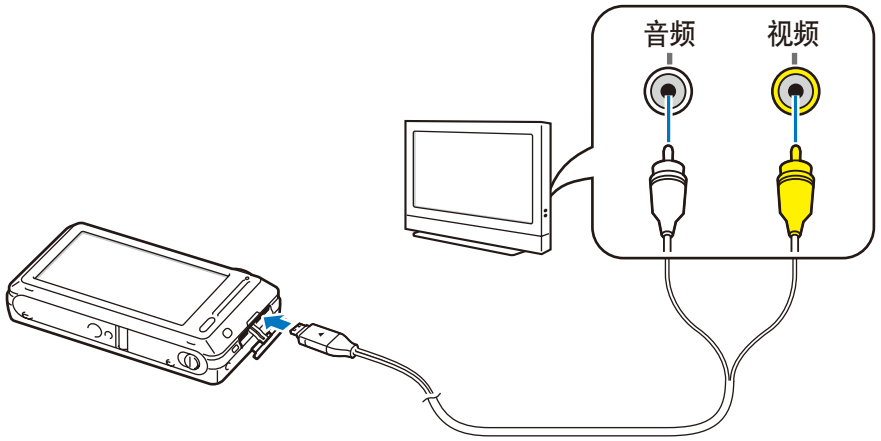

6 打开电视，然后使用电视遥控器选择视频输出模式。

7 开启相机。

- 将相机和电视连接时，相机会自动进入“播放”模式。

8 通过使用相机中的触摸屏查看相片或播放视频。

- 根据电视机的型号，可能会看到一些数字杂点或图像的某些部分不显示。
- 根据您的电视设置，影像可能不会显示在电视屏幕的中央。

在高清晰度电视中查看文件

您可以选择使用 HDMI 线缆在高清晰度电视中查看高画质的未压缩相片或视频短片。大部分高清晰度电视都支持高清晰度多媒体接口（HDMI）。详细信息，请参阅“HDMI 套件手册”。

1 在主屏幕上，触摸 。
2 触摸**连接** → **HDMI大小**。
3 选择 HDMI 分辨率。
4 关闭相机和高清晰度电视。
5 使用选配的 HDMI 线缆将相机连接到高清晰度电视。

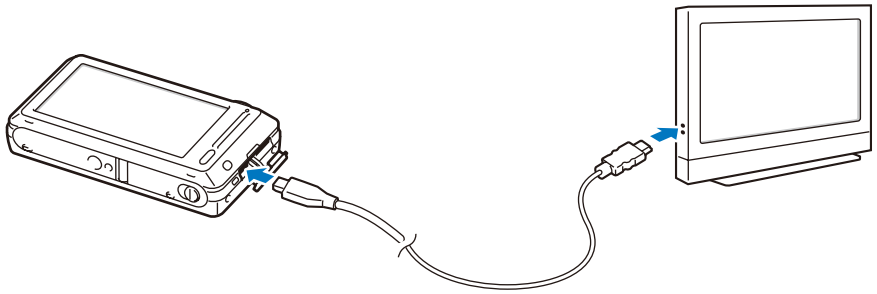

6 开启相机。
- 如果使用与 Anynet+ 兼容的三星高清电视，电视将会自动打开并显示相机屏幕。
- 如果关闭 Anynet+，电视将不会自动打开。

7 使用相机或高清晰度电视的遥控器查看文件。

- 如果高清晰度电视支持 Anynet+(CEC) 配置，则请在相机的设置菜单（第 111 页）中打开 Anynet+，使用电视遥控器控制相机和电视。
- Anynet+ 使您可以通过电视遥控器控制所有连接的三星 A/V 设备。
- 根据使用的 microSD 卡或 microSDHC 卡的类型，连接相机至高清晰度电视所用的时间可能不同。更快的 microSD 卡或 microSDHC 卡并不一定会加快 HDMI 传输速度，因为卡的主要功能是提高拍摄过程中的传输速度。

将文件传输到 Windows 电脑

将文件传到 Windows 电脑上，利用 Intelli-studio 对其进行编辑，并将其上传到网上。

要求

项目	要求
CPU	Intel Pentium 4，3.2 GHz 或以上 / AMD Athlon™ FX 2.6 GHz 或以上
内存	至少 512 MB 内存（建议 1 GB 或更多）
操作系统	Windows XP SP2，Windows Vista，或 Windows 7 (32 位版本)
硬盘容量	至少 250 MB （建议 1 GB 或更多）
其他	• 光盘驱动器 • 1024 X 768 像素，16 位彩色显示兼容显示器 (建议使用 1280 X 1024 像素，32 位彩色显示) • USB 2.0 接口 • nVIDIA Geforce 7600GT 或更高版本/ ATI X1600 系列或更高版本 • Microsoft DirectX 9.0c 或更高版本

* 这些程序在 64 位版的 Windows XP、Windows Vista 和 Windows 7 中可能无法正常运行。

- 所有要求仅为推荐。根据电脑的条件，即使电脑满足了这些要求也可能无法正常工作。
- 如果电脑不符合要求，视频可能无法正确播放，或者可能需要更长时间来编辑视频。
- 使用程序之前请安装 DirectX 9.0c 或更高版本。
- 要将相机作为移动磁盘连接到电脑上，电脑必须运行 Windows XP、Windows Vista 或 Windows 7。

制造商不承担使用不合格电脑如组装电脑所造成的损害。

使用 Intelli-studio 传输文件

当您使用 USB 线缆将相机连接到电脑时，会自动启动 Intelli-studio。

> 使用 USB 线缆将相机连接到电脑时，电池将会充电。

1 在主屏幕上，触摸 [图标]。

2 触摸**连接**，然后触摸设置按钮，打开 **PC 软件**。

3 关闭相机。

4 使用 USB 线缆将相机连接到电脑。

> 必须将线缆带指示灯 (▲) 的一端插入相机。如果线缆插反，则可能会损坏文件。对于任何数据丢失，制造商不承担任何责任。

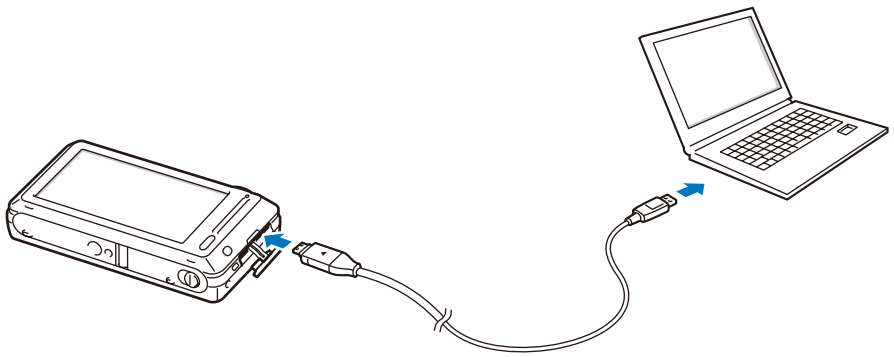

5 开启相机。

- 电脑会自动识别相机，并会自动运行 Intelli-studio。

> 如果将 USB 选项设置为**选择模式**，请在弹出框中选择**电脑**。

6 在电脑上选择目标文件夹，然后选择**是**。

- 相机中保存的新文件将自动传输至选定文件夹内。
- 如果相机中没有新文件，将不会显示用于保存新文件的弹出窗口。

> 对于 Windows Vista 和 Windows 7，请从自动播放窗口选择**运行 iStudio.exe** 启动 Intelli-studio。

使用 Intelli-studio

Intelli-studio 是内置程序，可用于播放和编辑文件。有关详细信息，请从程序工具栏中选择**帮助** → **帮助**。

- 如欲使用更多功能，如使用模板创建幻灯片，请从程序工具栏选择**网络支持** → **更新 Intelli-studio** → **开始更新** 以安装 Intelli-studio 的完整版本。
- 可以从程序工具栏选择**网络支持** → **为连接的设备升级固件**更新相机固件。
- 如果在相机连接至计算机时启动 Intelli-studio，则可以下载简短的动画用于儿童模式。同样，还可以使用 Intelli-studio 编辑拍摄的视频，然后在前显示屏上播放。
- 如果在您的电脑上安装了 Intelli-studio，程序会启动更快。要安装程序，请选择**工具** → **在 PC 上安装 Intelli-studio**。
- 您无法在相机上直接编辑文件。编辑之前将文件传输到电脑中的文件夹。
- Intelli-studio 支持以下格式：
  - 视频：MP4（视频：H.264、音频：AAC）、WMV（WMV 7/8/9）、AVI（MJPEG）
  - 照片：JPG、GIF、BMP、PNG、TIFF
- 若在未将相机连接至计算机的情况下启动 Intelli-studio，则下方的屏幕截屏会显示不同内容。

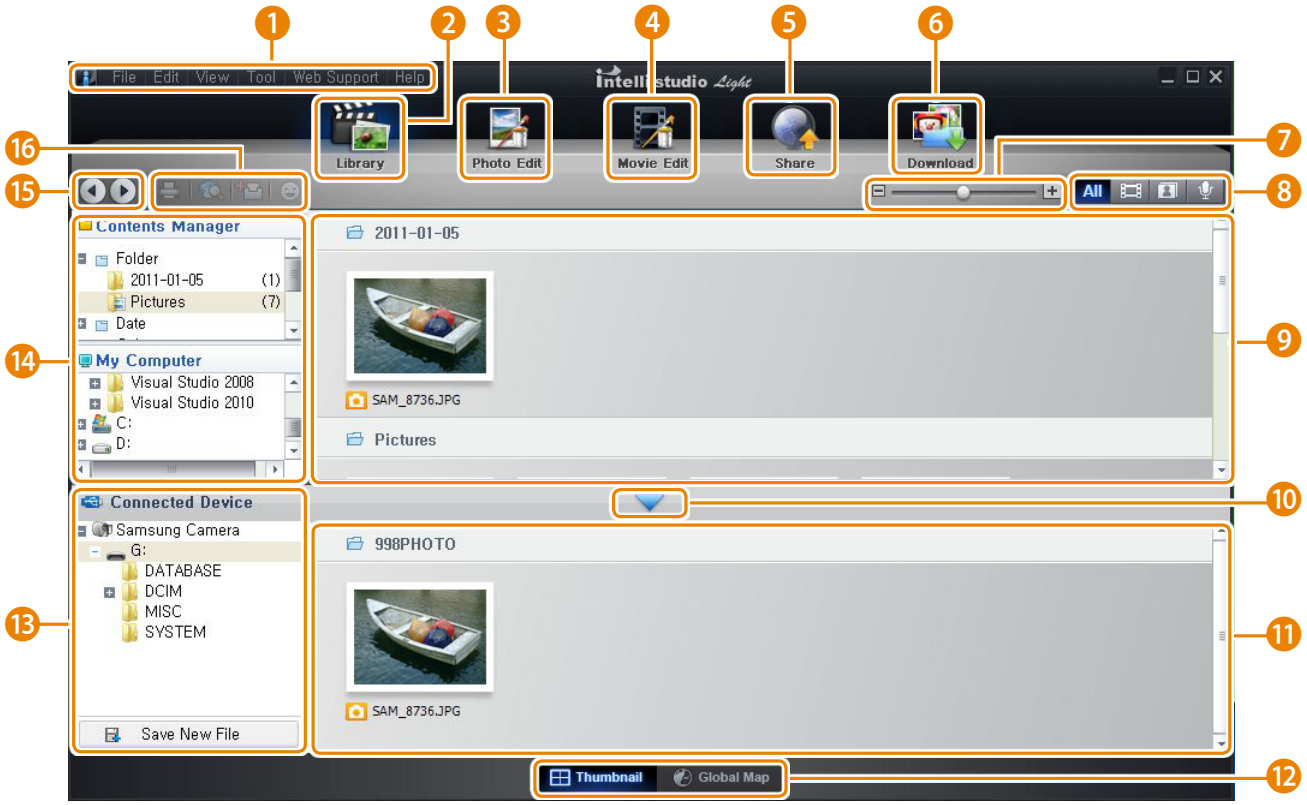

数字	说明
1	打开菜单。
2	显示已选定文件夹中的文件。
3	切换为照片编辑模式。
4	切换为视频编辑模式。
5	切换为共享模式。（通过邮件发送文件或将文件上传到网上，如 Flickr 或 YouTube）
6	下载简短动画用于儿童模式。
7	放大或缩小列表中的缩略图。
8	选择一个文件类型。
9	在您的电脑上查看已选定文件夹中的文件。
10	显示或隐藏已连接相机中的文件。
11	在相机上查看已选定文件夹中的文件。
12	以缩略图或在地图上查看文件。
13	浏览存储在相机中的文件夹。
14	浏览存储在电脑中的文件夹。
15	移到前一个或下一个文件夹。
16	打印文件、在地图上查看文件、在“我的文件夹”中存储文件或记录面孔。

将相机作为可移动磁盘进行连接，以便传输文件

将相机作为可移动磁盘连接到电脑。

1 在主屏幕上，触摸 ⚙。
2 触摸**连接**，然后触摸设置按钮，关闭 **PC 软件**。
3 关闭相机。
4 使用 USB 线缆将相机连接到电脑。

> ⚠ 必须将线缆带指示灯 (▲) 的一端插入相机。如果线缆插反，则可能会损坏文件。对于任何数据丢失，制造商不承担任何责任。

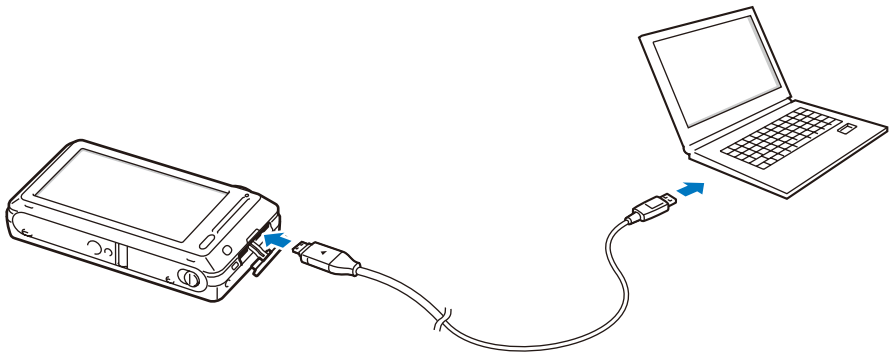

5 开启相机。

- 电脑会自动识别相机。

> 如果将 USB 选项设置为**选择模式**，请在弹出框中选择**电脑**。

6 在电脑上，选择**我的电脑** → **可移动磁盘** → **DCIM** → **100PHOTO**。

7 拖动或保存文件到电脑上。

断开相机连接（适用于 Windows XP）

使用 Windows Vista 和 Windows 7 时，断开相机连接的方法相似。

1 如果相机上的状态指示灯闪烁，则待其熄灭。

2 在电脑屏幕右下角的工具栏中单击 。

3 单击弹出消息。

4 单击指示可以安全移除的消息框。

5 拔出 USB 线缆。

> Intelli-studio 在运行时，相机可能无法安全断开连接。断开相机连接前，先关闭程序。

将文件传输到 Mac 电脑

将相机连接到 Macintosh 电脑后，电脑将自动识别该设备。无需安装任何程序，即可直接将文件从相机传输到电脑中。

本相机支持 Mac OS 10.4 或更高版本。

1 使用 USB 线缆将相机连接到 Macintosh 电脑。

必须将线缆带指示灯 (▲) 的一端插入相机。如果线缆插反，则可能会损坏文件。对于任何数据丢失，制造商不承担任何责任。

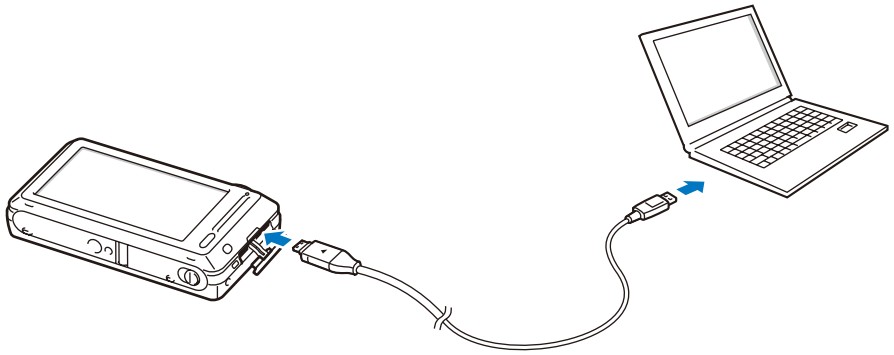

2 开启相机。

- 电脑会自动识别相机并显示一个可移动磁盘的图标。

如果将 USB 选项设置为**选择模式**，请在弹出框中选择**电脑**。

3 双击可移动磁盘图标。

4 拖动或保存文件到电脑上。

使用 PictBridge 照片打印机打印照片

通过将相机与打印机直接相连，可使用与 PictBridge 兼容的打印机打印照片。

1 在主屏幕上，触摸 [设置图标]。

2 触摸**连接** → **USB** → **打印机**。

3 打开打印机，然后使用 USB 线缆将相机连接至打印机。

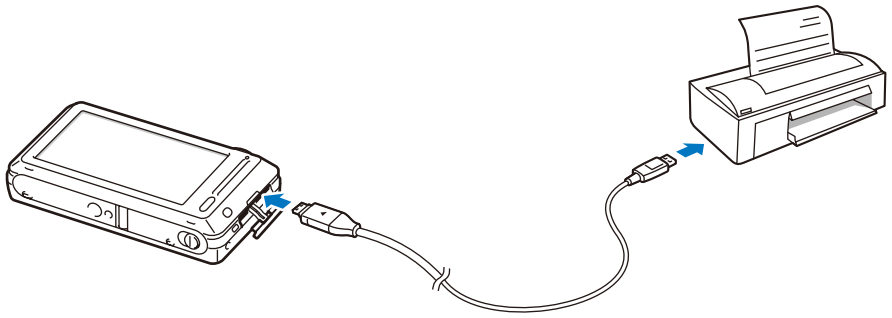

4 如果相机关闭，按下 [**电源**] 或 [**播放**] 启动相机。
- 打印机会自动识别相机。

5 选择要打印的文件。

6 触摸 **+**/**—** 选择复件的数量。
- 要设置打印机选项，请触摸 MENU。（第 107 页）

7 触摸 [打印图标] 可打印。
- 触摸 [全部打印图标] 打印全部照片。

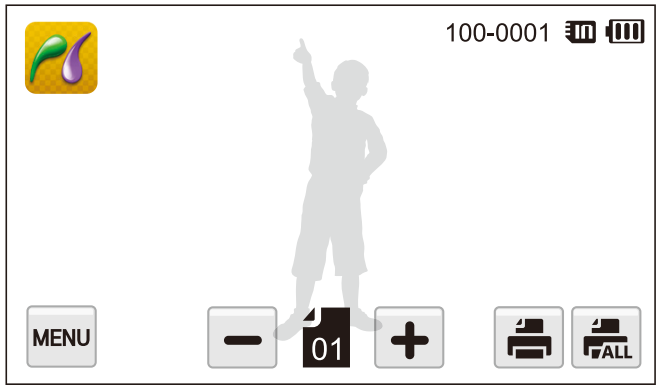

8 出现弹出窗口时，触摸**是**开始打印。
- 要取消打印，请在弹出窗口上触摸**取消**。

配置打印设置

按下 [MENU] 配置打印设置。

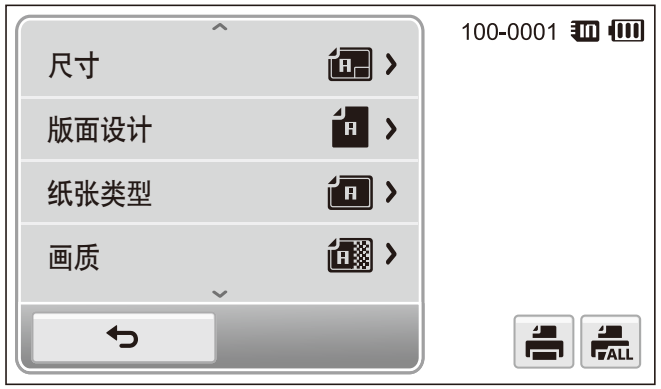

图标	说明
	尺寸：设置打印尺寸。
	版面设计：设置单页纸张可打印的照片数目。
	纸张类型：设置纸张类型。
	画质：设置打印画质。
	日期：设置可打印日期。
	文件名称：设置可打印文件名称。
	复位：将设置复位值其默认值。

有些打印机可能不支持上述某些选项。

设置

参考选项对相机设置进行配置。

设置菜单 ………………………………………… 109
访问设置菜单 ………………………………… 109
声音 …………………………………………… 110
显示 …………………………………………… 110
连接 …………………………………………… 111
一般 …………………………………………… 112

设置菜单

了解如何配置相机设置。

访问设置菜单

1 在主屏幕上，触摸 。

2 触摸菜单。

图标	说明
	声音：设置相机的各种声音和音量。（第 110 页）
	显示：定制显示设置。（第 110 页）
	连接：设置连接选项。（第 111 页）
	一般：更改相机系统设定，如存储器格式化及默认文件名称。（第 112 页）

3 触摸项目。

4 选择选项，然后触摸 **OK**。

5 触摸 返回上一屏幕。

声音

* 默认

项目	说明
音量	设置所有声音的音量。(**关**、**低**、**中***、**高**)
动作音	设置在触摸屏幕或切换模式时发声。 (**关**、**开***)
快门音	设置按下快门按钮时发出的声音。 (**关**、**1***、**2**、**3**)
开机音乐	设定在启动相机时发出的声音。 (**关***、**1**、**2**、**3**)
AF音	设置半按下快门按钮时发出的声音。(**关**、**开***)

显示

* 默认

项目	说明
开机影像	设置打开相机时要显示的开机影像。 • **关***：不显示开机影像。 • **标识图**：显示内存中已存储的默认影像。 • **开机影像**：显示自定义影像。（第 94 页） • 相机一次仅在内存中保存一张开机影像。 • 如果选择新的开机影像或重置相机时，相机将删除现有的影像。
网格线	设置网格来帮您构造场景。 (**2 X 2***、**3 X 3**、**X**、**+**)

* 默认

项目	说明
显示亮度	调整屏幕亮度。 (**自动***、**低亮度**、**一般**、**高亮度**） 在 " 播放 " 模式中已固定为**一般**，即使选择**自动**也是如此。
快速查看	设置返回到“拍摄”模式之前查看拍摄影像的持续时间。(**关**、**0.5 秒***、**1 秒**、**3 秒**）
省电模式	如果 30 秒内不进行任何操作，相机会自动切换至“省电模式”。(**关***、**开**） • 在“省电模式”下，按下除 [**电源**] 以外的任何按键可继续使用相机。 • 即使没有设置“省电模式”，屏幕会在最后操作完成 30 秒后变暗以节约电量。

连接

* 默认

项目	说明
Anynet+ (HDMI-CEC)	如果高清晰度电视支持 Anynet+(CEC) 配置，设置是否在将相机与该电视机连接时使用电视遥控器控制相机。 • **关**：不使用高清晰度电视遥控器查看文件。 • **开***：使用高清晰度遥控器控制相机。
HDMI大小	在高清晰度电视通过 HDMI 线缆播放文件时，设置相片的分辨率。 (NTSC：**1080i***、**720p**、**480p**/ PAL：**1080i***、**720p**、**576p**） • 如果高清晰度电视不支持所选分辨率，它将自动选择下一较低分辨率。 • 如果选择 **480p** 或 **576p**，相机连接电视后，播放菜单和智能相册将不可使用。

* 默认

项目	说明
视频输出	根据您所在区域设置视频信号输出。 • **NTSC***：美国、加拿大、日本、韩国、中国台湾、墨西哥 • **PAL**（仅支持 BDGHI）：澳大利亚、奥地利、比利时、中国、丹麦、英国、芬兰、德国、意大利、科威特、马来西亚、荷兰、新西兰、挪威、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、泰国
USB	选择通过 USB 线缆将相机连接至计算机或打印机时使用的模式。 • **电脑***：将相机连接到电脑进行文件传输。 • **打印机**：将相机连接到打印机进行文件打印。 • **选择模式**：在将相机连接至其他设备时，手动选择 “USB” 模式。
PC 软件	设置 Intelli-studio，当相机连接至电脑时可自动启动。(**关**、**开***)

一般

* 默认

项目	说明
Language	设置用于显示文本的语言。
时区	设置所在地时区。当去其他国家旅行时，触摸**访问地**，然后触摸相应的时区。
日期/时间设置	设置日期和时间。
日期类型	设置日期格式。 (**年/月/日**、**月/日/年**、**日/月/年**、**关***)

* 默认

项目	说明
文件编号	指定文件命名的方式。 • **复位**：插入新存储卡、格式化存储卡或删除所有文件时，从 0001 开始设置文件编号。 • **连续***：插入新存储卡、格式化存储卡或删除所有文件时，继前一个文件编号设置编号。 • 第一个文件夹的默认名为 100PHOTO，第一个文件的默认名为 SAM_0001。 • 文件编号从 SAM_0001 逐一增加至 SAM_9999。 • 文件夹编号从 100PHOTO 逐一增加至 999PHOTO。 • 一个文件夹中最多可存储 9999 个文件。 • 本相机根据相机文件系统设计规则 (DCF) 标准定义文件名。如果您尝试更改文件名，则相机可能无法播放文件。

* 默认

项目	说明
自动旋转	设置在旋转相机时自动旋转照片。(**关**、**开***)
日期打印	设置是否在拍摄照片时显示日期和时间。(**关***、**日期**、**日期和时间**) • 日期和时间将显示在相片的右下角。 • 某些型号的打印机可能不能打印日期和时间。 • 如果选择场景模式中的**文本**，相机将不会显示日期和时间。
自动关闭电源	设置在指定的时间内未执行任何操作时，相机自动关闭。（**关**、**1 分**、**3 分***、**5 分**、**10 分**） • 更换电池后，设置将不会更改。 • 当相机连接计算机或打印机、播放幻灯片或视频以及录制语音备忘录时，相机不会自动关闭。
AF辅助光灯	设置在黑暗条件下辅助光灯自动打开，以便于对焦。(**关**、**开***)

* 默认

项目	说明
格式化	格式化内存和存储卡（格式化将删除包括保护文件在内的所有文件）。(**是**、**否**） 如果您使用由其他品牌的相机、存储卡读卡器或电脑格式化的存储卡，则会发生错误。请先在相机中格式化存储卡，然后再使用存储卡拍摄照片。
复位	复位菜单和拍摄选项（日期和时间、语言、视频输出设置不可复位）。(**是**、**否**）
触摸校准	校准触摸屏以便使相机可以更好的识别输入情报。

附录

了解错误消息、规格以及维护信息。

错误消息 116

相机维护 117

清洁相机 117

使用或存放相机 118

关于存储卡 119

关于电池 121

联系服务中心前 125

相机规格 128

词汇表 132

错误消息

如果出现以下错误消息，请尝试这些补救措施。

错误消息	建议补救措施
存储卡错误	• 关闭相机，然后重新开机。 • 取出存储卡，并重新插入。 • 将存储卡格式化。
不支持的卡。	相机不支持插入的存储卡。插入 microSD 或 microSDHC 存储卡。
DCF Full Error	文件名称不符合 DCF 标准。将存储卡中的文件传输到电脑，并将存储卡格式化。
文件错误	删除已损坏的文件或联系服务中心。
不支持的文件系统。	相机不支持插入存储卡的 FAT 文件结构。请将相机上的存储卡格式化。
电池电量不足	请插入充满电的电池或重新给电池充电。
存储器满	删除不必要的文件或插入新存储卡。
无图像文件	拍照或插入包含几张照片的存储卡。

相机维护

清洁相机

相机镜头和触摸屏

用软刷除去灰尘，并用软布轻擦镜头。若仍有灰尘，请将镜头清洁液倒在洁净纸上，轻擦镜头。

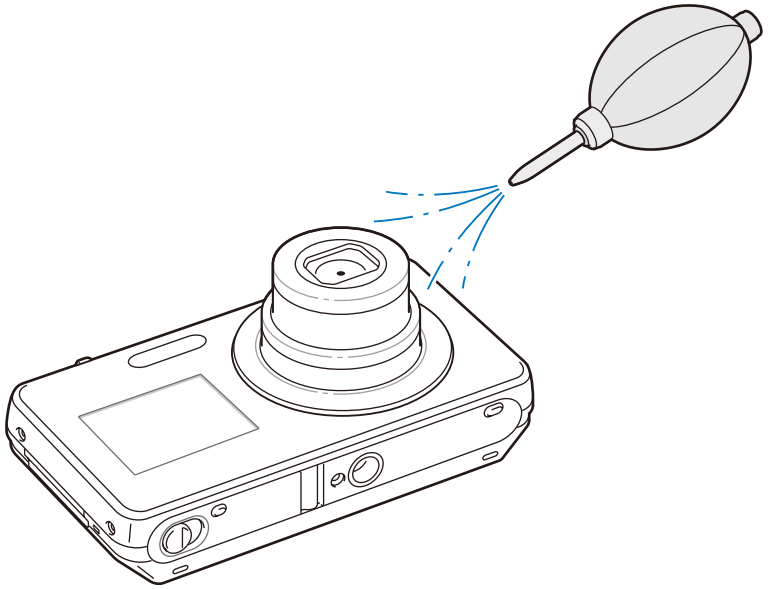

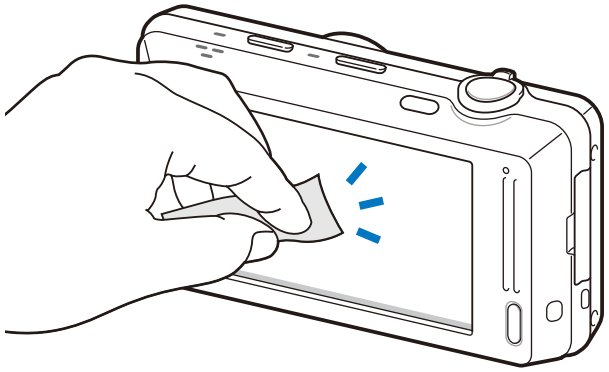

相机机身

用清洁剂轻轻擦拭。

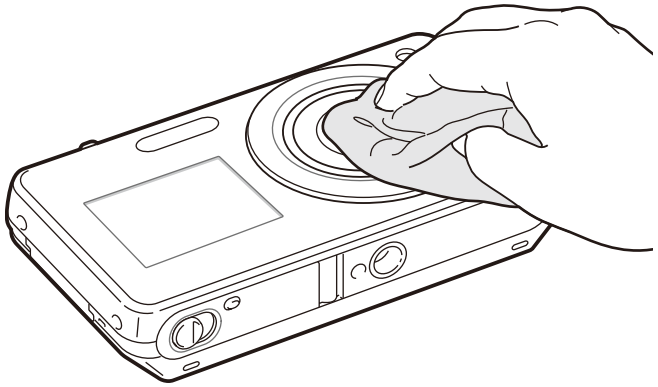

- 请勿使用苯、稀释剂或酒精清洁相机。这些溶液会损坏相机或导致其发生故障。
- 请勿压迫镜头盖或使用气刷对准镜头盖吹刷。

使用或存放相机

使用或存放相机的不当之处：

- 避免将相机暴露于低温或高温环境下。
- 避免在极度潮湿或湿度变化剧烈的地方使用相机。
- 避免将相机暴露于直射阳光下或将相机存放在高温、通风较差的地方，例如夏季的车厢内。
- 切勿让相机和显示屏受到碰撞、粗暴操作或严重震动，避免严重损坏。
- 避免在多灰、多尘、潮湿或通风较差的地方使用或存放相机，否则可能会对移动部件和内部部件造成损坏。
- 请勿在靠近燃料、可燃或易燃化学品处使用相机。请勿在存放相机或配件的车厢内存放或携带易燃液体、气体或爆炸物品。
- 请勿将相机存放在有樟脑球的地方。

在沙滩或海岸上使用相机

- 在沙滩或其他类似地方使用相机时，请勿让沙粒或尘土进入相机中。
- 相机不防水。请勿用湿手拿取电池、适配器或存储卡。用湿手操作相机可能会损坏相机。

长时间存放相机

- 长时间存放相机时，将相机置于密封容器中，内装吸附性材料，例如硅胶。
- 长时间存放相机时，请取出电池。长期不用时，安装的电池可能会漏液或造成腐蚀，进而对相机造成严重损坏。
- 若长时间不用，电池可能会放电，必须重新充电方可使用。

在潮湿环境下谨慎使用相机

如果将相机从寒冷的环境移到温暖的环境中，会在相机的镜头或内部零件上发生冷凝。在此情况下，请关闭相机并等待至少 1 小时。如果在内存卡上发生冷凝，请从相机中取出存储卡，待所有湿气蒸发后再重新插入相机。

其他重要提示

- 请勿以相机带晃动相机。否则，可能会对您或其他人造成伤害或可能会损坏相机。
- 请勿给相机上漆，因为油漆可能会阻塞移动部件，使其无法正常操作。
- 不使用时，请关闭相机。
- 相机由精密部件组成。避免相机受到碰撞。
- 不使用时，将相机装入相机包，保护显示屏不受外力损坏。使相机远离沙粒、尖锐器具或硬币，保护相机不受刮擦。
- 请勿将镜头暴露在直射阳光下，这可能会造成图像传感器退色或出现故障。
- 请勿在镜头上留下指纹和刮痕。请使用无碎屑的干净软镜头布清洁镜头。
- 如果受到外力碰撞，相机可能会关闭。这样可以保护存储卡。可重新开机进行使用。
- 使用相机时，其可能会变热。这属正常现象，不会影响相机的使用寿命或效能。
- 在低温下使用相机时，开机可能需要一些时间，颜色可能会暂时改变，或出现残像。这些情况不是故障现象，当相机回到常温状态下时会自行纠正。
- 相机外部的油漆或金属可能导致皮肤敏感人士出现过敏、皮肤瘙痒、湿疹、或肿胀。如果您遇到任何这些症状，请立即停止使用相机，并咨询医生。
- 请勿将任何异物插入相机的任何体槽、插槽或接入点内。因使用不当造成的损坏不在保修范围之内。
- 请勿让不合格人员维修相机或尝试自行维修。任何因不合格维修而造成的损坏均不在保修范围之内。

关于存储卡

支持的存储卡

该相机支持 microSD（安全数码）或 microSDHC（安全数码高容量）存储卡。



若要用电脑或读卡器读取数据，请将存储卡插入储存卡适配器中。

存储卡的容量

存储容量可能会因拍摄场景或拍摄条件而异。这些容量基于 1 GB microSD 卡：

大小		超高画质	高画质	标准画质	30 FPS	15 FPS
照片	16m	122	180	236	-	-
	14m	140	205	270	-	-
	12m	161	236	310	-	-
	10m	192	280	366	-	-
	5m	364	524	670	-	-
	3m	586	822	1033	-	-
	2m	789	1086	1338	-	-
	1m	1350	1850	2300	-	-
*视频	1280 HQ	-	-	-	约 10' 10"	约 20' 00"
	1280	-	-	-	约 11' 56"	约 20' 00"
	640	-	-	-	约 25' 56"	约 40' 00"
	320	-	-	-	约 69' 03"	约 100' 15"
	FRONT	-	-	-	约 36' 41"	约 62' 33"

* 使用变焦会影响可用的录制时间。为了确定录制总时间，我们已连续多次录像。

使用存储卡的重要提示

- 按正确方向插入存储卡。按错误方向插入存储卡可能损坏相机和存储卡。
- 请勿使用在其他相机或电脑中格式化的存储卡。请使用您的相机将存储卡重新格式化。
- 插入或取出存储卡时，请关闭相机。
- 指示灯闪烁时请勿取出存储卡或关闭相机，这样可能会损坏数据。
- 存储卡使用寿命过期时，无法再向卡上存储任何照片。请使用新存储卡。
- 请勿弯折存储卡，且避免掉落或受重力撞击或重压。
- 避免在靠近强磁场的地方使用或存放存储卡。
- 避免在高温、高度潮湿或有腐蚀性物质的地方使用或存放存储卡。
- 请避免存储卡接触液体、灰尘或异物。如果存储卡已被弄脏，请先用软布擦拭干净，然后再插入相机中。
- 请勿让液体、灰尘或异物与存储卡或存储卡插槽接触。那样做可能会导致存储卡或相机发生故障。

- 携带存储卡时，请使用卡套以防存储卡静电放电。
- 将重要数据传输到其他媒体，例如，硬盘、CD 或 DVD。
- 长时间使用相机时，存储卡可能会变热。这是正常现象，不是故障。

> 对于任何数据丢失，制造商不承担任何责任。

关于电池

请仅使用三星批准的电池。

电池规格

规格	说明
型号	BP70A
类型	锂电池
电池容量	700 mAh
电压	3.7 V
充电时间*（相机关机后）	约 150 分钟

* 连接到电脑进行充电可能会需要更长时间。

电池寿命

平均拍照时间/照片数量		测试条件（电池充满电时）
照片	约 90 分钟/ 约 180 张照片	此数据根据以下条件测定得出：在程序模式中，且在黑暗条件下，以 16m 分辨率，关闭 OIS，以高画质拍摄时测量得出。 1. 请将闪光灯选项设置为**强制闪光**，拍摄单张照片，并放大或缩小。 2. 请将闪光灯选项设置为**关闭**，拍摄单张照片，并放大或缩小。 3. 在 30 秒钟内执行第 1 步和第 2 步，重复执行 5 分钟。然后关机 1 分钟。 4. 重复第 1 步至第 3 步。
视频	约 60 分钟	以 1280 HQ 分辨率和 30 录像。

- 以上数据根据三星标准测量得出，实际使用方法不同，这些数据亦可能不同。
- 为了确定录制总时间，我们已连续多次录像。

电量不足信息

电池完全放电时，电池图标变为红色，
并出现“**电池电量不足**”信息。

使用电池的注意事项

- 请避免将电池或存储卡暴露在过低或过高的温度下（低于 0ºC/32ºF 或高于 40ºC/104ºF）。极端温度可能会降低电池的充电容量，并可导致存储卡出现故障。
- 长时间使用相机时，电池室周围区域可能会变热。这并不影响相机的正常使用。
- 请勿拉出电源线以断开与电源插头的连接，这样做可能会导致火灾或触电。
- 在温度低于 0 ºC/32 ºF 的情况下，电池容量可能会减少，电池寿命可能会缩短。
- 电池容量在低温条件下可能会减少，但在比较温暖的条件下会返回正常。

使用电池的重要提示

请保护好电池、充电器和存储卡，避免损坏

避免电池接触金属物品，否则会将电池的 + 极和 - 极接通，导致电池暂时或永久性损坏，并可能导致火灾或触电。

电池充电的注意事项

- 如果指示灯不亮，请检查是否正确插入电池。
- 如果充电时打开相机，电池可能无法充满电。电池充电之前关闭相机。
- 电池充电时请勿使用相机。否则可能导致火灾或触电。
- 请勿拉出电源线以断开与电源插头的连接，这样做可能会导致火灾或触电。
- 至少待电池充电 10 分钟后打开相机。
- 如果在电池耗尽时将相机连接到外部电源，使用一些高耗能的功能会导致相机关机。如欲正常使用相机，请重新给电池充电。

- 使用闪光灯或录像时，电池消耗较快。请给电池充电，直到指示灯变为绿色为止。
- 如果指示灯闪烁为橘色或熄灭，请重新连接线缆，或取出电池并重新插入。
- 如果在线缆过热或温度过高时对电池充电，指示灯可能会变为橘色。电池冷却后开始充电。
- 电池过度充电可能会缩短电池使用寿命。在充电完成之后，从相机上断开线缆。
- 请勿弯曲 AC 线缆或在上面放置较重的物体。否则可能会损坏线缆。

在与电脑相连时充电的注意事项

- 请仅使用随附提供的 USB 线缆。
- 在下列情况下，可能无法给电池充电：
  - 使用 USB 集线器
  - 有其他 USB 设备连接到电脑
  - 将线缆连接到电脑正面的端口
  - 电脑的 USB 端口不支持电源输出标准（5 V，500 mA）

请谨慎处理电池和充电器

- 切勿将电池掷入火中。处理废旧电池时，请遵循当地所有法规。
- 切勿将电池或相机放在加热设备（如，微波炉、电炉或暖气片）上。电池过度加热可能会导致爆炸。

如果电池处理不慎或不当，则可能会发生人身伤害或身亡。为安全起见，请按照这些说明适当地处理电池：

- 如果处理方式不正确，电池可能会起火或爆炸。如果发现电池有任何变形、碎裂或其它异常情况，请立即停止使用电池并联系服务中心。
- 仅使用制造商推荐的原厂电池充电器及适配器，并仅使用此使用说明书所述方法对电池充电。
- 请勿将电池放在加热装置附近或曝露在极度高温的环境中，例如，夏季的密闭车厢内。
- 请勿将电池放在微波炉中。
- 避免在温热潮湿的地方（例如，温泉浴场或淋浴间）存放或使用电池。
- 请勿长期将设备放在易燃物体的表面，例如，寝具、地毯或电热毯。
- 设备开启时，请勿将其长期放在任何密闭的空间中。
- 请勿让电池终端接触到金属物体，例如，项链、硬币、钥匙或手表。
- 仅使用制造商推荐的原厂锂电池替换电池。
- 请勿拆解电池或使用尖锐物体刺穿电池。
- 避免让电池承受高压或粉碎性外力。
- 避免让电池遭受大力撞击，例如，从高处掉落地上。
- 请勿将电池暴露于 60 ° C (140 ° F) 或以上温度的环境中。
- 请勿让电池接触湿气或液体。
- 请勿让电池处于过热环境中，例如，阳光、火焰或类似情况。

处理规范

- 请谨慎处理电池。
- 请勿将电池掷入火中。
- 处理法规因国家或地区而异。请遵循当地政府以及行政区所有法规处理电池。

电池充电规范

仅按照本使用说明书所述方法对电池充电。如果充电方式不正确，电池可能会起火或爆炸。

联系服务中心前

如果使用相机时遇到问题，请在联系服务中心前尝试执行以下疑难解答步骤。如果您已尝试建议补救措施，但相机仍有问题，请联系当地经销商或服务中心。

> 将相机留在服务中心时，请确保也留下可能导致相机故障的其他部件，例如，存储卡和电池。

状况	建议补救措施
无法打开相机	• 请检查是否插入电池。 • 请确保已正确插入电池。（第 16 页） • 给电池充电。
电源突然关闭	• 给电池充电。 • 相机可能处于“省电”模式。(第 111 页) • 相机可能会关闭，以防止因撞击而损坏存储卡。请重新打开相机。
相机的电池电量消耗过快	• 低温（低于 0 ° C）时，电池电量消耗更快。请将电池放在衣物口袋处预热。 • 使用闪光灯或录像时，电池消耗较快。如需要，请重新充电。 • 电池属于易耗部件，长时间使用后必须更换。如果电池寿命快要到期，请更换新电池。

状况	建议补救措施
无法拍照	• 存储卡空间不足。请删除不必要的文件或插入新存储卡。 • 将存储卡格式化。 • 存储卡已损坏。请更换新存储卡。 • 请确保已打开相机。 • 给电池充电。 • 请确保已正确插入电池。
相机在使用中突然不工作	请取出电池并重新插入。
相机变热	使用相机时，相机可能会变热。这属正常现象，不会影响相机的使用寿命或效能。
闪光灯不闪光	• 闪光灯选项可能已设置为关。(第 59 页) • 在一些模式中无法使用闪光灯。

状况	建议补救措施
闪光灯意外闪光	静电可能会导致闪光灯闪光。相机并未出现故障。
日期和时间不正确	请在显示设置中设置日期和时间。(第 112 页)
触摸屏或按钮不可用	请取出电池并重新插入。
相机屏幕反应差	如果在非常低温的条件下使用相机，可能会导致相机屏幕出现故障或变色。为使相机屏幕达到更佳效能，请在气温适中的条件下使用相机。
存储卡错误	• 关闭相机，然后重新开机。 • 取出存储卡，并重新插入。 • 将存储卡格式化。 有关详细信息，请参阅“使用存储卡的重要提示”。（第 120 页）
无法播放文件	如果更改文件名，则相机可能无法播放该文件（该文件名应符合 DCF 标准）。如果遇到这种情况，请在电脑中播放文件。

状况	建议补救措施
照片模糊	• 请确保您设置的焦距选项适合于近距拍摄。（第 62 页） • 请确保已清洁镜头。如果未清洁，请清洁镜头。（第 117 页） • 请确保拍摄物在闪光灯的范围之内。(第 129 页)
照片中的颜色与实际拍摄环境不一致	白平衡出错可能会导致色彩失真。 请选择适当的白平衡选项，以适合光源。(第 71 页)
照片太亮	照片曝光过度。 • 关闭闪光灯。（第 59 页） • 调整 ISO 感光度。（第 61 页） • 请调整曝光值。（第 69 页）
照片太暗	照片曝光不足。 • 打开闪光灯。（第 59 页） • 调整 ISO 感光度。（第 61 页） • 请调整曝光值。（第 69 页）

状况	建议补救措施
电视无法显示照片	• 请确保已使用 A/V 线缆将相机正确连接到电视。 • 请确保存储卡中有照片。
电脑无法识别相机	• 请确保已正确连接 USB 线缆。 • 请确保已打开相机。 • 请确保使用受支持的操作系统。
传输文件时，电脑与相机的连接断开	文件传输可能会因静电而中断。请断开 USB 线缆的连接，并重新连接。
电脑无法播放视频	视频可能无法在一些视频播放程序中播放。要播放相机拍摄的视频文件，请在您的电脑上安装并使用 Intelli-studio 程序。(第 101 页)

状况	建议补救措施
Intelli-studio 无法正常运行	• 结束并重新启动 Intelli-studio 程序。 • 无法在 Macintosh 电脑上使用 Intelli-studio。 • 确保在设置菜单中开启了 **PC 软件**。(第 112 页) • 该程序可能无法自动启动，具体取决于电脑规格和运行环境。在这种情况下，请单击电脑上的**开始** → **我的电脑** → **Intelli-studio** → **iStudio.exe**。

相机规格

图像传感器	
类型	1/2.33”（约 7.76 mm）CCD
有效像素	约 1610 万像素
总像素	约 1640 万像素

镜头	
焦距	施耐德（Schneider-KREUZNACH） f = 4.7 mm-23.5 mm (相当于 35 mm 胶片镜头：26 mm-130 mm)
F 值范围	F3.3 (W)-F5.9 (T)
数码变焦	• 静态影像模式：1.0X-4.0X (光学变焦 x 数码变焦：20.0X) • 播放模式：1.0X-10.2X

显示屏	
类型	TFT LCD
功能	• 主显示屏幕：3.0" (7.62 cm) 宽 230 K/全触摸屏面板 • 前显示屏：1.8"（4.6 cm) 116K TFT LCD

对焦	
类型	TTL 自动对焦（多重AF、中心AF、智能脸部识别 AF、脸部侦测 AF、智能触摸对焦、一触即拍 AF）
范围	见下表

	短焦 (W)	长焦 (T)
标准	80 cm—无限远	150 cm—无限远
微距	5 cm-80 cm	100 cm-150 cm
自动微距	5 cm—无限远	100 cm—无限远

快门速度

- 智能自动：1/8-1/2000 秒
- 程序：1-1/2000 秒
- 夜景拍摄：16-1/2000 秒
- 焰火：2 秒

曝光	
控制	程序 AE
测光	平均测光、点测光、中央重点、脸部侦测
补偿	±2EV（1/3 EV 间隔）
ISO 相当于	自动、ISO 80、ISO 100、ISO 200、ISO 400、ISO 800、ISO 1600、ISO 3200

闪光灯	
模式	自动、消减红眼、强制闪光、慢速同步、关闭、红眼消除
范围	• 短焦：0.2 m-3.2 m（ISO 自动） • 长焦：1.0 m-1.8 m（ISO 自动）
充电时间	约 4 秒

降抖功能
DUAL IS [光学图像稳定（OIS）+ 数字图像稳定（DIS）]

效果	
“照片拍摄”模式	• 照片滤镜（智能滤镜）：(标准)、微型、虚光照、虚化对焦、老电影1、老电影2、半色调点、素描、鱼眼、除雾、古典、怀旧、底片、(自定义RGB) • 图像调整：鲜明度、对比度、饱和度
“视频拍摄”模式	• 调色板效果拍摄：调色板效果1、调色板效果2、调色板效果3、调色板效果4 • 短片滤镜（智能滤镜）：(标准)、微型、虚光照、半色调点、素描、鱼眼、除雾、古典、怀旧、底片、（自定义RGB）

白平衡
自动白平衡、日光、阴天、荧光灯_H、荧光灯_L、白炽灯、自定义设置

日期打印
日期和时间、日期、关

拍摄	
照片	• 模式：智能自动*、程序、场景*、简单拍摄、魔框拍摄、美颜拍摄、夜景拍摄、近距拍摄、虚光照、照片滤镜、DUAL IS、姿势指南、儿童、跳跃拍摄、自拍 * 智能自动：微距、微距文体、人像、白色、风景、动体、三脚架、夜景、夜景人像、逆光、逆光人像、蓝天、夕阳、微距颜色、自然绿、焰火 * 场景：风景、文本、夕阳、黎明、逆光、海滩与雪景 • 拍摄模式：单张、连拍、动体拍摄、AEB • 定时器：2 秒、10 秒

视频	• 模式：短片、智能短片*、虚光照、短片滤镜、调色板效果拍摄 * 智能短片： 风景，夕阳，晴空，远景 • 格式：MP4（H.264）（最长录制时间：20 分钟） • 尺寸：1280 X 720 HQ、1280 X 720、640 X 480、320 X 240、前屏短片 • 帧频：30 FPS、15 FPS • 声音：静音、减噪变焦开、减噪变焦关 • OIS：开、关 • 视频短片编辑（在相机上）：暂停录制、静态影像拍摄、时间剪切
播放	
类型	单个图像、缩略图、带有音乐和效果的多张幻灯片播放、短片剪辑、智能相册*、杂志浏览 * 智能相册类别：类型、日期、脸部
编辑	调整影像大小、旋转、图像调整、剪切、智能滤镜

效果	• 图像调整：脸部修整、亮度、饱和度、对比度、红眼消除 • 智能滤镜：微型、虚光照、虚化对焦、老电影1、老电影2、半色调点、素描、鱼眼、除雾、古典、怀旧、底片、自定义RGB
录音	
• 录音（最长为 10 小时） • 照片所带的语音备忘录（最长为 10 秒）	
存储	
媒体	• 内存：约 9.7 MB • 外部存储器（选购）：microSD卡（最大支持 4 GB ）、microSDHC卡（最大支持 8 GB） 内部存储器容量可能与以上规格不符。
文件格式	• DCF、EXIF 2.21、DPOF 1.1、PictBridge 1.0 • 静态影像：JPEG (DCF) • 短片剪辑：MP4（视频：MPEG-4.AVC/H.264，音频：AAC） • 音频文件：WAV

图像尺寸

1 GB microSD 卡的情况：照片数量

		超高画质	高画质	标准画质
16m	4608 X 3456	122	180	236
14m	4608 X 3072	140	205	270
12m	4608 X 2592	161	236	310
10m	3648 X 2736	192	280	366
5m	2592 X 1944	364	524	670
3m	1984 X 1488	586	822	1033
2m	1920 X 1080	789	1086	1338
1m	1024 X 768	1350	1850	2300

以上数据根据三星标准条件测量得出，根据拍摄条件与相机设置不同，这些数据有可能不同。

接口

数码输出接口	USB 2.0
音频输入/输出	内置扬声器（单声道）、麦克风（单声道）
视频输出	• A/V：NTSC、PAL（用户自选） • HDMI 1.4：NTSC、PAL（用户自选）
DC 电源输入接口	20 针，4.2 V

电源

充电电池	锂电池（BP70A，700 mAh）

电源可能因您所在区域不同而有所差异。

尺寸（宽 X 高 X 厚）

98.5 X 55.0 X 19.8 mm（不包括突起）

重量

121.0 g（不包括电池和存储卡）

操作温度

0-40 ° C

操作湿度

5-85 %

软件

Intelli-studio

为提高效能，相机规格会有更改，恕不另行通知。

词汇表

ACB（自动对比度平衡）

如果拍摄对象逆光或拍摄对象与背景间的对比度较高，该功能可自动调整图像的对比度。

AEB（自动包围曝光）

该功能将自动以不同的曝光率拍摄几张照片，从而协助拍摄适度曝光的照片。

AF（自动对焦）

该系统会将相机镜头自动对焦于拍摄对象。相机使用对比度自动对焦。

光圈

光圈控制进入相机感光面的光量。

相机抖动（模糊）

如果在快门打开时移动相机，整个影像可能会显得很模糊。快门速度较慢时很容易发生这种情况。可通过提高感光度、使用闪光灯、或使用较快的快门速度以防止相机抖动。或者，可使用三脚架、DIS（数字图像稳定）或 OIS（光学防抖系统）功能稳定相机。

合成

拍摄中的合成意指将对象安排到相片中。通常，遵守三分法则可以实现良好的合成。

DCF（相机文件系统设计规则）

该规范是由日本电子情报技术产业协会（JEITA）创立的，旨在为数码相机定义文件格式和文件系统。

景深

在相片中可以对焦的最近和最远的点之间的距离。景深会根据镜头光圈、焦距以及相机和拍摄物之间的距离而有所不同。例如，选择较小的光圈可以增加景深并使合成的背景变得模糊。

数码变焦

利用该功能可以人工提高变焦镜头（光学变焦）的可用变焦量。使用数码变焦时，提高放大率会降低照片画质。

DPOF（数字打印顺序格式）

利用该格式可以在存储卡上书写诸如选择的照片和打印件的数量等打印信息。有时某些快印店有与 DPOF 兼容的打印机，可以很便利的读取存储卡上的信息。

EV（曝光值）

可产生相同曝光的相机快门速度和镜头光圈的所有组合。

曝光补偿

利用该功能可以以有限的增量快速调整相机测定的曝光值，从而提高照片的曝光度。设置曝光补偿为 -1.0 EV 可将值进一步调暗或设置曝光补偿为 1.0 EV 可将值进一步调亮。

Exif（可交换图像文件格式）

该规范是由日本电子工业发展协会 (JEIDA) 创立的，旨在为数码相机定义图像文件格式。

曝光

允许进入相机感光面的光量。曝光受到快门速度、光圈值和 ISO 感光度组合的控制。

闪光灯

利用该快速闪光有利于在低照度条件下进行充分曝光。

焦距

从镜头中心到其焦点的距离（以毫米为单位）。较长的焦距导致视角较窄且拍摄对象放大。较短的焦距使视角变宽。

直方图

代表影像亮度的图形。横轴代表亮度，纵轴代表像素数。直方图左上方的点（太暗）及右上方的点（太亮）表示照片曝光不良。

H.264/MPEG-4

国际标准组织 ISO-IEC 和 ITU-T 制定的高压缩视频格式。该编解码器可利用 JVT （联合视频编码组）开发的低位速率显示优秀的视频画质。

图像传感器

数码相机中包含图像中每个像素各自的像点的物理部件。每个像点记录着曝光时射到该点的光线的亮度。普通的传感器类型有 CCD（电耦合元件）和 CMOS（互补金属氧化物半导体）。

ISO 感光度

相机对光线的敏感度，与胶片相机中使用的胶片速度等同。ISO 感光度的设置越高，相机可使用越快的快门速度，这样可以减少由于相机抖动和光线不足引起的模糊。然而，影像的感光度越高就越容易产生噪点。

JPEG（联合图像专家组）

数码影像的有损压缩方式。压缩成 JPEG 图像时，在尽可能避免降低图像分辨率的同时降低图像的整体文件大小。

LCD（液晶显示屏）

电子消费品中广泛使用的一种视觉显示屏。该显示屏需要独立的逆光，如 CCFL 或 LED 来再现色彩。

微距

利用该功能可以拍摄微小对象的近距离照片。使用微距功能时，相机可以对微小对象以几近实物的比例（1:1）进行鲜明的对焦。

测光

测光是指相机测量曝光光量的方法。

MJPEG（联合活动图像专家组）

一种压缩为 JPEG 图像的视频格式。

噪点

数码影像中的可能显示为位置错误或随机的明亮的错误像素。当相机以高感光度拍摄照片、或以在黑暗场所自动设置的感光度拍摄照片时，容易产生噪点。

光学变焦

这是一种可以用镜头放大影像而不降低影像画质的普通变焦。

画质

数码影像中使用的压缩率的一种表达方法。画质越高的影像，压缩率越低，通常文件也就越大。

分辨率

数码影像中显示的像素数。高分辨率的影像含有更多的像素，而且通常会比低分率的影像显示更多的细节。

快门速度

快门速度是指打开和关闭快门所需的时间。因为它控制光量到达图像传感器之前通过光圈的光量，因此是控制相片亮度的重要因素。较快的快门速度允许光进入的时间较短，相片会较暗，可以更容易定住运动中的拍摄对象。

虚光照

相较于影像的中心，该功能会降低影像外围（外边缘）的亮度和饱和度。虚光照可以吸引人们注意位于影像中心位置的对象。

白平衡（颜色平衡）

可调整影像中颜色（主要是原色：红、绿、蓝）的强度。调整白平衡或者说颜色平衡的目的是为了正确显示影像中的颜色。

PlanetFirst 体现了三星电子通过生态驱动的业务和管理活动对实现可持续发展和社会责任的承诺。

**Samsung 为了保护地球环境，在整个产品生产过程中
积极关注环境，并采取各种措施为顾客提供更加环保的产品。**

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr6+）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电子部件/ELECTRONIC PARTS	×	○	○	○	○	○
塑料部件/PLASTIC	○	○	○	○	○	○
金属部件/METAL	×	○	○	○	○	○
液晶显示屏/LCD	○	○	○	○	○	○
镜头/LENS	×	○	○	○	○	○
包装物/PACKAGE	○	○	○	○	○	○
电池/BATTERY	×	○	×	○	○	○
附件/ACCESSORY	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。
注：超过限量要求的部件皆因全球技术发展水平而无法实现有毒有害物质或元素的替代，
但是Samsung 正为了开发替代技术而努力中。

☐ 产品名：数码相机（DSC）
☐ 环保使用期限：10年
– 只有按照本产品的使用说明书中的方法正常使用时，环保使用期限才能有效。
– 可以更换的部件（电池等）的环保使用期限和产品的环保使用期限可以不同。

☐ 产品名：电池（Battery）
☐ 环保使用期限：5年
– 只有按照本产品的使用说明书中的方法正常使用时，环保使用期限才能有效。

SAMSUNG

如果需要售后服务或咨询，请参考随产品附带的保修卡，
或访问我们的网站：http://www.samsung.com。

CE